


ECRON

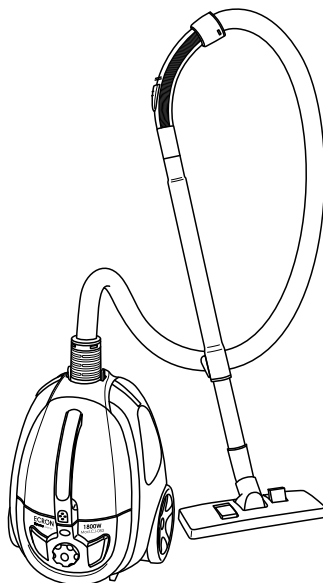

ASPIRADORA

Xtremecleaner

CJ-083

MANUAL DE INSTRUCCIONES


ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

- 1 TUBO ASPIRADOR 2 CEPILLO SUELO 3 SELECTOR TIPO DE SUELO 4 CABEZAL TUBO 5 TUBO FLEXIBLE 6 ASA DEL TUBO 7 REGULADOR MANUAL DE ASPIRACIÓN 8 2 TUBO EXTENSIBLES 8 (BIS) ACCESORIO DE SUJECIÓN PARA ALMACENAMIENTO DE ASPIRADORA 9 BOQUILLA RINCONERA 10 ASPIRADORA 11 PEDAL ENCENDIDO/APAGADO 12 PEDAL RECOGECABLE 13 ASA PARA TRANSPORTAR 14 REGULADOR POTENCIA 15 BOTÓN DESBLOQUEO TAPA 16 CUBIERTA FRONTAL 17 ORIFICIO ENTRADA TUBO 18 CEPILLO TAPICERÍA 19 INDICADOR LLENO POLVO 20 CLAVIJA

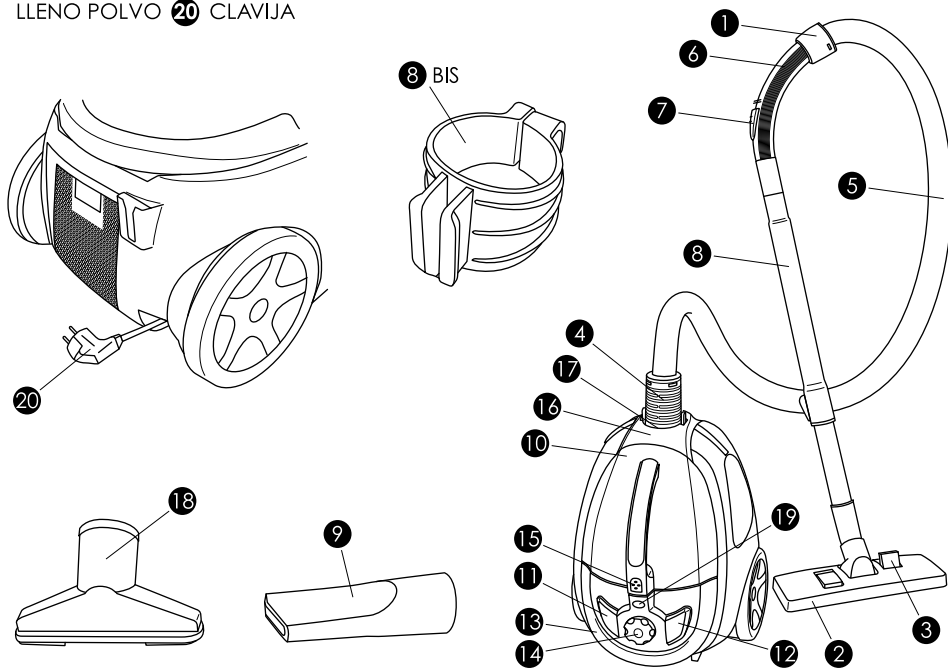



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben cumplir unas medidas de seguridad básicas que incluyen lo siguiente:

Ubicación

1. No utilice ni guarde el aparato al aire libre.
2. No guarde el aparato cerca de hornos calientes o aparatos de calor.
3. Guarde el aparato en el interior en un ambiente seco lejos de daños fortuitos.

Cable de red

4. No deje que el cable de red se tense ni pase el aparato por encima de él.
5. Si el cable eléctrico resulta dañado, deje de utilizar la máquina inmediatamente. Se debe llevar la unidad a un profesional cualificado para su reparación. No intente repararlo usted mismo.

Niños

6. Los niños no son conscientes de los peligros asociados a la manipulación de aparatos electrónicos. No permita que los niños utilicen este aparato.

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Nunca utilice el aparato sin el filtro instalado.
2. No utilice nunca el aparato para aspirar cenizas calientes, cristal roto, objetos punzantes o líquidos.
3. Nunca lo utilice en presencia de líquidos o vapores explosivos.
4. No aspire líquidos inflamables o venenosos como gasolina, tóner de impresora u otras sustancias volátiles. No aspire nunca ácidos, amianto o polvo de amianto.
5. Desconecte siempre el aparato de la red después de utilizar o antes de limpiar o sustituir la cubeta del polvo.
6. No modifique la aspiradora de ningún modo.

7. Las reparaciones de los aparatos eléctricos las debe llevar a cabo personal cualificado.
8. Las reparaciones no realizadas por profesionales pueden resultar peligrosas.
9. Utilice solo piezas de repuesto y accesorios originales.
10. No manipule aparatos eléctricos con las manos húmedas.
11. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades sensoriales o mentales estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Se debería controlar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Compruebe que el voltaje de la placa de las especificaciones del aparato se corresponde con el suministro de red del hogar que debe ser CA (corriente alterna).

Si las tomas de corriente del hogar no son adecuadas para la clavija de este aparato, consulte con un electricista cualificado para su sustitución.

Dispositivo de seguridad contra el sobrecalentamiento

La aspiradora lleva incorporado un dispositivo de seguridad que desconecta el aparato en caso de sobrecalentamiento. En caso de que la aspiradora deje de funcionar, apáguela y examine si están bloqueadas la entrada o salida de aire. Espere, al menos, 15 minutos para que el sistema de protección se restaure ante de intentar reiniciar la aspiradora. Si la aspiradora deja de funcionar o el dispositivo desconecta la aspiradora de nuevo, llévela al centro de servicio técnico más cercano para su examen o reparación.



MONTAJE

IMPORTANTE

Lea las medidas de seguridad antes de usar


NOTA: Desenchufe siempre de la red antes de instalar o extraer los accesorios.

1. Inserte el cabezal del tubo (4) en el orificio de entrada del tubo (17). Luego gire el cabezal del tubo (4) en sentido de las agujas del reloj asegurándose de que está bien acoplado. Véase la figura 1.


2. Una los dos tubos extensibles (8) girando ligeramente. Luego acople el extremo del tubo extensible (5) al asa del tubo (6) del tubo aspirador (1). Véase la figura 2.

3. Coloque el cepillo para suelo (2) en el extremo del tubo extensible (8). Véase la figura 3.


4. Dependiendo de la limpieza a realizar, se pueden acoplar el cepillo para suelo (2) o la boquilla rinconera (9) al tubo extensible (5) o directamente al asa.

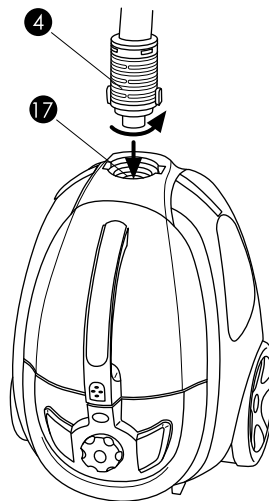

(Fig. 1)

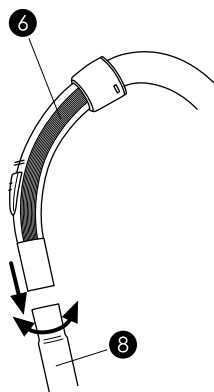

(Fig. 2)

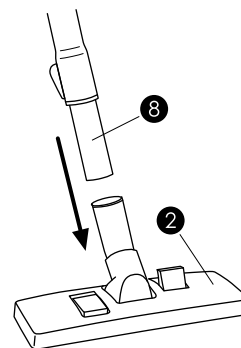

(Fig. 3)


FUNCIONAMIENTO

1. Extraiga el cable hasta la longitud deseada. No lo extienda demasiado.

Precaución: Tire del cable hasta la máxima longitud indicada con una marca amarilla. No tire del cable hasta la marca roja porque el mecanismo del bobinado del cable se puede dañar.

2. Enchufe a la toma de corriente.

3. Pulse el pedal de Encendido/Apagado (11) para poner en marcha la aspiradora. Para parar pulse de nuevo el pedal de Encendido/Apagado (11). Véase la figura 4.

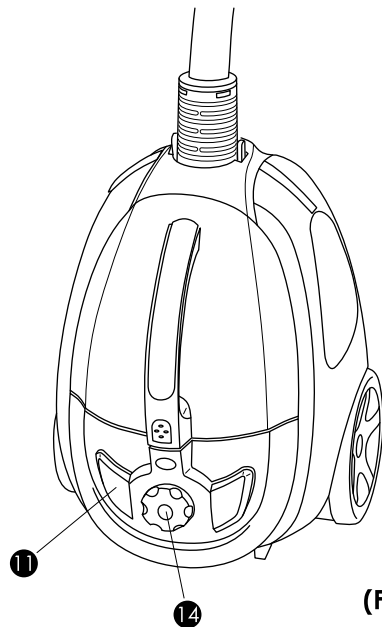


(Fig. 4)

CONTROL DE POTENCIA DE ASPIRACIÓN

1. El control de absorción se puede ajustar con el regulador manual de aspiración (7). Manténgalo cerrado para aspiración completa y abra para reducir la aspiración. Véase la figura 5.

2. Gire el regulador de potencia (14) para ajustar la potencia de la unidad. Véase la figura 4.

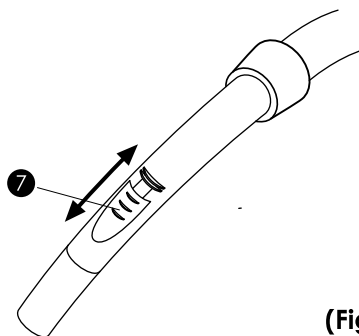


(Fig. 5)

POSICIÓN VERTICAL


Acople el tubo extensible (8) en la ranura dispuesta en la parte inferior de la aspiradora. Véase la figura 11b.

POSICIÓN HORIZONTAL

Ajuste el acople del tubo extensible (8) en la ranura dispuesta en la parte posterior de la aspiradora. Véase la figura 11c.

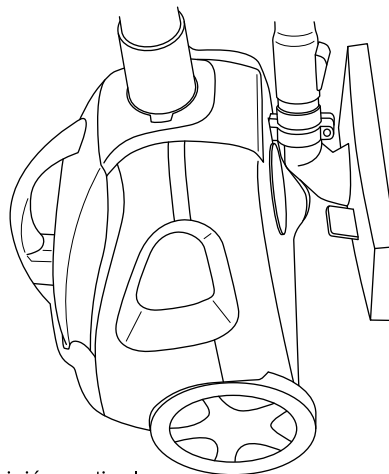


Posición vertical

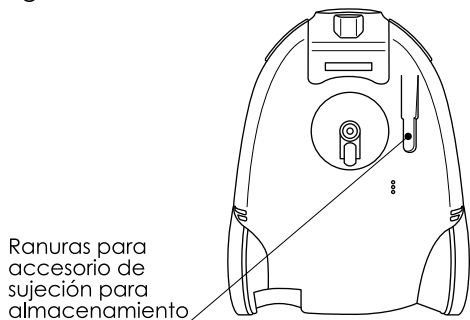


Ranuras para
accesorio de
sujeción para
almacenamiento

(Fig. 11b)

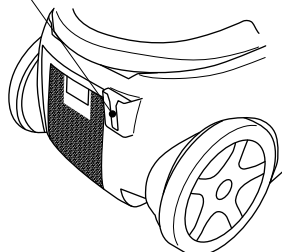

(Fig. 11c)

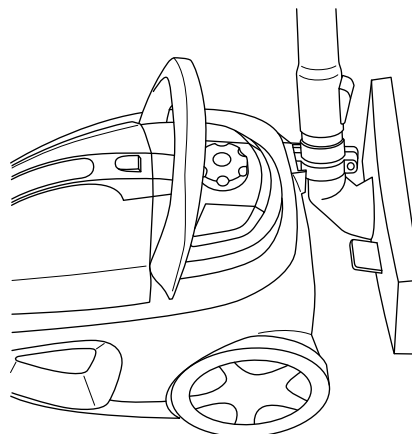

Posición horizontal

EXTRACCIÓN DEL POLVO

Nota

Cuando el indicador de lleno de polvo (19) se muestra totalmente rojo, verifique y vacíe el depósito del polvo regularmente, de otro modo la potencia del caudal de aire y de limpieza de la aspiradora se verá reducida y resultará dañada la aspiradora.

Importante


Utilice siempre la aspiradora con el conjunto de la cubierta frontal, el soporte del filtro, el filtro del motor y el filtro de salida.

Nota: desenchufe la unidad de la red antes de limpiar


1. Pulse el botón de desbloqueo de la cubierta (15) y deslice la cubierta frontal (16). Véase la figura 6.

2. Extraiga el soporte del filtro. Véase la figura 9.

3. Vacíe el depósito del polvo en la basura. Véase la figura 8.

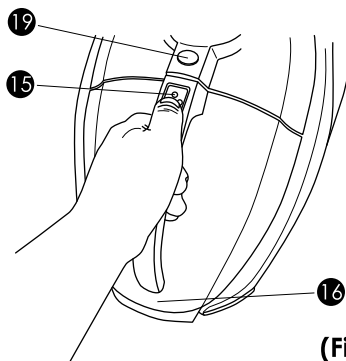

(Fig. 6)

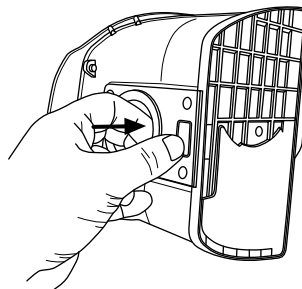

(Fig. 7)

4. Limpie el interior de la cubierta frontal (16) con un paño húmedo. Asegúrese de que la cubierta está completamente seca antes de montar y usando el producto.


5. Coloque de nuevo el soporte del filtro y la cubierta frontal (16) del mismo modo.

LIMPIEZA DEL FILTRO DEL MOTOR


Nota: Es esencial mantener los filtros limpios. En caso de no ser así, el rendimiento del aparato se verá reducido y podría resultar dañado el motor.

1. Abra la cubierta frontal (16) pulsando el botón desbloqueador (15). Véase la figura 6.

2. Extraiga el soporte del filtro y límpielo sacudiendo para eliminar el polvo y la suciedad. Puede también limpiar el filtro con agua caliente y jabón. Asegúrese de que el soporte del filtro esté totalmente seco antes del montaje. Véase la figura 9.

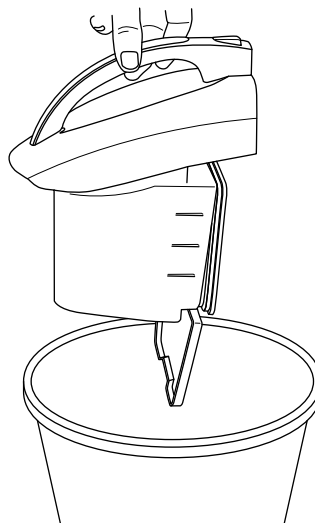

(Fig. 8)

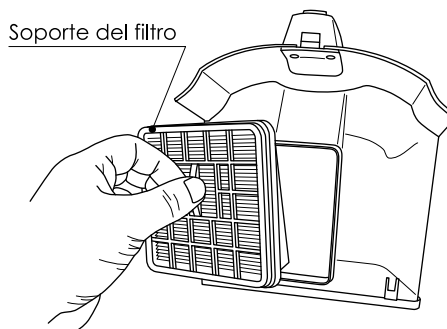

(Fig. 9)

3. Extraiga el filtro del motor y límpielo con agua y jabón. Asegúrese de que el filtro del motor está totalmente seco antes del montaje. Véase la figura 10.

4. Coloque de nuevo el filtro del motor, el soporte del filtro y la cubierta frontal del mismo modo.

Nota: Todas las piezas se deben aclarar con agua limpia y secar completamente antes del montaje.


LIMPIEZA DEL FILTRO DE SALIDA

1. Extraiga el filtro de salida y limpie con agua y jabón. Asegúrese de que el filtro de salida está totalmente seco antes de montar. Véase la figura 11.


2. Coloque de nuevo el filtro de salida del mismo.

Nota: Recomendamos la limpieza del filtro del motor y filtro de salida al mismo tiempo en periodos regulares.

Nota: Nunca coloque los filtros húmedos en el aparato porque provocaría un riesgo de peligro eléctrico.

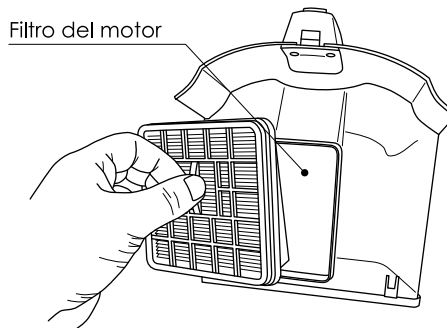

(Fig. 10)

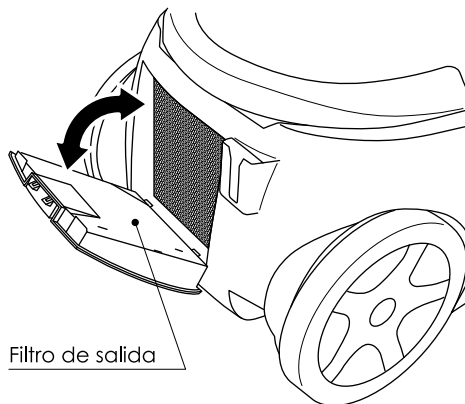

(Fig. 11)




ACCESORIOS

Instale los accesorios según las necesidades de limpieza




Boquilla rinconera

Para limpiar las esquinas y ranuras.

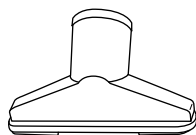

Cepillo para tapicerías

Para limpiar tapicerías, cortinas, etc.

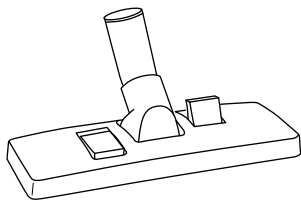

Cepillo para el suelo

Ajuste los selectores para adecuarse a las necesidades:

Posición de alfombra o alfombrillas:

Para limpiar alfombras, alfombrillas o superficies blandas.

Posición de suelo duro:

Para limpiar baldosas, parquet o suelos duros.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA

El aparato no funciona.

La máquina no recoge o la potencia de aspiración es débil.

El polvo se escapa de la unidad.

SOLUCIÓN

- Asegúrese de que la unidad está enchufada.
- Compruebe el fusible o interruptor.
- Llévelo al centro de servicio técnico autorizado.

-
- Vacíe la cubierta frontal.
 - Apague la unidad y desenchufe de la red. Extraiga los objetos del cepillo de suelo o del tubo.
 - Limpie o cambie la cubierta del filtro.

-
- Vacíe la cubierta del filtro.
 - Monte de nuevo la cubierta frontal.
 - Coloque de nuevo la cubierta frontal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	CJ083
Tensión	230V~ 50Hz
Potencia	1800 W máx

Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiriera el sustituto de este producto.



ECRON

ASISTENCIA TÉCNICA: 902 027 052