


ECRON

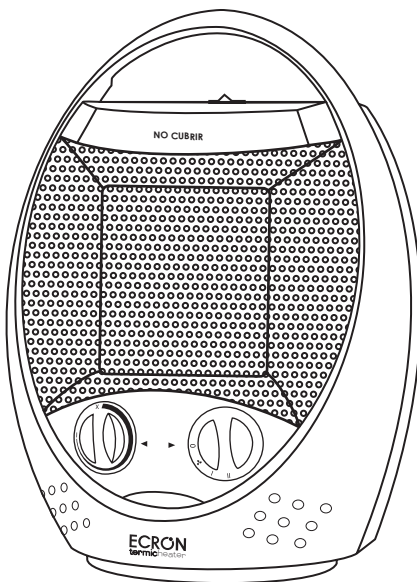

CONVECTOR VERTICAL

termicheater

KPT-150 O577B

MANUAL DE INSTRUCCIONES


ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

1. Termostato 2. Luz piloto 3. Interruptor de funciones 4. Salida de aire
5. Interruptor de oscilación 6. Dispositivo de seguridad antivuelco

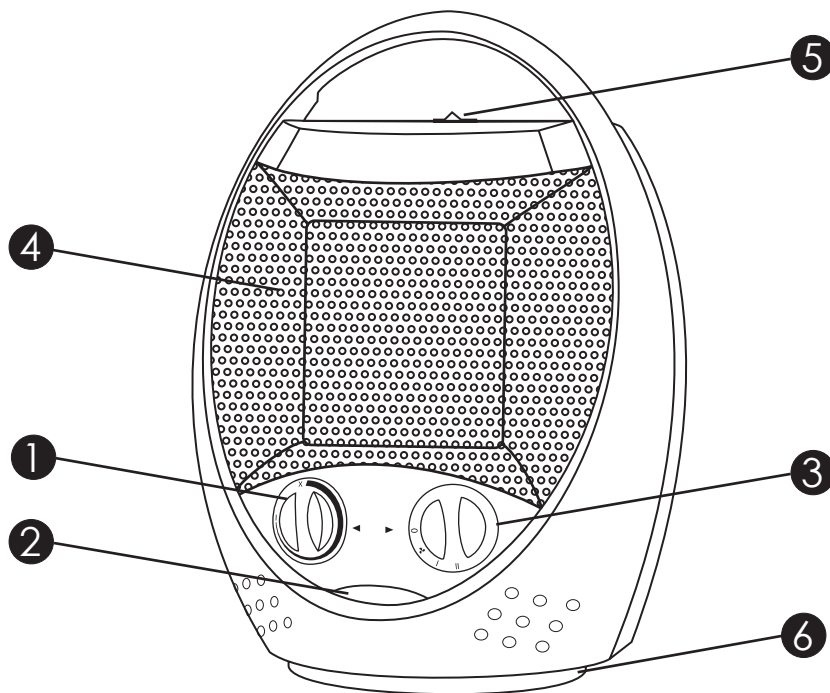



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos y para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica, quemaduras u otras lesiones físicas es obligatorio seguir unas medidas de seguridad básicas, entre las que se encuentran las siguientes:

1. Utilice el calefactor sobre superficies planas, sin inclinar de manera horizontal o vertical. No lo utilice debajo de la toma de corriente directamente.

2. No utilice el calefactor en presencia de sustancias explosivas o inflamables.

3. Es absolutamente necesario asegurarse de lo siguiente:

- Compruebe si la toma local es de 230V~10A o superior.
- No utilice la misma toma con el aparato eléctrico de alta potencia

al mismo tiempo que el calefactor está en funcionamiento.

- Apriete la conexión entre el enchufe y la toma para evitar el sobrecalentamiento del enchufe y de la toma y un fallo de funcionamiento.

- Desenchufe el calefactor agarrando por el enchufe y extrayendo de la toma. Nunca tire del cable.

4. No utilice nunca el aparato cerca de superficies calientes.

5. Asegúrese de que la unidad está colocada firmemente en su base. Procure que la entrada de aire y las aberturas de salida no estén bloqueadas. Para evitar riesgo de incendio, no cubra el calefactor.

6. No inserte ningún objeto por las rejillas al interior del aparato.

7. Este aparato no está destinado para que lo utilicen personas con discapacidad física, psíquica o sen-

sorial, o con falta de experiencia y conocimiento (incluido niños), salvo que la persona responsable de su seguridad les supervise o dé instrucciones respecto al uso del aparato.

8. Se deberá controlar a los niños en todo momento para asegurarse de que no juegan con el aparato.

9. Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, corresponde al fabricante, a su representante o a una persona de cualificación similar su reemplazo. No intente arreglarlo usted mismo.



UBICACIÓN DEL APARATO

- El calefactor se deberá situar a una distancia mínima de 50 cm de la pared u cualquier objeto.

Coloque el flujo de aire para optimizar el calentamiento de la habitación. Evite esquinas, volúmenes pequeños, suelos y techos.

INSTALACIÓN

Este aparato portátil es solo para uso doméstico. No lo utilice en el baño ni en un sitio similar como ducha o piscina.



INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte el calefactor a una fuente de CA de 230V~50 Hz.
2. El calefactor está equipado con un interruptor giratorio de 4 posiciones:

SÍMBOLO	FUNCIÓN
0	Apagado
	Ventilador sin calefactor
I	750 W (Salida calor bajo)
II	1500 W (Salida calor completa)

TERMOSTATO	
Izquierda	Apagado
Derecha	Máximo

3. Coloque el interruptor de funciones al máximo para calentar rápido la habitación. Una vez que la temperatura sea agradable, seleccione un ajuste inferior para reducir el consumo eléctrico y evitar que la habitación se caliente demasiado.

4. Si se selecciona la salida baja o total, escoja la temperatura deseada con el termostato. Con el termostato, la temperatura se regula sin pasos. Cuando alcance la temperatura deseada, la unidad se desconectará automáticamente. Una vez que la temperatura haya caído por debajo del nivel preajustado, el calefactor calentará de nuevo.

5. La luz piloto permitirá comprobar la regulación del termostato. Esta luz piloto se encenderá cuando el aparato esté calentando y se apagará cuando se alcance la temperatura deseada.

6. Para que el aparato gire hacia la izquierda y la derecha, conecte el interruptor de oscilación, que se encuentra en la parte superior del del aparato.

7. Antes de retirar el aparato de la toma de corriente, desconéctelo y hágalo funcionar durante 30-60 segundos con aire frío para proteger las piezas internas.



PROTECCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTO

Este calefactor dispone de una protección de sobrecalentamiento, que desconecta el aparato automáticamente en caso de que se sobrecaliente, por ejemplo, debido a una obstrucción parcial o total de las rejillas. En este caso, desenchufe el aparato, espere unos 30 minutos hasta que se enfríe y retire el objeto que obstruye las rejillas. Luego enchufelo de nuevo conforme a lo descrito anteriormente. El aparato debería funcionar correctamente. En caso de que el problema persista, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente más cercano.

CONTROL DE SEGURIDAD

- Para evitar daños y peligros por sobrecalentamiento, el calefactor lleva incorporado un superprotec-

tor que desconecta el calefactor en caso de sobrecalentamiento hasta que la temperatura caiga en cierta medida.

- No utilice este calefactor en las inmediaciones de un baño, ducha o piscina.
- Este calefactor dispone de un sistema antivuelco, que desconecta el aparato automáticamente en caso de vuelco.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Cuando sea necesario limpiar el calefactor, limpie la superficie exterior con un paño humedecido. No aclare con agua directamente. Asegúrese de desenchufar antes de limpiar.
- Para prolongar la vida del calefactor, no lo desmonte si se avería. Lleve el calefactor al correspondiente centro de servicio postventa autorizado o al proveedor para su revisión y reparación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	KPT-150 0577B
Alimentación:	230V ~ 50Hz
Potencia:	1500W

ECRON

Garantía

ECRON
ceramicheate

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa, podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato, el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

ECRON



Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiriera el sustituto de este producto.

