ECRON

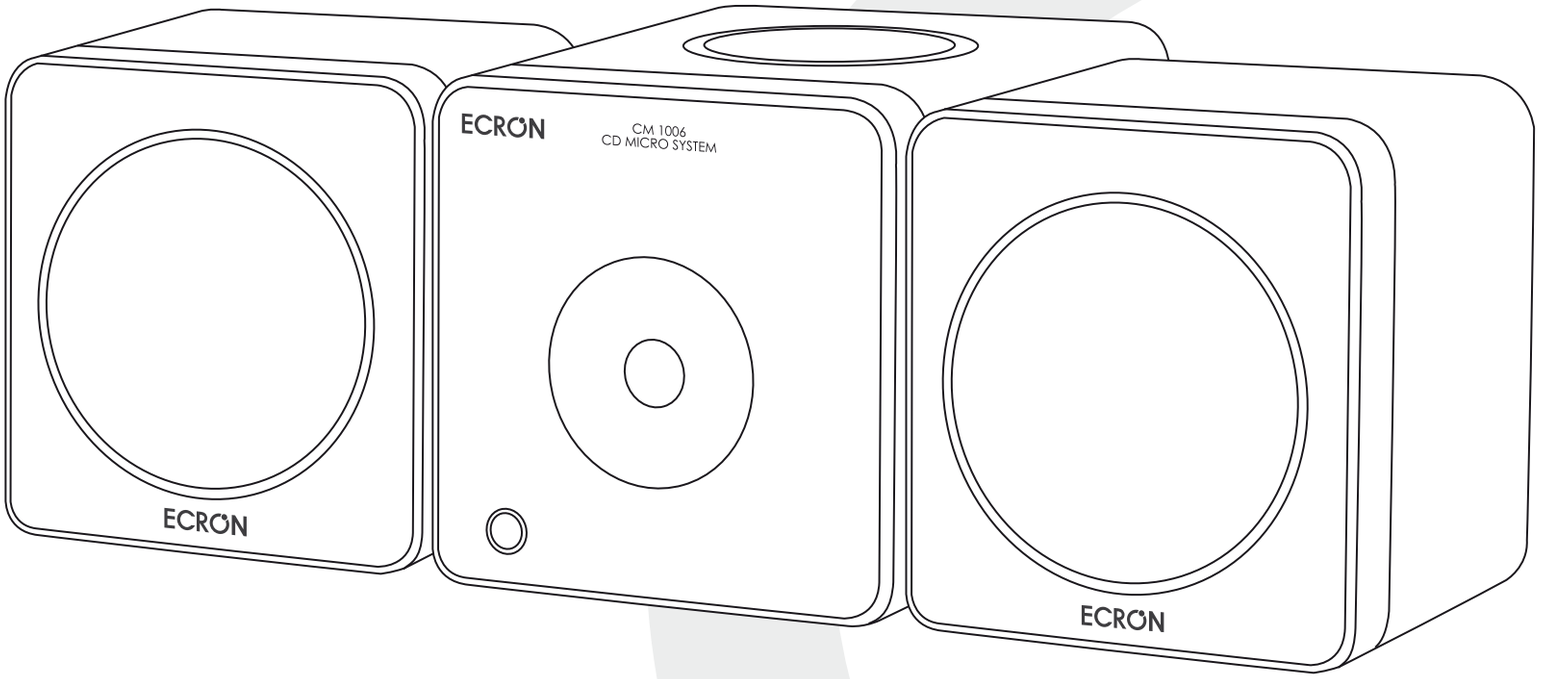

MICROCADENA HI-FI

CM-1006

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

CARACTERÍSTICAS

Gracias por comprar nuestro producto. Lea este manual completo antes de realizar las conexiones y poner en marcha este producto. Guarde este manual para consultas posteriores.

- Compatible con CD, MP, CD-R, CD-RW, etc.
- Con puerto USB
- Mando a distancia con todas las funciones
- Sintonizador de radio FM estéreo

Contenido del paquete
- Manual de usuario
- Mando a distancia
- Antena FM
- Cable del altavoz

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Lea este manual completo antes de realizar las conexiones y poner en marcha este producto. Guarde este manual para consultas posteriores.
- No abra la caja de esta unidad. No hay piezas de repuesto en el interior. Para su reparación consulte solamente a personal cualificado.
- La clavija de alimentación es el dispositivo de desconexión de la alimentación. La base de toma de corriente deberá estar cerca del equipo y ser fácilmente accesible.
- Desconecte la unidad cuando no la utilice. Desconecte la unidad y desenchufe de la red de CA cuando no se utilice durante un largo periodo (el enchufe, así como el aparato desconectado de la fuente de alimentación, se deberán mantener para fácil funcionamiento en la vida diaria).
- No instale la unidad en un lugar expuesto a fuentes de calor o luz del sol directa.
- No instale la unidad en un lugar expuesto a la humedad o lluvia.
- El aparato no se deberá exponer a goteo o salpicaduras de ningún

objeto lleno de líquidos, no se deberán colocar encima jarrones.
- Coloque la unidad en posición horizontal, sobre una superfície nivelada y firme con buena ventilación. No bloquee las rejillas que provocarán un mal funcionamiento derivado del sobrecalentamiento.
- Utilice un paño limpio y suave para limpiar el exterior de la unidad. No la limpie con productos químicos o detergente.
- Este libro es solo una guía de funcionamiento para el usuario, no una norma para la configuración.
- Utilice solamente accesorios/ piezas de repuesto especificadas por el fabricante.

ADVERTENCIA: Las baterías no se deberán exponer a excesivo calor como la luz solar directa, fuego o similar.

PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se coloca incorrectamente. Coloque de nuevo solamente con el mismo tipo o equivalente.

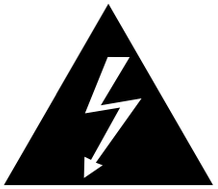

El rayo está dispuesto para alertar al usuario de presencia de tensión peligrosa en el envoltorio del producto, y tocar los componentes internos puede derivar en un riesgo de descarga eléctrica a las personas.

La marca exclamatoria está dispuesta para alertar al usuario de presencia de instrucciones de funcionamiento importantes.

Para reducir el riesgo de sacudida eléctrica o fuego, no abra la cubierta. Consulte a personal cualificado para la reparación.

Esta marca indica que esta unidad pertenece a producto láser de Clase 1. El haz del láser puede producir radiación perjudicial directamente al cuerpo humano.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

PANEL DELANTERO

1. Pantalla
2. Volumen +
3. Siguiente/avance rápido
4. Reproducción/pausa
5. Volumen -
6. Puerto USB
7. Toma auriculares
8. Anterior/rebobinar rápido
9. En espera

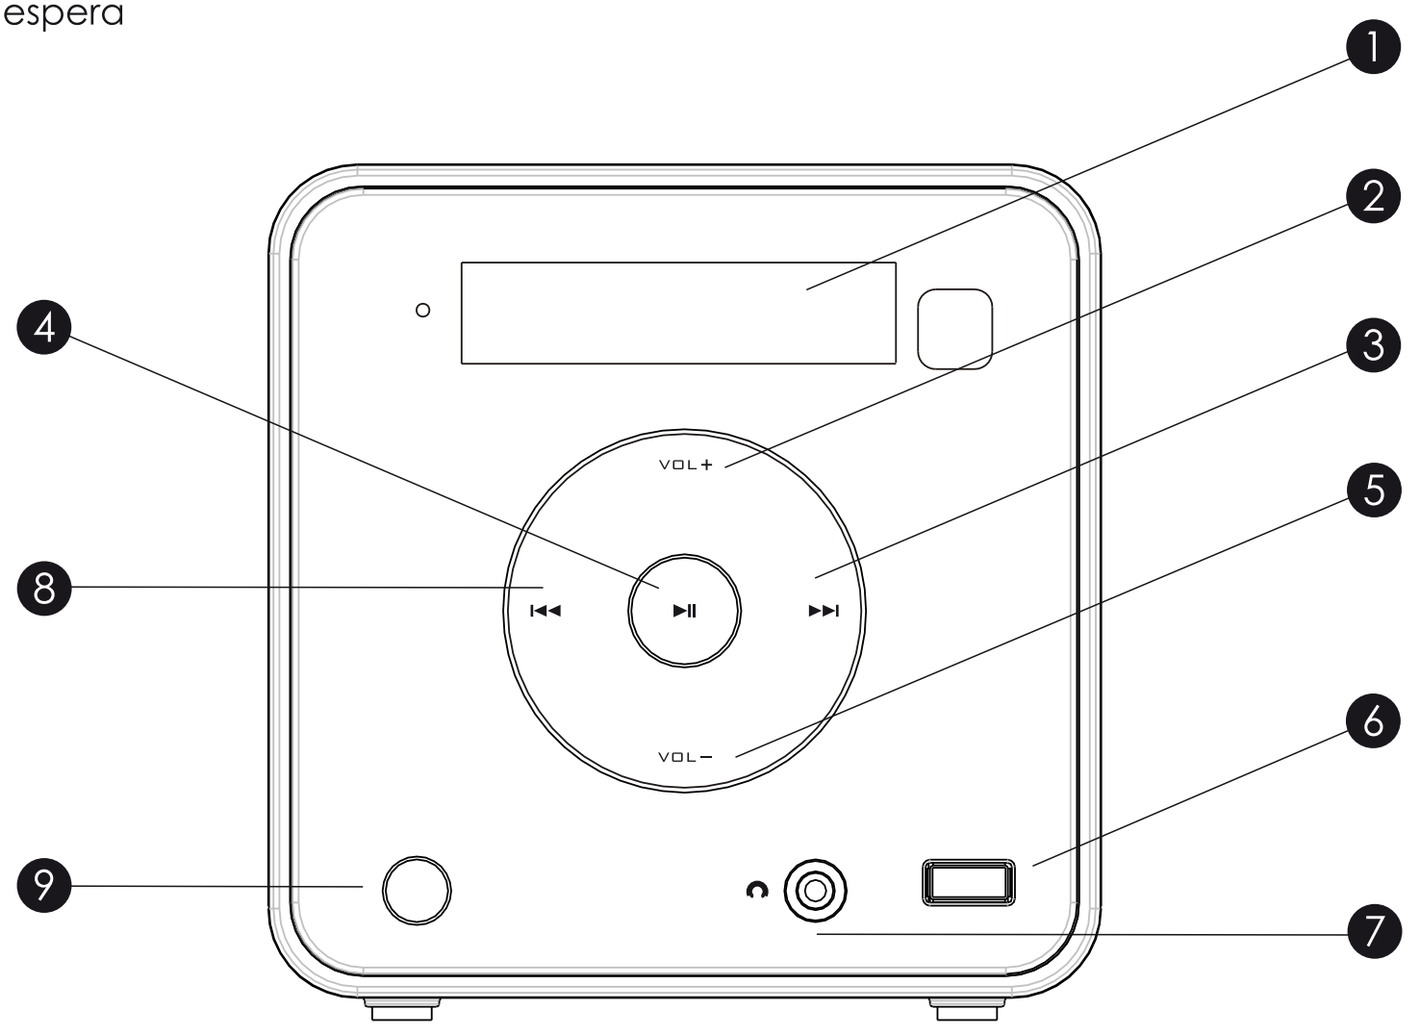

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

PANEL TRASERO

10. Salida altavoz
11. Toma antena

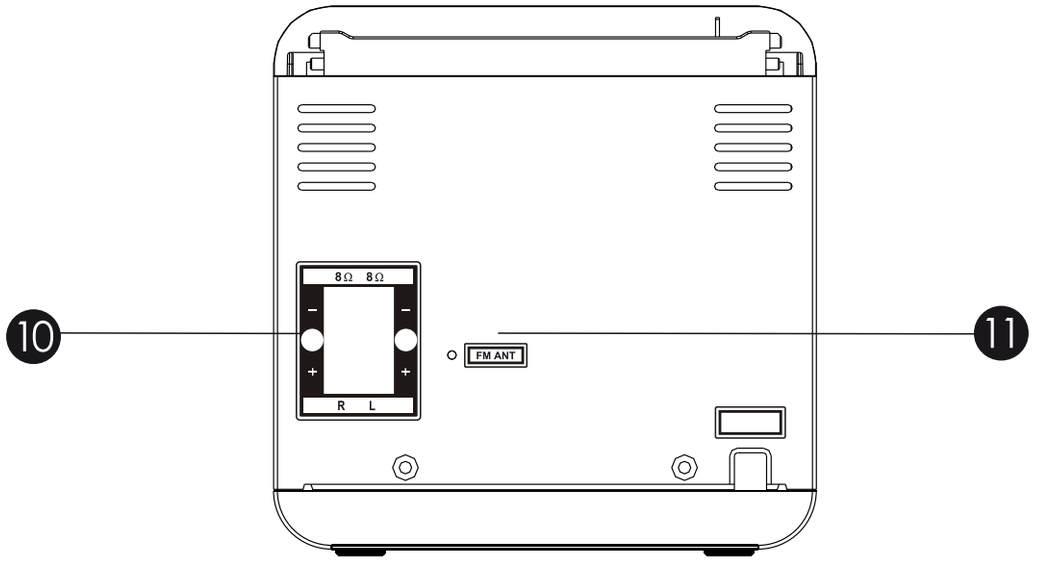

PANEL SUPERIOR

12. Pulsador
    (pulse para abrir la tapa)

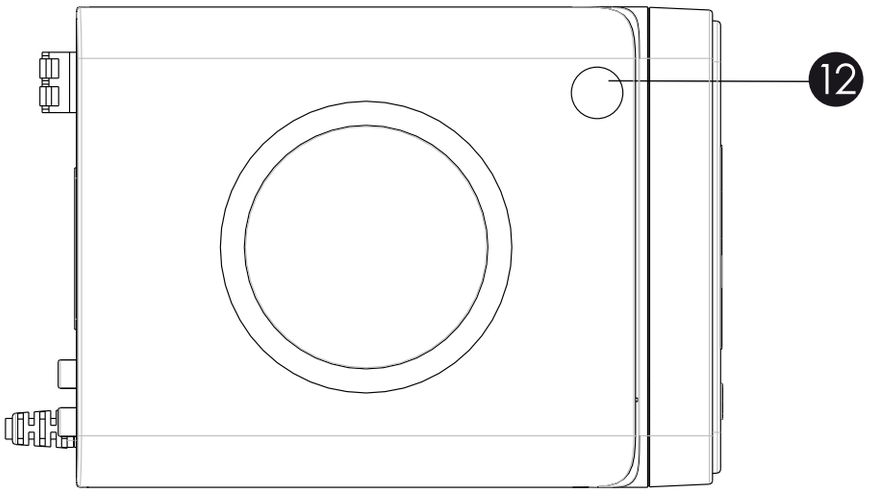

CONEXIONES

Salida altavoz
Conecte los altavoces a los terminales de salida del altavoz con los cables del altavoz acoplados (blanco para positivo +, negro para negativo -)

ENTRADA AMPLIFICADOR DE AUDIO

ALTAVOZ

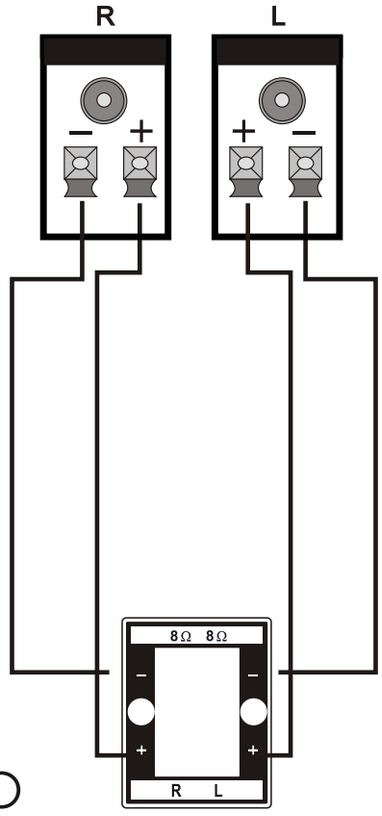

SALIDA AUDIO DEL CD

SALIDA ALTAVOZ

MANDO A DISTANCIA

Funcionamiento del mando a distancia
Inserte las pilas en el mando a distancia. Apunte el mando a distancia hacia el sensor remoto en la parte delantera del panel. El mando a distancia funciona a una distancia de unos 8 metros del sensor y dentro de un ángulo de unos 30 grados del lado izquierdo y derecho.

Instalación de la batería
1. Desplace la tapa del compartimento de la batería en la parte trasera del mando a distancia.

2. Coloque las dos pilas AAA/1,5 V en el compartimento de la batería asegurándose de que las baterías se han insertado con las polaridades correctas coincidiendo con los símbolos + y - según lo indicado en el interior del compartimento de la batería.

3. Coloque de nuevo la tapa.

NOTA:
- Si no se va a utilizar el mando a

distancia durante mucho tiempo, retire las pilas.
- No mezcle pilas nuevas con usadas, o con diferentes tipos de pilas.
- Las baterías gastadas pueden tener fugas y provocar daños al mando a distancia.
- Las pilas no se deben exponer a fuentes de calor excesivo como la luz solar directa, el fuego o similar.
- Proteja el medioambiente y deseche las pilas según las normas estatales.

Funciones del mando a distancia

1. En espera
2. Teclas digitales
3. Programa
4. Álbum -
5. Volumen +
6. Retroceso rápido/Anterior
7. Volumen -
8. Sintonizador -
9. USB
10. CD
11. Repetir
12. Intro
13. Ecualizador
14. Desconexión automática
15. Sin sonido
16. Álbum +
17. Reprodución/Pausa
18. Avance rápido/Siguiente
19. Sintonizador
20. FM
21. Fuente
22. Aleatorio
23. Paro
24. Memoria
25. Estéreo/Mono

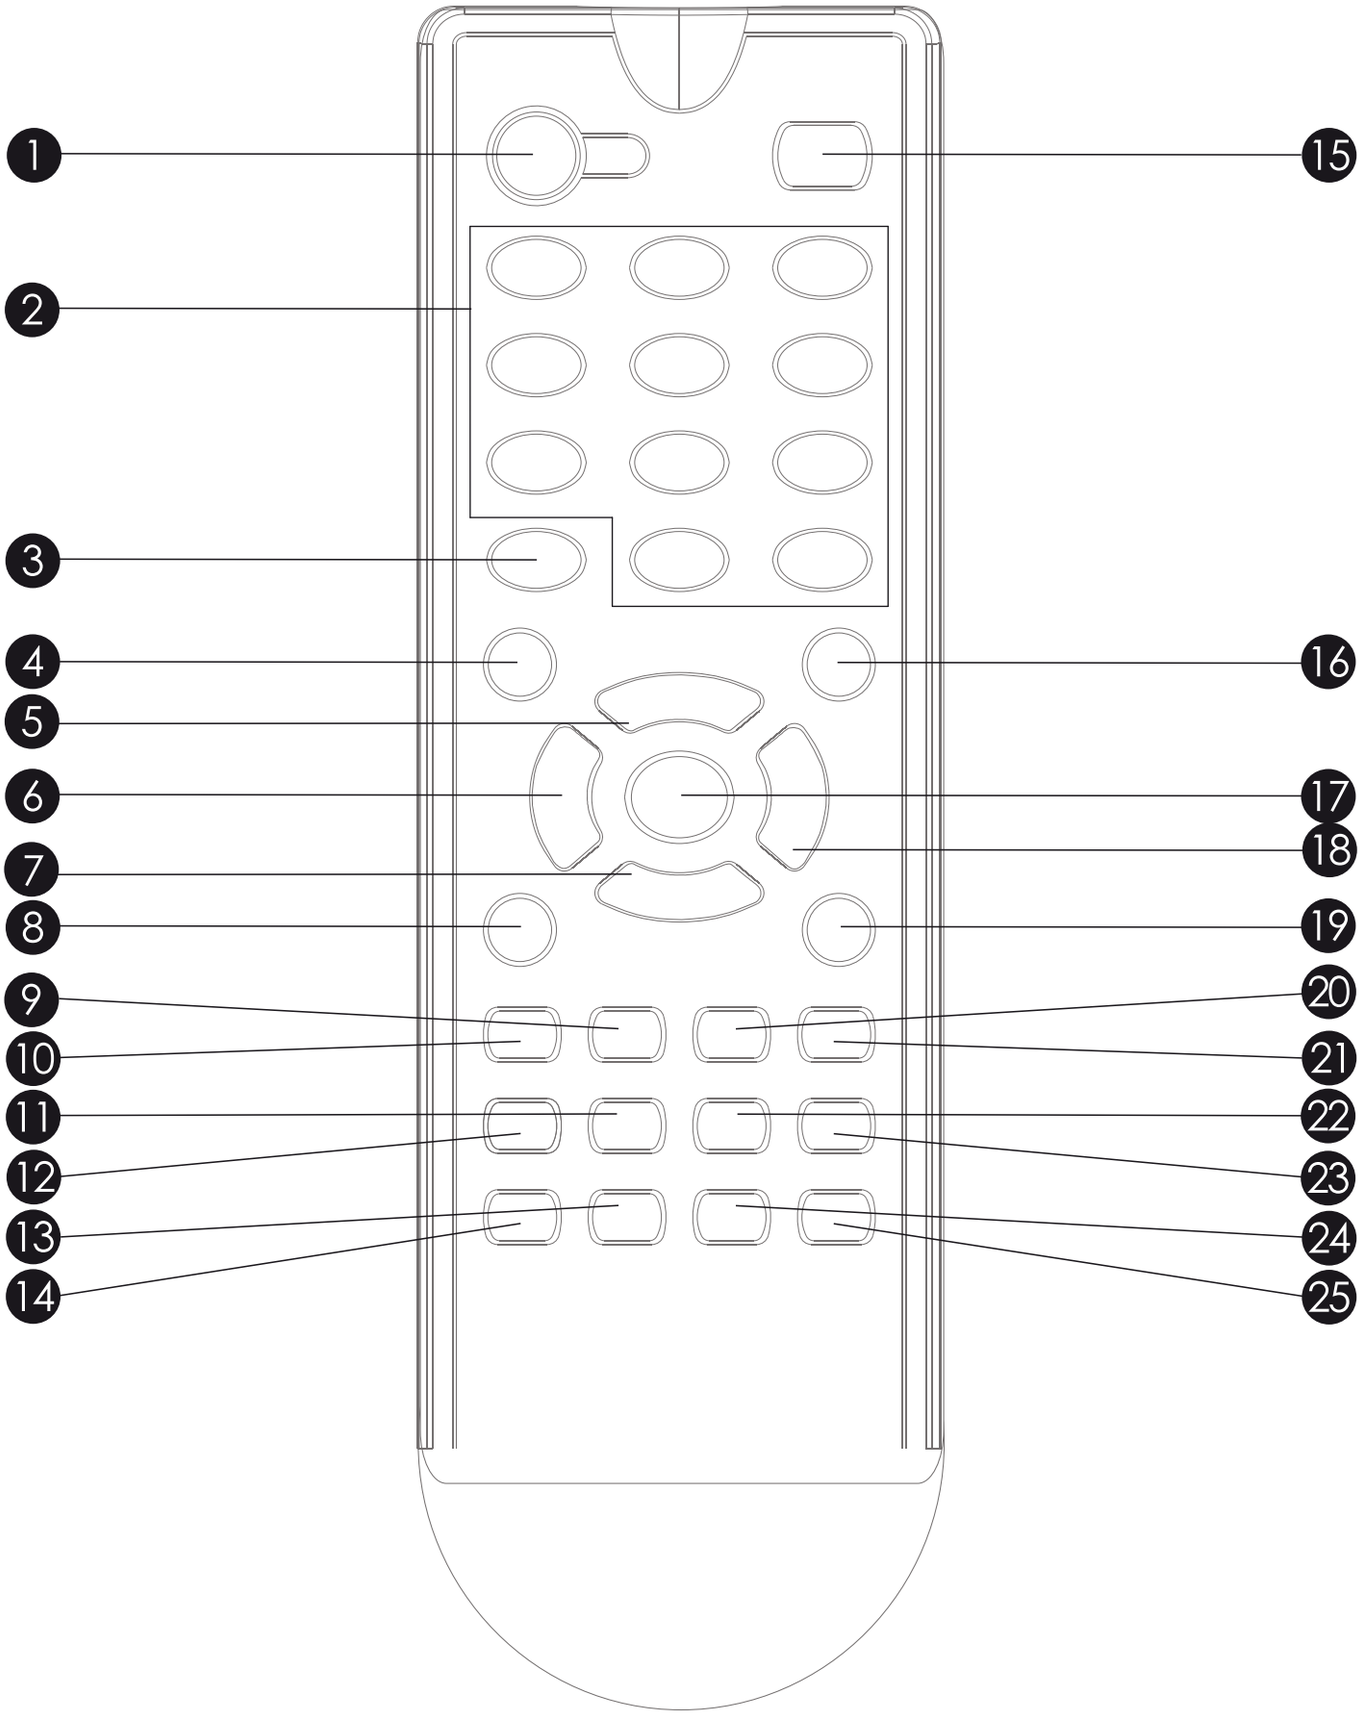
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

REPRODUCCIÓN BÁSICA

Funcionamiento del reproductor de CD

- STANDBY: pulse para conectar la unidad. Pulse de nuevo para poner la unidad en espera.

- USB: Pulse para entrar en modo USB

- CD: Pulse para entrar en modo CD

- FM: Pulse para entrar en modo sintonizador de radio FM

- SOURCE: Pulse repetidamente para seleccionar una fuente de señal entre el modo CD, USB y FM

- 1 a 10+: Las teclas digitales se pueden utilizar para introducir los números o seleccionar un pista, etc.

- STOP: Pulse para detener una reproducción

⏯ : Pulse para detener una reproducción temporalmente. Pulse de nuevo para reanudar la reproducción.

⏭ : Pulse para saltar al siguiente capítulo/pista.

⏩ : Mantenga pulsado para avanzar rápido.

⏮ : Pulse para volver al capítulo/pista anterior.

⏪ : Mantenga pulsado para retroceder rápido.

- VOL+: Pulse [VOL+] para subir el volumen

- VOL-: Pulse [VOL-] para bajar el volumen

- PROGRAM: En modo paro, pulse programa [PROGRAM] e introduzca un número para seleccionar una pista, pulse [PROGRAM] de nuevo para confirmarlo, luego pulse [⏯] para reproducir (para discos CD solamente).

- MUTE: Pulse para desactivar el sonido temporalmente. Pulse de nuevo para activarlo.

- RANDOM: Pulse para conectar

el modo reproducción aleatoria.

- REPEAT: Pulse repetidamente para conectar los modos de repetición.

- SLEEP: Pulse repetidamente para seleccionar una hora de desconexión y seleccione la opción SLEEP OFF para desactivar la función, después de la cual la unidad pasará a modo en espera automáticamente. Luego pulse [STANDBY] para activarlo.

- INTRO: Pulse para introducir la pista del disco en orden, tarda diez segundos para cada pista.

- EQ: Pulse para cambiar los modos del ecualizador.

- ALB+/-: Pulse para saltar al catálogo, solamente disponible para discos MP3.

Operación del sintonizador
Los siguientes botones se utilizan en modo sintonizador de radio. Pulse [SOURCE] para seleccionar el modo sintonizador.

- ST/MONO: Pulse para cambiar entre la recepción en mono o estéreo de la señal de emisión en modo FM.

- TUN+: Pulse para sintonizar (incrementar) la frecuencia.

- TUN-: Pulse para sintonizar (reducir) la frecuencia.

Mantenga pulsado [TUN+/-] para incrementar/disminuir la frecuencia de manera continua.

- MEMORY: Después de sintonizar una nueva frecuencia, pulse [MEMORY], luego seleccione la estación preferida introduciendo los números correspondientes para guardarla como emisora predeterminada.

- 1 a 10+: Las teclas digitales se pueden utilizar para seleccionar una emisora predeterminada. Por ejemplo, pulse [2] para seleccionar el canal 2; pulse [10+] primero, luego pulse [1] y [5] para seleccionar el canal 15.

⏭ : Pulse para saltar a la siguiente emisora predeterminada.

⏮ : Pulse para saltar a la anterior emisora predeterminada.

NOTA: en modo sintonizador, los botones [VOLUME+/-], [MUTE] están también activos. Para más información, consulte la introducción del **Funcionamiento del CD** de este capítulo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de acudir al servicio técnico, se recomienda comprobar el siguiente cuadro:

SÍNTOMA	CAUSAS	SOLUCIÓN
Sin corriente	- El cable de alimentación no está conectado a la corriente o no está bien conectado.	- Compruebe si el cable de alimentación está bien conectado.
Sonido No hay sonido o está distorsionado	- Los cables de audio no están bien conectados. - El volumen está ajustado al nivel mínimo. - El sonido está desactivado.	- Conecte bien los cables de audio. - Suba el volumen. - Pulse la tecla [MUTE] en el mando a distancia para controlar el sonido. - Pulse [PLAY/PAUSE].
No se puede reproducir un disco	- Este disco está colocado en la bandeja del disco de modo erróneo. - El régimen del disco es superior al del aparato en el elemento de control parental. - La unidad no es compatible con el disco. - El disco está sucio.	- Compruebe que el disco está colocado en la bandeja del disco con su etiqueta hacia arriba. - Restaure los ajustes en el elemento de control parental. - /. - Limpie el disco.
El reproductor se corta cuando un lápiz USB se inserta en el reproductor	- El lápiz USB no está probablemente homologado.	- El reproductor no puede reproducir lápices USB no homologados. En caso de que el reproductor se avería desconéctelo, desenchufe de la toma de corriente y desenchufe el lápiz USB. Luego conecte el reproductor de nuevo. Este volverá a su modo normal.
Los botones de la unidad no funcionan	- La unidad está siendo interferida con la electricidad estática, etc.	- Desconecte y desenchufe la unidad. Luego enchufe en la toma de corriente y conecte de nuevo.
El mando a distancia no funciona	- No hay batería en el mando a distancia. - Las pilas están agotadas. - No se apunta el mando a distancia al sensor remoto. - El mando a distancia está fuera del área de funcionamiento. - La unidad está cortada.	- Instale las 2 pilas AAA/1,5V. - Sustituya las baterías por unas nuevas. - Asegúrese de que el mando a distancia apunta al sensor de control remoto. - Desenchufe la unidad y desconecte de la toma de corriente CA. Luego conecte la unidad de nuevo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
MODELO		CM1006
Alimentación		230V ~, 50 Hz
Potencia		20 W
Temperatura de trabajo		-10 ~ + 35°C
Humedad relativa del ambiente		5% ~ 90%
Salida disco	Respuesta de frecuencia	20 Hz ~ 20kHz
	S/N (peso A)	> 80 dB (1 kHz)
	Rango de frecuencia	≥ 70 dB (1 kHz)
	THD+RUIDO	≤ ±60 dB (1 kHz)
	Ululación y vibración	Medición por debajo del límite del aparato
Sintonizador	Rango banda FM	87,5 MHz ~ 108 MHz
Salida potencia (Máx)		5 Wx2
Respuesta de frecuencia		± 1,5 dB (20 Hz ~ 20kHz)

Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.
El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.
Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.
Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor.
Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

ECRON

Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiera el sustituto de este producto.