
ECRON

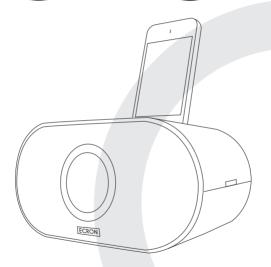

DOCKING STATION

EAP-88I

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.



INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar la Docking Station EAP-881 Ecron - una base de altavoces y despertador para el iPhone y el iPod. Sirve para cargar todos los iPhone y el iPod con bases universales así como facilita el máximo disfrute de reproducción en FM y de AUX. Por otra parte, dispone de alarma para despertarse con el iPhone, iPod, alarma o FM. Además tiene atenuador, función, la función de repetición y temporizador; se trata de una base despertador humanizada para el iPhone y el iPod.

Despertador escritorio para el iPhone o iPod

- Altavoces incorporados que permiten escuchar la música con profundidad y claridad
- Gran pantalla, fácil de leer
- Regulador del nivel de atenuación de la pantalla LCD

iPod e iPhone*

- Disfrute de un sonido enriquecido desde el iPhone o iPod
- Reproduce y carga el iPhone o iPod
- Base universal integrada para el iPhone o el iPod

Reloj despertador dual digital

- Pantalla Digital del reloj con despertador dual
- Despertarse con el iPhone o el iPod, radio FM, alarma
- Dormirse con el iPhone o el iPod, radio FM

Radio

- Radio estéreo FM
- La tecnología de sintonización digital PLL
- Programable para 20 emisoras de radio

Qué incluye

- Sistema de altavoces
- Adaptador de AC
- Manual de usuario
- Cable AUX
- Mando a distancia

Compatible con


- iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch 2G, iPod nano 5G, iPod nano 4G, iPod touch 1G, iPod nano 3G, iPod classic, iPod nano 2G, iPod con vídeo, iPod nano 1G, iPod 4G, iPod mini.
- iPad, Mp3, PSP, teléfonos móviles (dispone de una toma de audio estándar de 3,5 mm) conectados a la unidad vía cable de audio 3,5 mm audio cable (suministrado)
- iPhone, iPad & iPod son marca registrada de Apple inc.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

PANEL DE CONTROL

- 1. Atenuador
- 2. Temporizador
- 3. Ajuste hora
- 4. Ajuste alarma
- 5. Modo alarma
- 6. AL1/AL2
- 7. Base universal


- 8 Audio
- 9. Sin sonido
- 10. Control+/- Ajuste
- 11. Encendido
- 12. Repetición alarma/siesta
- 13. Control vol +/-
- 14. Pantalla LCD

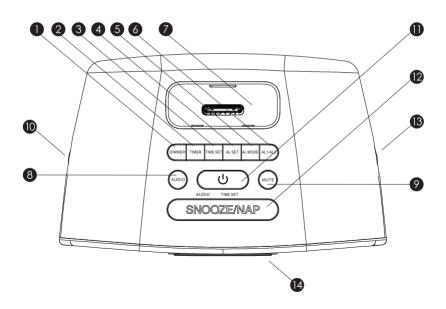

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

PANEL TRASERO

- 15. ANTENA FM
- 16. ENTRADA AUXILIAR
- 17. DC IN (Toma para la clavija del adaptador)

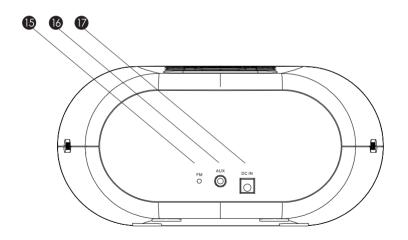



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

- 1. El aparato no debe exponerse a goteos o proyecciones de agua, y no deberán situarse objectos llenos de líquidos, como vasos, junto/encima del equipo.
- 2. La clavija de alimentación es el dispositivo de desconexión de la alimentación. La base de toma de corriente deberá estar cerca del equipo y ser fácilmente accesible.
- 3. Coloque baterías nuevas con sus polaridades (+ y -) alineadas correctamente.
- 4. Las baterías no deberán exponerse a calentamientos excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.
- Si esta unidad no se usa durante mucho tiempo, saque las baterías y guárdelas en un lugar fresco y seco.
- 6. Remueva las baterías gastadas inmediatamente y deposítelas en el contenedor específico de recogida. No las tire a la basura.
- 7. Desconecte el equipo del adaptador AC y éste de la toma de corriente durante una tormenta eléctrica fuerte.



PRECAUCIÓN

Peligro de explosión si la batería está colocada incorrectamente.

Sustituya las baterías solamente con equivalentes. No use baterías nuevas y gastadas al mismo tiempo. Utilice baterías del mismo tipo. No mezcle diferentes tipos de baterías.



ENCENDIDO

Encendido

Inserte la clavija de adaptador de AC en la parte posterior de la unidad. Enchufe el cable del adaptador a la toma de corriente. Asegúrese que la tensión especificada coincide con la local. La pantalla LCD se iluminará y se visualizará la hora. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender la unidad y la pantalla LCD mostrará AUX (si no hay acoplado un iPod/iPhone).

Apagado

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar la unidad. La pantalla LCD se apagará y se visualizará la hora solamente

BATERÍA DE RESERVA

Inserte dos (2) baterías AAA. Cuando haya un corte de corriente, se mantendrá el ajuste del reloj. En este modo, la unidad no funcionará completamente. La batería de reserva solo mantiene el reloj, no sirve de soporte para la música.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Instalación de un adaptador de base

1. Cómo insertar un adaptador de base

- a. Utilice el adaptador de base que viene con el iPod o iPhone.
- **b.** Utilizar el adaptador de base correcto garantiza el acoplamiento adecuado para el iPod o iPhone.
- c. Encaje presionando suavemente el adaptador de base en la base universal.
- d. Coloque con cuidado el iPod en el adaptador de base. El iPhone o el iPod no puede estar en una carcasa o "piel".

2. Cómo extraer el adaptador de base

- Retire el iPod o iPhone primero, luego, retire con cuidado el adaptador de base.

Ajuste del reloj

Sé sincroniza la hora desde el iPod/iPhone automáticamente mientras el iPod/iPhone está en la base.

Ajuste manual del reloj

a. Para ajustar la hora, pulse SET TIME, la hora parpadeará en la pantalla LCD. Gire el botón SET+/-para ajustar la hora.

b. Pulsé SET TIME de nuevo, los minutos parpadearán en la pantalla LCD. Gire el botón SET+/para ajustar los minutos.

c. Pulse SET TIME nuevamente para confirmar y salir del ajuste del reloj.
d. La pantalla LCD volverá a mostrar la hora automáticamente si no se realiza ninguna otra operación transcurridos 2 segundos.

Ajuste de la alarma AL1/AL2 + MODO AL + AJUSTE AL + botón de AJUSTE

a. Pulse AL1/AL2 una vez y la pantalla LCD mostrará el icono de la alarma 1, lo que significa que la alarma 1 está activada. Pulse de nuevo y la pantalla LCD mostrará el icono de alarma 2 y eliminará la alarma 1. Pulse de nuevo y la pantalla LCD mostrará tanto el icono de la alarma 1 como el de la 2 para activar las dos alarmas. Pulse una cuarta vez para eliminar las dos alarmas.

NOTA. AL MODE y AL SET solo funcionan después de haber activado la Alarma 1 o Alarma 2 (bien una o las dos).

b. Pulse AL MODE para cambiar el modo de alarma: iPod (iPhone) > FM > TIMBRE.

c. Pulse AL SET para ajustar la hora de la alarma. Pulse una vez y la hora parpadeará en la pantalla LCD; gire el botón de ajuste para seleccionar la hora deseada. Pulse de nuevo y los minutos parpadearán en la pantalla LCD; gire el control de ajuste para ajustar los minutos. Pulse AL SET de nuevo para confirmar y salir del ajuste de alarma.

d. La pantalla LCD volverá a mostrar la hora automáticamente si no se realiza ninguna otra operación transcurridos 2 segundos.

Uso de la función Repetición de alarma

La función Repetición de alarma (SNOOZE) solo funciona después de que ha saltado la alarma.

a. El ajuste predeterminado del tiempo de repetición de alarma es de 9 minutos.

b. Pulse SNOOZE/NAP para posponer 9 minutos una vez que haya empezado a sonar la alarma.

Uso de la función siesta (NAP) La función siesta solo funciona cuando el sistema está desconectado.

a. Cuando la unidad está apagada (pero conectada a la toma de corriente a través del adaptador), pulse el botón SNOOZE/NAP para activar el encendido automático en 15 minutos > 30 minutos > 45 minutos > 60 minutos > 75 minutos > 90 minutos > DESCONECTADO. b. DESCONECTADO significa no activado

Uso de la función del Temporizador (desconexión automática)

à. Solo funciona cuando el sistema está encendido.

b. Para activar la función, pulse el botón del Temporizador y la hora de desconexión se visualizará en la pantalla LCD; repita pulsación del Temporizador para cambiar el tiempo de desconexión: 15 minutos > 30 minutos > 45 minutos > 60 minutos > 75 minutos > 90 minutos > DESCONECTADO.

c. DESCONECTADO significa no activado.

Escuchar el iPhone o iPod

a. Mantenga pulsado el botón de encendido para activar la unidad.

b. Conecte el iPod/iPhone y la pantalla LCD mostrará el modo iPod/iPhone automáticamente.

c. Gire el control de VOL para ajustar el volumen.

Escuchar la radio FM

- a. Mantenga pulsado el botón de encendido para activar la unidad
 b. Pulse AUDIO para conectar el modo: AUX > iPod (iPhone) > FM.
 Seleccione el modo FM y la pantalla LCD mostrará el icono de "FM".
- c. Gire el control +/- para ajustar la frecuencia de FM entre 87.7 MHz a 108.0 MHz.
- d. Pulse (◀ y ►) (en el mando a distancia) para ajustar la frecuencia. Puede mantener pulsado (◀ y ►) durante 2 segundos para escanear la frecuencia de radio automáticamente.
- **e.** Gire el control del volumen para ajustar el volumen de FM.

Memoria de radio en FM y escuchar la radio en FM memorizada

a. Para memorizar las emisoras, mantenga pulsado "PRESET" (en el mando a distancia) durante 2 segundos y la pantalla digital LCD parpadeará "1-20". Pulse ▲ y ▼

(en el mando a distancia) para seleccionar qué emisora memorizar, pulse "PRESET" de nuevo para confirmar.

b. Para escuchar las emisoras memorizadas, pulse "PRESET" y la pantalla digital LCD mostrará "1-20", pulse ▲ y ▼ para seleccionar la emisora que quiere escuchar.

Carga del iPod e iPhone

Si el iPhone o el iPod está conectado a la unidad, se cargará automáticamente.

Ajuste el brillo de la pantalla LCD

Pulse el atenuador DIMMER para ajustar el brillo de la pantalla, de Desactivado > Bajo > Medio > Alto.

Uso del mando a distancia

También se puede utilizar la unidad mediante el mando a distancia suministrado.

Para hacerlo funcionar, abra la cubierta situada en la parte trasera del mando, inserte una pila botón de litio tipo CR2032 (no incluida) y vuelva a cerrar.

Las funciones que puede encontrar en el mando a distancia son:

ENCENDIDO: encendido y apagado de la unidad

MENÚ: pulse para ir al menú del iPod/iPhone

VOL+: subir el volumen

VOL-: bajar el volumen

- I ANTERIOR: ir a la canción anterior en el modo iPod/iPhone. En el modo FM, pulse para ajustar la frecuencia de radio (descendente). Mantenga pulsado durante 2 segundos para escanear la frecuencia de radio automáticamente
- ▶ SIGUIENTE: ir a la canción siguiente en el modo iPod/iPhone. En el modo FM, pulse para ajustar la frecuencia de radio (ascendente). Mantenga pulsado durante 2 segundos para escanear la frecuencia de radio automáticamente
- ▶II REPRODUCIR/PARAR: reproducir o parar en modo iPod/iPhone

▲: para desplazarse de manera ascendente por el menú del iPod/iPhone. En modo FM, ajuste el número de las emisoras preajustadas, seleccionando un número para memorizar las emisoras

▼ : para desplazarse de manera descendente por el menú del iPod/iPhone. En modo FM, ajuste el número de las emisoras preajustadas, seleccionando un número para memorizar las emisoras

ENTER: confirma el menú del iPod/iPhone

PRESET: para memorizar una emisora de radio

AUDIO: selecciona la fuente de audio de AUX > iPod > FM

AL SET: ajusta la hora de la alarma

AL MODE: hace funcionar el modo alarma

AL1/AL2: cambia las opciones de alarma: alarma 1 activada > alarma 2 activada > las dos activadas > las dos desactivadas SNOOZE/DIMMER: cuando la alarma suena, pulse para activar repetición de alarma. Pulse para ajustar el brillo de la pantalla LCD: Desactivado > Bajo > Medio > Alto

0

MANTENIMIENTO

Coloque la unidad sobre una superficie plana y lejos de fuentes de luz directa del sol o de calor excesivo.

Este modelo está equipado con 'pies' de gomaespuma para evitar que el producto se desplace cuando se manipulan los mandos.

- Proteja sus muebles al colocar la unidad sobre acabado de madera natural o lacado. Se debe colocar una tela u otros materiales protectores entre él y los muebles. - Limpie su unidad con un paño suave humedecido con jabón suave y agua. Los agentes fuertes de limpieza, tales como bencina, disolvente o materiales similares pueden dañar la superficie de la unidad.

GUÍA DE S

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El sistema de altavoces estéreo no se enciende.

- El adaptador de AC no está conectado correctamente. Compruebe la conexión.
- Puede que no funcione la toma de corriente. Pruebe con otra toma de corriente.

El iPhone o iPod no encaja en la base universal incorporada.

- El adaptador de base instalado no es el correcto. Comprobar si está instalado un adaptador de base correcto.
- Puede haber obstrucciones en la base. Compruebe si hay obstrucciones en el conector y en la base. Si todo está bien, coloque el iPhone o el iPod de nuevo en la base.

No reconoce el iPhone o el iPod cuando están conectados.

- El iPhone o el iPod no están bien acoplados. Retire el iPhone o iPod de la base, y elimine cualquier obstrucción en el conector de la base y en el iPhone o iPod. Coloque el iPhone o iPod de nuevo en la base.

- El iPod se cuelga o se bloquea. Compruebe si el iPhone o iPod funciona correctamente antes de colocarlo de nuevo en la base. Consulte el manual de instrucciones del fabricante del iPhone o iPod.
- El sistema operativo del iPhone o el iPod no está actualizado. Actualice el sistema operativo del iPhone o iPod. Para los detalles sobre cómo actualizar el software en el iPhone o iPod, visite el sitio web de Apple: www.apple.com

El iPhone o el iPod no carga aunque está colocado en la base.

- El nivel de volumen en el dispositivo conectado está ajustado demasiado alto. Disminuya el volumen hasta que desaparezca la distorsión.
- El sonido está distorsionado. Si la fuente original de sonido (MP3) del iPhone o iPod es de mala calidad, la distorsión y el ruido se perciben fácilmente con altavoces de alta potencia. Intente con una fuente de audio distinta como un CD de música para probar.

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | |
|---------------------------|---------------------------------|--|--|
| DOCK STATION | | | |
| Modelo | EAP-881 | | |
| Entrada | 5V 2,0A | | |
| Salida | 5W (2,5W x 2) | | |
| Rango de frecuencia | FM de 87.7 MHz a 108.0 MHz | | |
| Altavoces | Potencia salida (RMS) 2W x 2 | | |
| Baterías de reserva | 2 x 1,5 V pilas tipo AAA | | |
| Peso | 1,05 kg | | |
| Dimensiones | 20 x 12,4 x 9,8 | | |
| ADAPTADOR AC | | | |
| Modelo | SW012S050200E1 | | |
| Entrada | AC 230V ~, 50Hz, 0,3A | | |
| Salida | 5V 2,0A | | |
| MANDO A DISTANCIA | | | |
| Modelo | IPD-11W | | |
| Fuente de energía | 3V - 1 x 3 V pila CR2032 | | |

ECRON

Garantía

La vigente Lev de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

- 1. Será gratuita para el consumidor.
- 2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
- 3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
- La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
- 5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
- **6.** El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
- 7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

