


ECRON

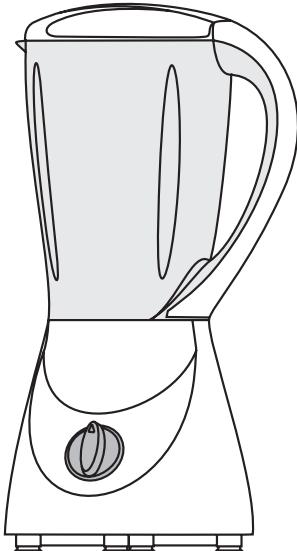

BATIDORA

XB9165

MANUAL DE INSTRUCCIONES

2


ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de su puesta en funcionamiento. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

- ① MEDIDOR
- ② TAPA DE LA JARRA
- ③ JARRA
- ④ ASA
- ⑤ UNIDAD DEL MOTOR
- ⑥ REGULADOR DE VELOCIDAD

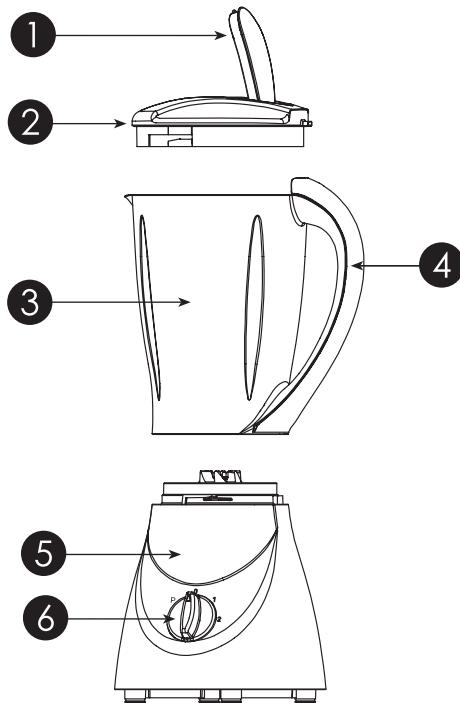

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben cumplir unas medidas de seguridad básicas que incluyen lo siguiente:

- 1.-** Utilice el aparato solamente para usos domésticos y de la manera indicada en el modo de empleo.
- 2.-** El aparato sólo se puede utilizar con el suministro eléctrico que se corresponda con el voltaje y el tipo de corriente especificado en la carcasa (placa de especificaciones).
- 3.-** Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades sensoriales o mentales estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Se debería controlar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- 4.-** No deje que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador.

- 5.-** No ponga en funcionamiento el aparato con el cable o clavija dañados o después de que haya funcionado de manera irregular o haya resultado dañado de algún modo. Lleve el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para su examen, reparación o puesta a punto.
- 6.-** Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante o a su representante o persona de cualificación similar su reemplazo con el fin de evitar peligros. No intente arreglarlo usted mismo.
- 7.-** Evite tocar las piezas móviles.
- 8.-** Las cuchillas están afiladas, manipúlelas con cuidado.
- 9.-** El uso de accesorios, incluidas la jarra, tapa de la jarra, no recomendados o vendidos por el fabricante puede provocar fuego, sacudida eléctrica o lesiones físicas.
- 10.-** El aparato no se puede utilizar para batir sustancias duras o secas, de otro modo la cuchilla se podría desafilar.
- 11.-** Desconecte el aparato antes de tocar las piezas móviles en funcionamiento.
- 12.-** No sumerja la unidad del motor en agua ni en ningún otro líquido.
- 13.-** No lo utilice al aire libre.

FUNCIONAMIENTO DE LA BATIDORA

1.- Coloque la jarra sobre la unidad del motor (véase Fig. 1a), luego gire la jarra en el sentido de las agujas del reloj hasta que encajen las muescas y después haga clic, encajando en su sitio y haciendo que sea seguro (véase Fig. 1b).

2.- Pele o quite el corazón de la fruta o verduras y luego, corte en pequeños daditos, coloque la pieza de alimento en la jarra. Normalmente se debe añadir cierta cantidad de agua depurada para facilitar el funcionamiento del aparato. La cantidad de la mezcla no deberá superar el nivel máximo indicado en la jarra.

Nota: No utilice nunca líquido hirviendo o ponga en marcha el aparato si está vacío.

3.- Coloque de nuevo la tapa de la jarra en su sitio y gire en sentido de las agujas del reloj hasta que suene un clic de que ha encajado en su sitio. Una vez que la tapa de la jarra encaja firmemente el dispositivo de seguridad es seguro (véase Fig. 2).

Fig.1a


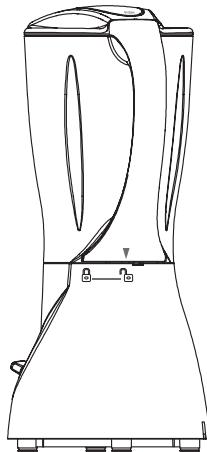


Fig.1b

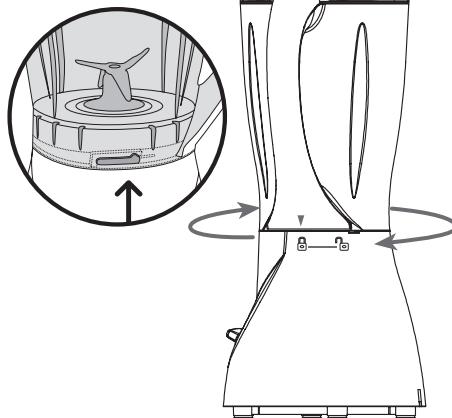

4.- Se pueden añadir ingredientes en la jarra a través de la abertura en el centro de la tapa de la jarra durante el funcionamiento, luego cierre el medidor si es necesario.

Nota: El medidor solo se puede abrir pulsando el extremo con la marca "push" (pulsar), pero no se puede extraer (véase la Fig.3).

5.- Conecte la clavija a la toma de corriente y ajuste el regulador de velocidad en el ajuste deseado. Puede colocar el regulador de velocidad en la posición M si quiere acelerar el proceso de la batidora. La información detallada del regulador de velocidad es conforme a la figura 4.

Atención: Coloque el regulador de velocidad en la posición M para acelerar el proceso, pare girándolo a la posición 0.

6.- No ponga en funcionamiento el aparato durante más de 3 minutos cada vez. El periodo de descanso mínimo necesario entre dos ciclos consecutivos es de 1 minuto.

7.- Coloque el regulador de velocidad en la posición 0 una vez que la mezcla se haya batido al espesor deseado.

Fig.2


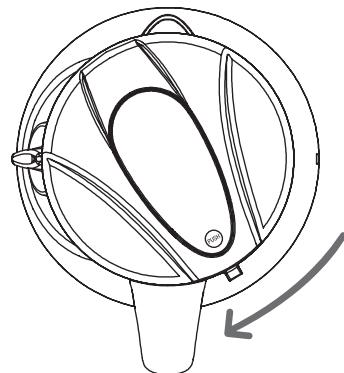


Fig.3

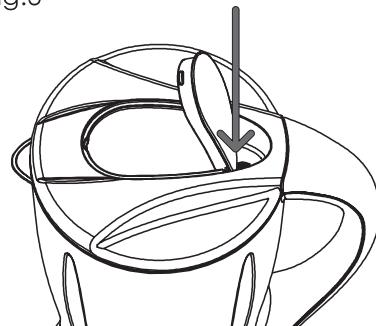


8.- Extraiga la jarra de la unidad del motor (gire la jarra en el sentido contrario a las agujas del reloj), retire con cuidado la tapa de la jarra, luego vierta y sirva.

Nota: Realizar el montaje de acuerdo con estos dibujos de ensamblaje: tanto en el montaje de la tapa de la jarra, como de la jarra con la unidad del motor, las muescas deben ser coincidentes para su apertura y cierre.

Si no se monta correctamente, la batidora no funcionará ya que dispone de un interruptor de seguridad para desconexión del eje giratorio cuando el vaso no está montado.

Fig.4

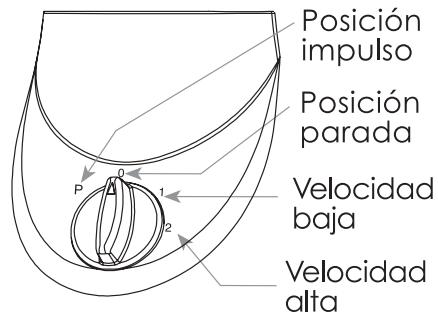

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La característica de autolimpieza puede limpiar el conjunto de la batidora y la cuchilla fácil y rápidamente con total seguridad.


- Vierta un poco de agua con jabón en la jarra y coloque el regulador de velocidad en la posición **M** durante unos segundos. Luego vuelva a la posición **0**.
- Retire la jarra y aclare debajo del grifo.
- Limpie la superficie exterior de la unidad del motor con un paño húmedo. No utilice limpiadores abrasivos. No sumerja en agua para la limpieza.
- Seque todas las piezas y luego vuelva a colocarlas.

Para una limpieza completa, puede sujetar el conjunto de la cuchilla en la parte inferior de la jarra con cuidado, como está afilada, extrágalo girando hacia el otro lado en el sentido de las agujas del reloj con energía (véase Fig. 5), luego coloque la tapa de la jarra, el medidor, la jarra, el conjunto de la cuchilla en el lavavajillas para limpiar, son elementos que se pueden lavar en

lavavajillas, pero el ajuste de temperatura no debe superar los 70°C.

Si surgiera algún problema durante el uso, no desmonte nunca la unidad del motor, no hay piezas útiles en el interior. Consulte con el servicio autorizado para su examen y reparación.

Fig.5

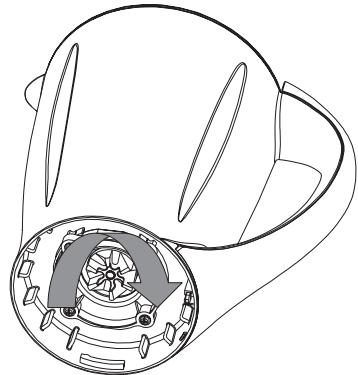

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	XB9165
Potencia	500 W
Alimentación	230V ~ 50Hz

Garantía

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

ECRON



Para desprenderte de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiera el sustituto de este producto.