


ECRON

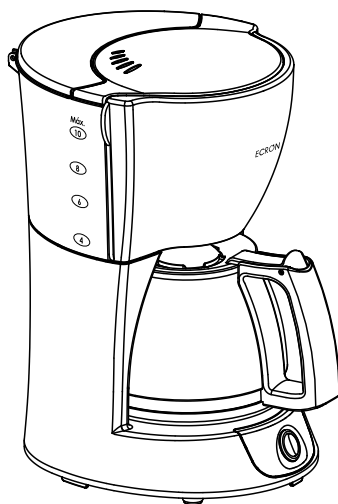

CAFETERA

XQ662

MANUAL DE INSTRUCCIONES


ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

- 1 TAPA SUPERIOR 2 CUCHARA DE MEDIDA 3 TAPA DEL DEPÓSITO DE AGUA 4 FILTRO
5 EMBUDO 6 DEPÓSITO DE AGUA 7 SOPORTE DEL EMBUDO 8 MEDICIÓN DEL AGUA
9 TAPA DE LA JARRA 10 ASA 11 JARRA 12 PLACA DE CALENTAMIENTO 13 INTERRUPTOR

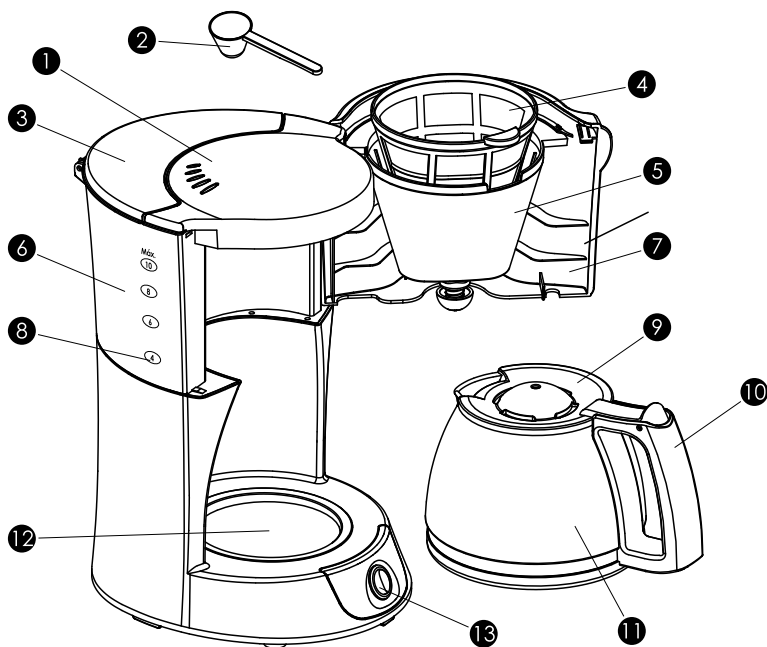



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Esta cafetera ha sido diseñada únicamente para su uso doméstico. El fabricante no se hará responsable de posibles daños derivados del incumplimiento de estas normas.

2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluido niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos requeridos, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya enseñado a usar el aparato las supervise.

3. Debe vigilarse a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

4. Este aparato solo debe enchufarse a una toma de corriente que suministre la tensión indicada.

5. Retire siempre el enchufe de la toma de energía cuando no utilice su aparato, cuando monte piezas

accesorias, cuando lime el aparato o cuando ocurra algún problema. Primero desconecte el aparato, tire del enchufe y no del cable.

6. Nunca deje a los niños desatendidos mientras manipulan el aparato para evitar daños personales. Por lo tanto, guarde su aparato en un lugar alejado del alcance los niños. Asegúrese del cable no cuelga.

7. Compruebe periódicamente que no hay daños en el cable. No ponga en funcionamiento un aparato cuyo cable de alimentación o toma eléctrica presenten daños, que funcione incorrectamente o que haya sufrido una caída o cualquier otro daño. Lleve el aparato a sus servicio posventa más cercano para que pueda ser revisado, reparado o sustituido. Nunca intente arreglarlo usted mismo.

8. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador ni que toque superficies calientes.

9. Para desconectar, quite el enchufe de la toma de pared.

Sujete siempre el enchufe. No tire nunca del cable.

10. Mantenga el aparato y su cable alejados de las fuentes de calor, luz directa, humedad, extremos afilados y otros agentes que pudieran afectarle.

11. ¡No utilice su aparato sin supervisión! Apague el aparato cuando no lo esté usando, incluso si va a ser sólo por un momento.

12. No utilice su aparato en el exterior.

13. No introduzca el aparato, el cable o el enchufe en agua u otro líquido. No manipule su aparato con las manos mojadas.

14. Si aparato se moja o humedece, retire el enchufe de la toma de la pared inmediatamente, no toque el agua.

15. Utilice el aparato sólo para aquello para lo que fue diseñado.

16. No utilice el aparato para otros fines que el especificado y colóquelo en un entorno seco.

17. No deje la cafetera desatendida cuando esté funcionando, el aparato no puede ser utilizado por niños.

18. Tenga cuidado de no quemarse con el vapor.

19. No toque superficies calientes. Utilice las asas o botones.

20. No utilice el aparato si la jarra muestra signos de grietas. Utilice la jarra sólo con este aparato. Utilicela con cuidado ya que es muy frágil.

21. No utilice la cafetera cuando no tenga agua en su interior.

22. No deje la jarra vacía sobre la placa de calentamiento, de lo contrario, la jarra se puede quebrar.

23. Coloque siempre el aparato sobre una mesa o superficie lisa.



ANTES DEL PRIMER USO

Compruebe que todos los accesorios están completos y que la unidad no está dañada. No coloque aún el café en el filtro, vierta agua limpia hasta la marca MAX de acuerdo a los siguientes pasos una o dos veces y tirela. Limpie bien la jarra y el embudo con agua templada.



INSTRUCCIONES DE USO

1. Abra la tapa del depósito de la cafetera, llene el depósito con la cantidad de agua apropiada y con la jarra en su lugar. El nivel de agua no debe exceder el nivel MAX.

2. Gire el soporte del embudo hacia fuera y coloque el embudo en su soporte, asegúrese de que encajan correctamente. Después, coloque el filtro correctamente.

3. Añada el café molido al filtro. Normalmente, una taza de café necesita una cucharita rasa de café molido, pero puede ajustar

la cantidad según sus gustos. Le sugerimos que la cantidad máxima de café molido colocada en el filtro no supere los 70g para reducir la posible producción de un desbordamiento durante el filtrado. Después, cierre el soporte del embudo.

4. Introduzca la jarra en la placa de calentamiento de forma horizontal.

5. Conecte el cable de alimentación a la toma de pared y encienda el interruptor, el indicador se iluminará. El aparato comenzará a funcionar.

Nota

Puede sacar la jarra, verter y servir en cualquier momento. El aparato dejará de gotear automáticamente. Pero el tiempo no puede exceder los 30 segundos.

6. No abra la tapa del depósito cuando la cafetera esté funcionando. El agua caliente del depósito puede salpicar y producir quemaduras.

7. Puede sacar la jarra, verter y servir cuando termine el filtrado (un

minuto después de que el café deje de gotear).

Nota

El café que obtendrá será menor que la cantidad de agua que introdujo, ya que parte del agua es absorbido por el café molido.

8. Cuando haya terminado el proceso, si no desea servir el café inmediatamente, no desconecte el aparato y manténgalo encendido, el café se puede mantener caliente en la placa de calentamiento, sugerimos que el tiempo de calentamiento sea inferior a 1 hora. Para obtener un sabor óptimo, sirva justo tras el filtrado.

9. Apague siempre la cafetera y desconecte el cable de la toma eléctrica cuando no vaya a utilizar la cafetera.

Nota

Preste atención cuando sirva el café, de lo contrario se puede quemar ya que la temperatura del café recién hecho es alta.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN

Asegúrese de desconectar este aparato antes de limpiarlo. Para evitar electroshocks, no introduzca el cable, el enchufe o la unidad en agua u otro líquido. Tras cada uso, asegúrese siempre de quitar primero el enchufe de la toma de pared.

1. Limpie el embudo y la jarra tras cada uso con agua jabonosa templada.
2. Limpie la superficie exterior del producto con un paño suave y húmedo para eliminar las manchas.
3. Es posible que se formen gotas de agua en la zona superior del filtro y que caigan en la base del producto durante el filtrado. Para controlar el goteo, limpie la zona con un paño limpio y seco tras cada uso del producto.
4. Utilice un paño húmedo para limpiar la placa de calentamiento. No utilice limpiadores abrasivos para limpiarla.



LIMPIEZA DE DEPÓSITOS MINERALES

1. Llene el depósito con agua y descalcificador hasta el nivel MAX. Normalmente las proporciones son: una cuarta parte de descalcificador y tres cuartas partes de agua, para más detalles, consulte las instrucciones del descalcificador.

2. Coloque la jarra en la placa de calentamiento, preste atención para que la línea central de la jarra coincida con la de la cesta de filtrado.

3. Encienda el interruptor, el indicador se iluminará. Tras un tiempo, el agua goteará automáticamente.

4. Tras filtrar el equivalente a una taza, apague el aparato.

5. Deje que la solución trabaje durante 15 minutos, repita los pasos 3-5.

6. Encienda el aparato y deje que salga el agua hasta que el

depósito esté completamente vacío.

7. Enjuague el aparato con agua al menos 3 veces. Este último paso es muy importante.



CONSEJOS PARA CONSEGUIR UN CAFÉ DE GRAN SABOR

1. Una cafetera limpia es esencial para conseguir un café de gran sabor. Limpie regularmente la cafetera como se especifica en la sección "Limpieza y mantenimiento". Utilice siempre agua fresca y fría en la cafetera.

2. Guarde el café molido en un lugar fresco y seco. Tras abrir un paquete de café molido, vuelva a cerrarlo y guárdelo en el frigorífico para mantener su frescura.

3. No reutilice el café molido ya que se reducirá mucho su sabor. No se recomienda que se recaliente el café ya que tiene el punto máximo de sabor inmediatamente tras filtrarlo.

4. Limpie la cafetera cuando una extracción excesiva provoque aceite. Las pequeñas gotas de aceite en la superficie del café filtrado se deben a la extracción de aceite del café molido.

5. El aceite se puede producir con más frecuencia si se utilizan cafés muy torrefactos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	800 W
Alimentación	Red. 230V~50 Hz

— |

| —

— 10 —
|

—
| —

Negro

Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

ECRON



Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera.
Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del
punto de venta en el que adquiriera el sustituto de este producto.

Negro