


# ECRON

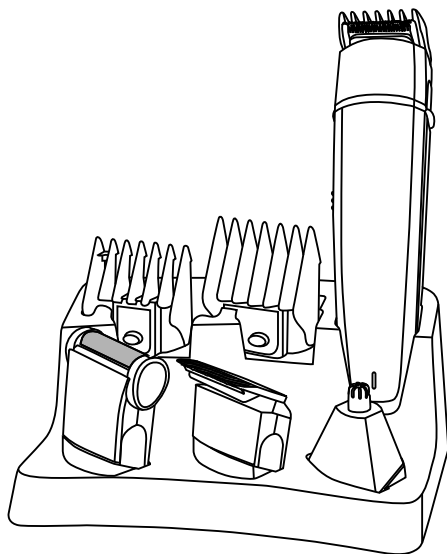

CORTAPELOS

hairclipper

PG-200

MANUAL DE INSTRUCCIONES


# ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de su puesta en funcionamiento. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

# DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

❶ CUERPO DE LA MÁQUINA CORTAPELOS ❷ BOTÓN DESACOPLAMIENTO ❸ INTERRUPTOR ENCENDIDO/APAGADO ❹ LUZ PILOTO EN CARGA ❺ ACCESORIO PARA CORTE DE PRECISIÓN ❻ ACCESORIO MÁQUINA DE AFEITAR A BATERÍA RECARGABLE 2,4 Vcc ❽ CORTAPELOS NARIZ/OREJA/CEJA ❾ PEINE ACCESORIO REGULABLE DE 4 POSICIONES PARA CORTE DE TAMAÑO COMPLETO DE 12 MM / PEINE ACCESORIO REGULABLE GRANDE DE 4 POSICIONES PARA CORTE DE TAMAÑO COMPLETO DE 20 MM ❿ PEINE ACCESORIO REGULABLE DE 4 POSICIONES PARA CORTE DE PRECISIÓN DE 6 MM ⓫ CARGADOR/BASE DE ALMACENAMIENTO ⓬ ADAPTADOR DE CORRIENTE ⓭ CEPILLO LIMPIEZA ⓮ ACEITE ⓯ PEINE ⓰ TIJERAS

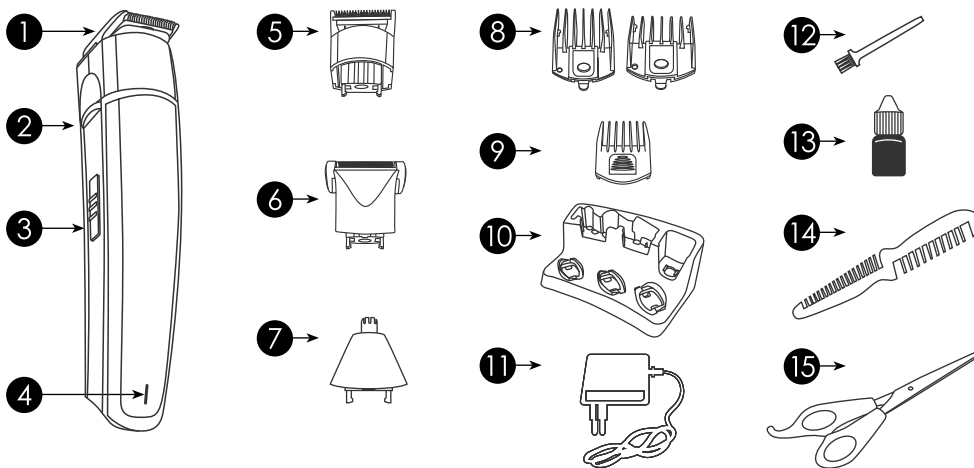

**Nota:** Los peines accesorios regulables tienen varios ajustes de longitud. Para irse familiarizando con la máquina cortapeelos personal, comience con un ajuste más grande. Ajuste la longitud de corte según lo deseado.



## IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, es preciso seguir las siguientes normas de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y daños a personas:

Para reducir el riesgo de la sacudida eléctrica:

- No coja un aparato que se haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- No lo utilice mientras se baña o se ducha.
- No lo sumerja ni deje caer en el agua ni en ningún otro líquido.
- No coloque ni guarde este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavabo.
- Excepto cuando se esté cargando, desenchufe siempre este aparato de la toma de corriente inmediatamente después de utilizar.
- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

### ADVERTENCIA

- Separar la parte portátil del cable de alimentación antes de limpiarlo con agua.

- Manténgase el aparato seco.

### Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, sacudida eléctrica o lesiones físicas a personas:

- Este aparato es solamente para uso doméstico.
- Un aparato no debe dejarse nunca desatendido si está enchufado, salvo que lo deje recargándose si es un aparato recargable.
- Cuando el aparato lo utilicen los niños o personas con necesidades especiales o algún tipo de discapacidad o estén cerca, es necesaria la supervisión de cerca.
- Utilice solo el aparato para el uso al que se ha destinado conforme a lo descrito en este manual.
- Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- No ponga nunca en funcionamiento este aparato si tiene el cable dañado o la clavija, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua.
- No deje caer nunca ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.

- No lo utilice al aire libre ni lo ponga en funcionamiento donde se estén utilizando aerosoles o donde se esté administrando oxígeno.
- Guarde siempre este aparato y el cable en una zona sin humedad. No lo guarde en temperaturas que superen 140°F(60°C)
- Asegúrese de que el cable está desconectado de la base cuando se guarde.
- No utilice este aparato con una unidad dañada o rota, porque se puede producir lesiones físicas. Asegúrese siempre de que las cuchillas están alineadas correctamente.
- No utilice un prolongador o un convertidor de tensión con este aparato.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- La unidad de potencia está destinada a estar correctamente orientada en posición vertical o en soporte de pie.
- Para conectar el producto a la toma de red, conecte siempre primero el aparato y posteriormente el adaptador a la unidad. Para desconectarlo, apague el aparato y extraiga el adaptador de la

unidad. Después, suelte el cable para su almacenamiento.

- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades sensoriales o mentales estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Se debería controlar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por su servicio post venta o por personal similar cualificado con el fin de evitar peligro. No intente repararlo usted mismo.



## ANTES DE USAR

Antes de usar la máquina cortapelos personal, cargue la unidad durante 14-16 horas para un óptimo rendimiento:

**1.-** Conecte el cable del adaptador al cuerpo de la máquina cortapelos. Enchufe a una toma de corriente. La luz piloto se ilumina al cargar.

### QUÉ ACCESORIOS UTILIZAR:

	Accesorio de corte precisión de 6 mm	Cortapelos Nariz / Oreja / Ceja	Máquina de afeitar a batería recargable	Accesorio de corte tamaño completo de 12 mm y 20 mm
Barba	•		•	
Línea barba	•		•	
Oreja		•		
Ceja		•		
Bigote	•		•	
Nuca	•		•	
Nariz		•		
Patillas	•		•	
Pelo				•



## INSTRUCCIONES DE USO

**1.-** Seleccione el accesorio que mejor se adecue a las necesidades de corte personal.

**2.-** Coloque el accesorio en la parte superior del cuerpo de la máquina cortapelos. Asegúrese de que lo acopla con cuidado, teniendo precaución de acoplarlo correctamente a las guías de la máquina.

**3.-** Para retirar el accesorio, siga el Paso 2 en orden inverso, teniendo la precaución de antes de extraer el cabezal, apretar las dos palancas de los laterales del cuerpo de la máquina.

**4.-** Deslice el interruptor Encendido/Apagado hacia arriba para poner en marcha la máquina cortapelos.

**5.-** El peine accesorio regulable (6 mm) es para usar con el accesorio para corte de precisión, mientras que los accesorios de peine regulable (12 mm, 20 mm) son para usar con los cabezales para corte grande. Para acoplar, alinee los raíles del lado del peine con ranuras del cabezal de corte. Fije el peine instalando hacia abajo, lejos del cabezal de la cuchilla.

**Nota:** *Un clic significa que el*

*accesorio de peine está ajustado y listo para usarse.*

*Para su desmontaje, primero desbloquee la pestaña de sujeción y después, tire del accesorio.*

## CONSEJOS PARA EL CORTE

### Pelo:

- Debería estar seco y sin lociones ni otros líquidos.
- Peine hacia fuera para obtener la altura/longitud máxima y hacia la misma dirección.

### Barba / Bigote:

- Use el peine pequeño (6 mm) para alisar el pelo a cortar.
- Al cortar, primero seleccione el accesorio para corte de precisión. Comience por la barbilla, siga la línea de la mandíbula hacia la oreja. Corte en múltiples direcciones para capturar todos los pelos alejados.
- Cuando sean más débiles o más finos, utilice un peine pequeño para sujetar la barba en su sitio. En la otra mano, sujete la máquina cortapelos con el sistema de corte hacia fuera mientras desliza lentamente la máquina cortapelos a lo largo del peine. El accesorio del peine regulable puede usarse también para obtener la imagen deseada.

### **Máquina de afeitar a batería recargable 2,4 Vcc:**

Use el accesorio de máquina de afeitar a batería recargable 2,4 Vcc para limpiar las áreas detalladas. Para mejores resultados, evite sujetar en un ángulo.

#### **Orejas:**

- Cuando corte en el interior de la oreja, evite insertar el sistema de corte más de 1/4" en el canal auditivo.
- Haga girar la máquina cortapelos con un movimiento circular mientras mueve hacia dentro y fuera del canal auditivo.

#### **Cejas:**

- Guíe cortando los bordes hacia los pelos apartados a lo largo de las cejas.
- Para mejores resultados, no utilice el sistema de corte para definir la ceja completa.

#### **Nuca:**

- Es necesario utilizar un espejo de mano si es uno mismo quien se corta.
- Eleve el pelo de la nuca, con el dedo índice para cubrir y proteger los pelos que NO necesita cortar.
- Toque con cuidado la cuchilla

de corte para la nuca, moviendo lentamente la maquinilla en dirección ascendente hasta que se pare con el dedo índice.

#### **Nariz:**

- Inserte con cuidado la maquinilla, no más de 1/4" en el orificio nasal.
- Haga girar la máquina cortapelos en un movimiento circular mientras lo introduce y extrae con cuidado de la nariz.

### **LIMPIEZA, CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

Limpie siempre los accesorios de la máquina cortapelos regularmente para garantizar el máximo rendimiento y un funcionamiento útil correcto.





## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

### LIMPIEZA DE ACCESORIOS CON AGUA

- 1.- Retire el accesorio.
- 2.- Aclare SOLAMENTE el accesorio debajo del grifo de agua. NO utilice agua caliente porque podría dañarlo.

### LIMPIEZA DE ACCESORIOS CON CEPILLO

- Después de extraer el accesorio, cepille completamente y sople los restos de pelo del sistema de corte, accesorio y de la parte superior del asa.

### LIMPIEZA DE LA CUCHILLA DE AFEITAR

(NO aclare ni lubrique la cuchilla porque está permanentemente lubricada).

- 1.- Extraiga el accesorio pulsando las pestañas de seguridad en la parte delantera de la microafeitadora.
- 2.- Extraiga el cabezal, sacuda para eliminar el exceso de pelo cortado.

- 3.- Coloque de nuevo el accesorio sacudiéndolo suavemente y encajándolo en su sitio.

### LUBRICACIÓN DE LAS CUCHILLAS Y PRECAUCIONES

- Aclare los accesorios debajo del agua (encima) requiere lubricar las cuchillas de corte una vez al mes. Utilice solo aceite de grado ligero (ej., aceite de máquina de coser), extienda simplemente 1-2 gotas ligeramente sobre las cuchillas con la punta del dedo. Limpie todo lo que sobre.
- Utilice solo aceites de grado ligero porque estos no se evaporarán ni reducirán la velocidad de las cuchillas de corte.
- No utilice aceite de pelo, grasa, o ni aceite mezclado con keroseno ni disolvente porque estos se evaporarían también.

### TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA

8 horas.

### EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

**NOTA:** Recicle correctamente o deseche la baterías correctamente conforme a los requisitos locales y estatales.

1.- Desenchufe la máquina cortapelos de la toma de corriente para evitar el riesgo de sacudida eléctrica.

2.- Retire la tapa trasera de la máquina cortapelos desplazando la cubierta de goma del producto con un destornillador de cabeza plana.

3.- Después, abra forzando el panel del producto con un destornillador de cabeza plana. esto expondrá las baterías.

4.- Con alicates de corte, sujete los conductores de las baterías.

5.- Extraiga las baterías del producto. Consulte a las autoridades locales para la eliminación correcta.

**PRECAUCIÓN:**  
**ESTAS BATERÍAS SE DEBEN RECICLAR O DESECHAR CONFORME A LAS NORMAS LOCALES Y ESTATALES.**

No lo queme ni lo abra porque puede explotar o emanar material tóxico. No lo cortocircuite porque puede provocar quemaduras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Modelo	PG-200
Potencia	3 W
Adaptador cargador de red exterior	230 V ~ 50 Hz
Tensión motor	2,4 V
Tiempo de carga	8 horas
Capacidad batería	600 m Ah _ 2

# Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

## **1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.**

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

## **2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.**

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

## **3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.**

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

# ECRON



Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiriera el sustituto de este producto.

Negro