


ECRON

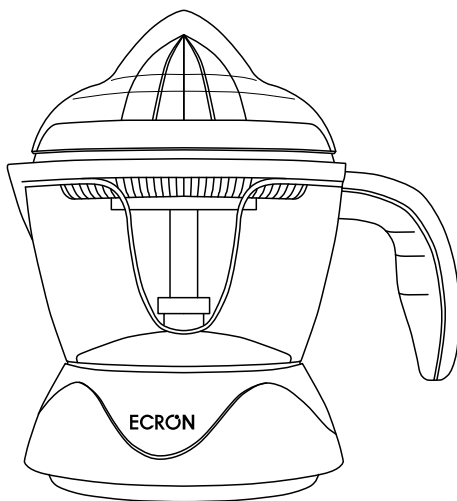

EXPRIMIDOR 0,75 LITROS

YTT30111

MANUAL DE INSTRUCCIONES


ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

1 TAPA 2 CONO GIRATORIO 3 FILTRO 4 DEPÓSITO DE ZUMO 5 BASE

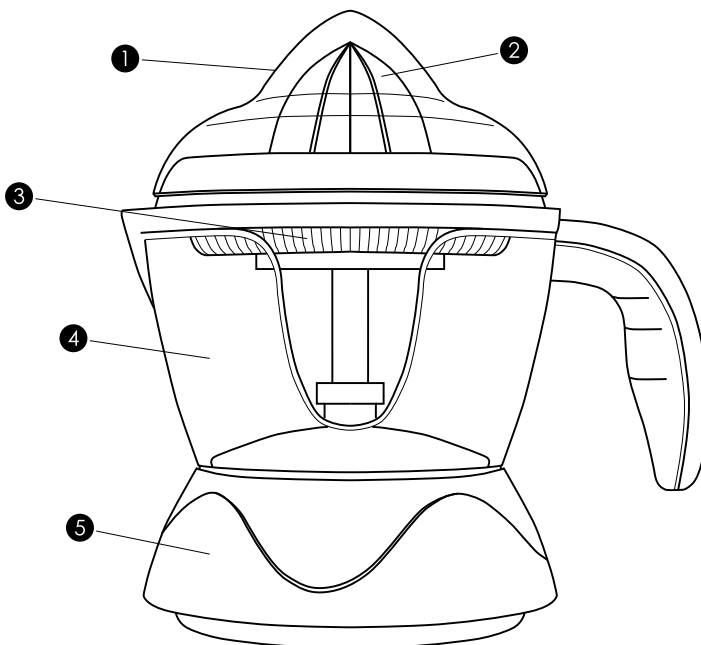



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben cumplir unas medidas de seguridad básicas que incluyen lo siguiente:

1. Este aparato solo debe enchufarse a una toma de corriente que suministre la tensión indicada en el aparato.

2. Este exprimidor ha sido diseñado únicamente para su uso doméstico. El fabricante no se hará responsable de posibles daños derivados del incumplimiento de estas normas.

3. Para evitar una sacudida eléctrica, no sumerja el cable, clavija o el exprimidor en agua ni en ningún otro líquido.

4. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades sensoriales o mentales estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del

aparato por una persona responsable de su seguridad.

5. Los niños deberán ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

6. Desenchufe de la toma de corriente cuando no se utilice y antes de limpiar. Extraiga de la toma de corriente sujetando la clavija. No tire, ni gire del cable para desenchufar.

7. Evite el contacto con las piezas móviles.

8. Compruebe periódicamente que no hay daños en el cable. No ponga en funcionamiento un aparato cuyo cable de alimentación o toma eléctrica presenten daños, que funcione incorrectamente o que haya sufrido una caída o cualquier otro daño. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio técnico postventa o personal cualificado similar con el fin de evitar peligro. Nunca intente arreglarlo usted mismo.

9. No utilice el aparato en el exterior.

10. Coloque siempre este aparato en una superficie lisa, estable, seca y firme.

11. No manipule el aparato con las manos húmedas.

12 Use este aparato solo para el fin destinado según lo descrito en este manual. No utilice accesorios no recomendados por ECRON.

13. No deje que el cable cuelgue por el borde de una mesa o encimera, o toque superficies calientes.

14. Para desconectar el exprimidor, espere a que el motor se pare, luego desenchufe.

15. No deje en marcha y desatendido. Asegúrese de que el motor se para completamente antes de desenchufar y confirme que el aparato está desconectado antes de desmontarlo para su limpieza. Desenchufe después de cada uso.

16. La capacidad del depósito de este exprimidor es de 0,75 l, no exceda nunca su capacidad.

17. No permita que el motor del exprimidor esté en funcionamiento más de dos minutos seguidos.

ANTES DEL PRIMER USO

Limpie siempre el cono, filtro, soporte del filtro y boca antes de usar el aparato por primera vez (véase 'Limpieza y mantenimiento').

INSTRUCCIONES DE USO

1. Extraiga el cable de la base del aparato y enchúfelo a la corriente, retire la tapa, entonces el aparato está en modo de espera.

2. Corte las frutas limpias por la mitad y colóquelas en la parte superior del cono giratorio, presione la fruta con las manos para que gire el cono.

3. Para vaciar el depósito de zumo, sujételo por el mango con una mano y con la otra sujete la base. Gire el depósito 30 grados hacia la derecha y elévelo para separarlo de la base, y sirva el zumo. Para continuar trabajando haga los

mismos pasos mencionados en sentido inverso.

4. Para limpiar el filtro cuando esté utilizando el aparato, sujete el depósito de zumo con una mano y con la otra coja el filtro para separarlo completamente del depósito de zumo y límpielo. Para continuar trabajando, debe colocar el filtro en el depósito de zumo.

5. Desenchufe de la red antes de limpiar, retire el depósito de zumo, el filtro y el cono giratorio conforme a los pasos 3 y 4 y límpielos por separado. Limpie el cuerpo del aparato con una bayeta y monte todas las piezas.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar el aparato, cerciórese de que esté desconectado de la alimentación eléctrica y que se ha enfriado totalmente.

Para evitar cualquier riesgo de choque eléctrico no sumerja el zócalo del motor en agua. Si fuera necesario puede limpiar el exterior con un paño ligeramente húmedo. La tapa, el recipiente vertedor y los conos se pueden limpiar con agua caliente y un detergente suave.

No utilice productos abrasivos o soluciones limpiadoras agresivas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	YYT301/1
Potencia	25 W
Alimentación	230V~ 50Hz

Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

ECRÓN



Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera.
Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del
punto de venta en el que adquiriera el sustituto de este producto.

Negro