


ECRON

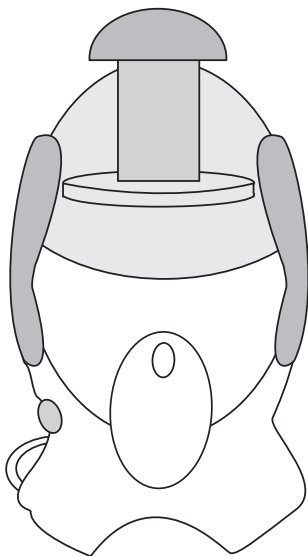

LICUADORA

BH-338I

MANUAL DE INSTRUCCIONES


ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de su puesta en funcionamiento. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

❶ CUBIERTA SUPERIOR ❷ EMPUJADOR ❸ PRESILLAS DE SEGURIDAD ❹ FILTRO ❺ RECIPIENTE
❻ BASE MOTOR ❼ INTERRUPTOR DE CONTROL ❽ CABLE DE RED

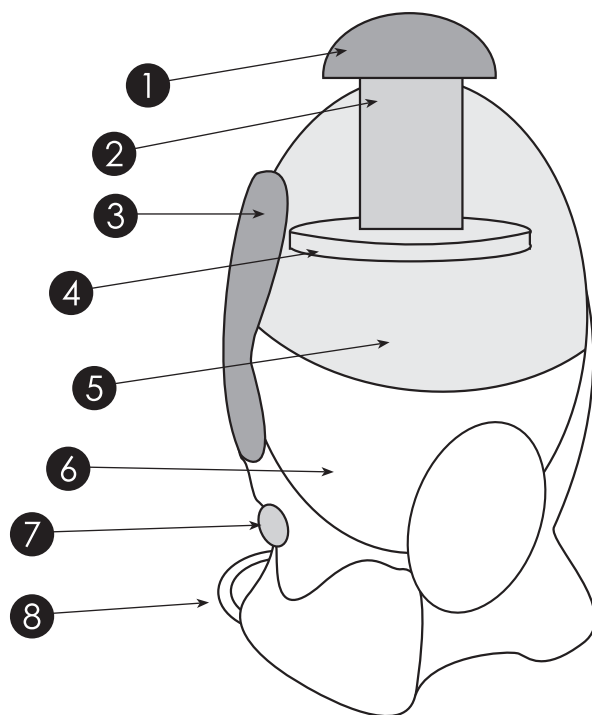



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, es preciso seguir las siguientes normas de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y daños a personas.

- Antes de utilizar el aparato, compruebe que la tensión de alimentación de su aparato corresponda a la de su instalación eléctrica.
- No deje nunca su aparato sin vigilancia cuando esté en marcha, al alcance de los niños o de personas no responsables.
- Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar peligro. Nunca intente arreglarlo o sustituirlo usted mismo.
- Utilice el aparato solo para uso doméstico y de la manera indicada en el manual.
- No sumerja la base motor, el cable, o la clavija en agua o en otros líquidos, o el rendimiento se verá afectado por la humedad.
- Desenchufe la unidad antes de montar, desmontar o limpiarla.

- No utilice el aparato cerca de fuentes de calor.
- La clavija eléctrica debe ser desconectada antes de limpiar el aparato.
- Cualquier tipo de reparación debe ser realizado por personal cualificado y autorizado.
- Procure no utilizar el aparato en el exterior y guárdelo en un sitio seco.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Procure que el cable no se enganche en algún saliente, evite enrollar el cable alrededor del aparato y no lo tuerza.
- Desenchufe el aparato cuando no lo utilice.
- Retire siempre el enchufe de la toma de red cuando no utilice el aparato. Primero desconecte el aparato, tire del enchufe y no del cable.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluido niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos requeridos, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya enseñado a

usar el aparato las supervise. Debe vigilarse a los niños para asegurarse que no juegan con el aparato.

- Mantenga a los niños lejos cuando utilice el aparato.
- Asegúrese de que el motor ha dejado de girar completamente antes de desmontar.
- Contacte con su proveedor para el mantenimiento, siempre que se produzca un mal funcionamiento.
- Utilice cables especializados o contacte con su proveedor para sustituir el cable dañado para evitar riesgos.



ANTES DEL PRIMER USO

- Desembale el paquete.
- Lave y enjuague todas las piezas extraíbles salvo la base del motor.



MONTAJE Y DESMONTAJE

- Coloque el recipiente de la licuadora sobre la base motor. Asegúrese de instalar el tubo de descarga a la salida de jugos.

• Instale el filtro en el recipiente de la licuadora. Asegúrese de ajustarlo hasta llegar al tope máximo.

- Vuelva a colocar la cubierta superior.
- Cierre las dos presillas de seguridad a ambos lados de la unidad.
- Después de los cinco pasos mencionados, la unidad está lista para utilizarse. Enchúfela a la red y conecte la unidad. Si funciona normalmente, puede comenzar a licuar.
- Para desmontar la unidad para la limpieza siga los pasos en orden inverso.



INSTRUCCIONES DE USO

- Lave las frutas y verduras muy bien (si es necesario quíteles la piel), córtelas en daditos o en pedazos pequeños. Coloque la jarra u otro recipiente justo debajo del orificio de salida de jugos.
- Enchufe la unidad a la red y haga funcionar el interruptor de control.
- Coloque los alimentos en el conducto de los alimentos y pulse

ligeramente con el empujador. No utilice los dedos para empujar. El jugo licuado saldrá por salida de jugos directamente a la jarra. Si el depósito de la pulpa está lleno, desenchufe y límpielo.

- Después de licuar, gire el interruptor a la posición "0", luego desenchufe. Limpie completamente todas las piezas antes de guardarlas.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- La licuadora tiene dos velocidades de funcionamiento: velocidad 1 es para licuar alimentos blandos tales como fresas, uvas, piña, melón o tomate, etcétera; mientras que la velocidad 2 es para alimentos duros tales como manzana, zanahoria o pera, etcétera.

- Empuje los alimentos en el conducto para los alimentos con el empujador. No utilice nunca los dedos u otros objetos para empujar.

- Mientras licue las frutas muy blandas, recuerde añadirlas lentamente para obtener la cantidad máxima de jugo fresco.

- Esta unidad está equipada con un dispositivo de seguridad, que evita que la licuadora funcione si el botón de desbloqueo no está colocado en la posición correcta.

- Asegúrese de desenchufar la unidad después de utilizarla, luego, desmóntela para su limpieza. No está permitido lavar las piezas en el lavavajillas.

- Lave todas las piezas extraíbles (salvo la base motor) en agua caliente y séquelas antes de guardarlas. No utilice agua hirviendo para limpiar las piezas de plástico, así evitará que se deformen.

- Para evitar que el filtro resulte dañado, utilice un cepillo para limpiarlo.

- Este producto se debe colocar en ambiente frío y seco.

- Con el fin de mantener un buen rendimiento de la unidad, siga 2 minutos interrupción después de 2 minutos de uso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	BH3381
Potencia	200 W
Alimentación	230V ~ 50Hz

Garantía

ECRÓN

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

ECRON



Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiriera el sustituto de este producto.