


# ECRON

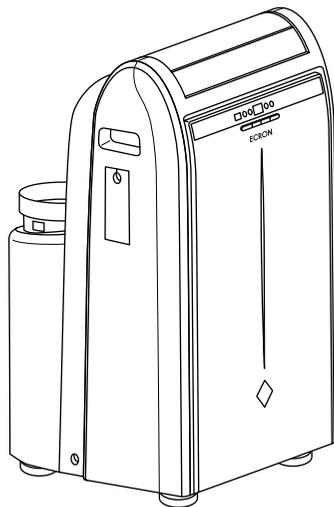

AIRE ACONDICIONADO MÓVIL

ECPCGW2000

MANUAL DE INSTRUCCIONES

# ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

# Índice

INTRODUCCIÓN .....	4
PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO .....	5
IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD .....	5
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES .....	8
MÉTODOS DE FUNCIONAMIENTO .....	9
FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL .....	10
MÉTODO DE DRENAJE .....	11
FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA .....	13
CAMBIO DE LAS BATERÍAS Y ADVERTENCIAS .....	19
ACCESORIOS E INSTALACIÓN DEL TUBO DE ESCAPE DEL CALOR .....	21
CUIDADO Y MANTENIMIENTO .....	23
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....	25
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....	26



## INTRODUCCIÓN


El aparato de aire acondicionado móvil es un tipo de aire pequeño y multifuncional que contiene las funciones FRÍO, SECO y ventilación independiente, y que se puede mover libremente según los lugares y ocasiones. Es adecuado para oficinas y hogares especialmente con muchas habitaciones. Este producto también contiene las ventajas de una estructura compacta, excelente fabricación, apariencia elegante, cómodo de trasladar, de coste bajo y de muy poco ruido.

**Nota:** Lea con atención este manual antes de poner en funcionamiento la unidad, el manual es solo una referencia, y los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

ESTE PRODUCTO FUE CONCEBIDO PARA UN USO DE TIPO DOMÉSTICO. EL CONSTRUCTOR DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN EL CASO DE DAÑOS EVENTUALES A COSAS O PERSONAS QUE DERIVEN DE UNA INSTALACIÓN INCORRECTA O DE UN USO IMPROPIO, ERRADO O ABSURDO.

## PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

Con la ayuda de un motor superior, el flujo de aire del interior que pasa por el evaporador, se convierte en aire frío, pero con la ayuda del motor inferior, el flujo de aire del interior que pasa por el condensador se convierte en aire caliente. Su estructura está diseñada con dos sistemas de conductos. El aire caliente se descarga por la salida trasera, el aire frío se descarga por la salida delantera, con el flujo orientado por la rejilla de ventilación, y aporta el flujo de aire frío suavemente, y se mantiene el ambiente a temperatura baja.

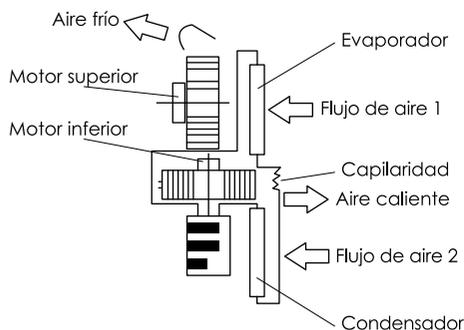

## IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar un aparato eléctrico, se deben tomar una serie de medidas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

### UBICACIÓN

1. No instale la unidad en un sitio limitado y mantenga una buena ventilación.
2. No instale la unidad donde esté expuesta a la luz directa del sol para evitar que se decolore y su rendimiento se reduzca.
3. No instale la unidad en un sitio húmedo, puede provocar una fuga eléctrica.
4. No coloque la unidad en el siguiente lugar donde haya una cocina de gas, o se producirá una avería.

## **ADVERTENCIAS**

5. Cuando sea necesario cambiar el cable de alimentación, o repararlo, acuda al proveedor y a un profesional para su reparación.

6. Este aparato dispone de un cable con conductor de tierra y clavija con toma de tierra. Se debe conectar solo a una base de red con toma de tierra.

7. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades sensoriales o mentales estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

8. Se debería controlar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

## **OTRAS**

9. No lo coloque sobre algo ni coloque algo encima de la unidad, se caerá y provocará una avería.

10. No aplique directamente al cuerpo el aire frío durante mucho tiempo, puede provocar problemas de salud.

11. La unidad se deberá colocar a 1 m o más de la TV, o tendrá un efecto de onda electromagnética.

12. No se puede bloquear la entrada/salida de aire o provocará una avería.

13. No introduzca las manos o una barra en la entrada o salida de aire, preste especial atención a los niños porque puede provocar fácilmente un accidente.

14. Cuando funciona el interruptor de nivel de agua para el llenado del depósito, el interior del depósito es de 1,5 L.

15. Si el cable de alimentación resulta dañado, corresponde al fabricante, a su agente o persona de cualificación similar su reemplazo para evitar peligros.


16. Conectar a un suministro con una impedancia de sistema no superior a 0,307 ohm. En caso de que sea necesario, consulte con el proveedor de suministro local para más información sobre la impedancia del sistema.

17. No lo incline ni lo vuelque. Si se produjera un fenómeno anormal, desenchufe de la toma de corriente al momento, e informe a su proveedor para un examen por parte del servicio técnico.

18. No utilice insecticidas ni otros pulverizadores, puede provocar deformación o agrietamiento.

# DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

- 1 SALIDA DE AIRE 2 PANEL DE CONTROL 3 ASA 4 CAJA PARA EL MANDO 5 REJILLA ENTRADA AIRE SUPERIOR 6 SALIDA ESCAPE DE AIRE 7 REJILLA ENTRADA AIRE INFERIOR

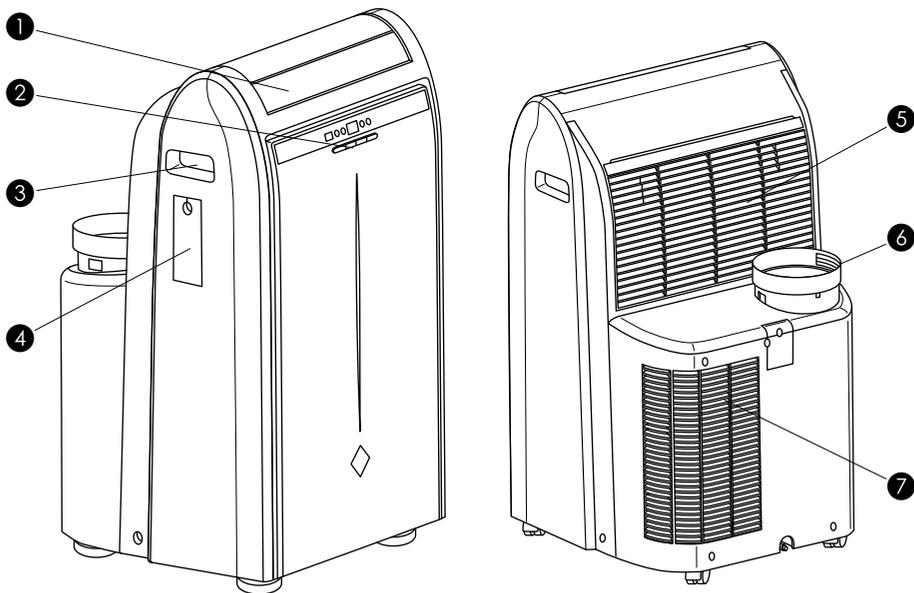

## MÉTODOS DE FUNCIONAMIENTO

### RANGO DE TRABAJO DEL MODO FRÍO Y MODO SECO


El rango de trabajo del modo FRÍO es 16 °C (61 °F) - 30 °C (86 °F), el rango de trabajo del modo SECO es 16 °C (61 °F) - 30 °C (86 °F) y el rango de presión estática es 0 ~ 25 pa.

### REQUISITO DE UBICACIÓN

- El aparato es solo para uso en interiores.
- El aparato se debe colocar de conformidad con las normas de cableado nacionales. Al poner en marcha la unidad, se deberá colocar en un lugar horizontal, a una distancia de 50 cm de la pared o de otras obstrucciones.

### ALIMENTACIÓN

Antes de enchufar la unidad, compruebe lo siguiente:

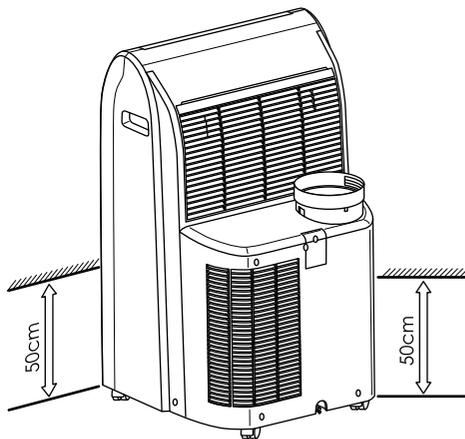

- La alimentación tiene una tensión  $\pm 10\%$  nominal.
- Conecte el aparato únicamente a tomas de corriente de 16 A.
- Se debe colocar el aparato cerca de una toma de corriente accesible.
- No se deberá instalar el aparato en una lavandería.
- La distancia mínima del aparato a una superficie combustible será de 50cm.



## FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL

### Tecla I/O (Encendido/Apagado)

Pulse una vez para poner en marcha la unidad y una vez más para pararla.

### 2. Tecla MODE (Modo)

Pulse este botón para cambiar el modo de funcionamiento en el orden siguiente: FRÍO > SECO > VENTILADOR > FRÍO

### 3. Teclas "◀" y "▶"

En modo "FRÍO", pulse "◀" una vez, el **AJUSTE TEMP.** disminuirá en 1°C (1°F). Pulse "▶" una vez, el **AJUSTE TEMP.** incrementará en 1°C (1°F). El **AJUSTE TEMP.** se puede seleccionar desde 16°C (61°F) ~ 30°C (86°F).

### 4. Modo FRÍO

**a.** Seleccione un lugar cerca de la puerta y la ventana, instale el conducto de escape.


**b.** Pulse la tecla **MODE (Modo)** para seleccionar el modo "FRÍO".

**c.** Pulse "◀" "▶" para seleccionar la temperatura adecuada, 16°C (61°F) ~ 30°C (86°F).

### ADVERTENCIA

Cuando la unidad está funcionando en modo FRÍO, con el fin de mantener un buen efecto de refrigeración, preste atención a lo siguiente:

1. Si le diera el sol directo a la ventana, utilice la cortina como protección.
2. No utilice otras fuentes de calor en la habitación con aire acondicionado.

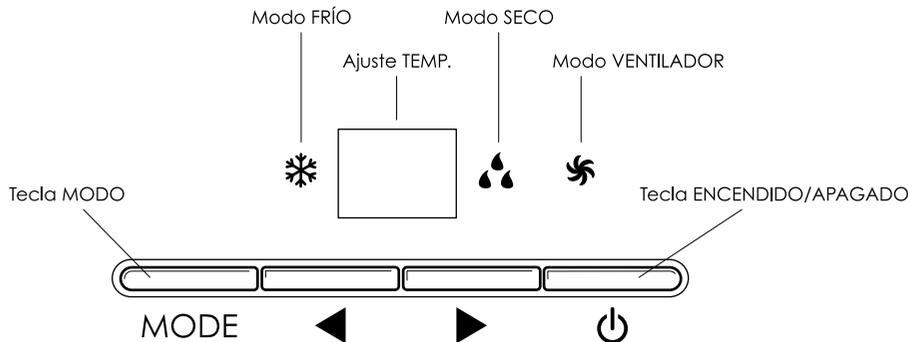

## 5. Modo SECO

Cierre la puerta y la ventana para obtener un mejor efecto de deshumidificación: Pulse la tecla **MODE (Modo)**, seleccione el modo **SECO**, la unidad ejecutará el modo SECO, al mismo tiempo, el motor superior funciona a baja velocidad, no es ajustable.

## 6. DRENAJE DE AGUA

En modo refrigeración o deshumidificación, el agua de condensación pasará al depósito. Cuando el depósito se llene, el indicador parpadeará, y la alarma sonará ocho veces, la ventana LED


mostrará el código de error "H8", al mismo tiempo la unidad deja de funcionar.

## MÉTODO DE DRENAJE

Cuando funciona en modo FRÍO o SECO, la condensación se verterá en el depósito de agua. Cuando el depósito esté lleno sonará un pitido 8 veces para avisar, la luz piloto verde del depósito se iluminará en el panel donde se visualizará H8 en el visor y toda la unidad dejará de funcionar. Retire el tapón del tubo de drenaje y extraiga la abrazadera del tubo, luego drene el agua del depósito.


Después, coloque de nuevo el tapón en el tubo para evitar la fuga de la condensación e instale la abrazadera de sujeción del tubo de drenaje como se muestra en la imagen. La unidad volverá a funcionar cuando la protección de llenado de agua se desbloquee y el compresor esté parado 3 minutos. Instale el tubo del drenaje (como se muestra en la siguiente imagen).

**Nota:** El tubo de drenaje se debe instalar antes de utilizar, de otro modo se puede producir el bloqueo del drenaje y afectar al funcionamiento normal de la unidad.

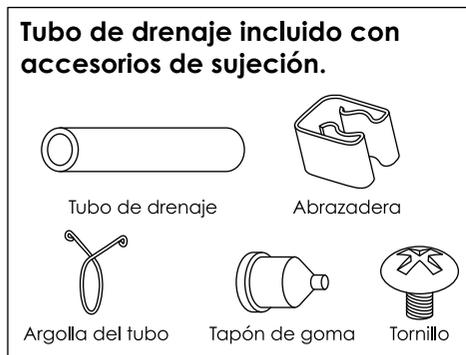

## INSTALACIÓN DEL TUBO DE DRENAJE

1. Retire el tapón del drenaje del puerto de drenaje.
2. Acople un extremo del tubo de drenaje al puerto de drenaje con la abrazadera. Véase la figura del tubo de drenaje.
3. Inserte el tapón de drenaje en el otro extremo del tubo de drenaje y asegúrelo con la abrazadera. Véase la figura del tubo de drenaje.
4. Acople la abrazadera a la parte trasera del panel del aparato de aire acondicionado cerca del puerto de drenaje con el tornillo suministrado.
5. Encaje el extremo libre del tubo de drenaje en la abrazadera del tubo de drenaje.

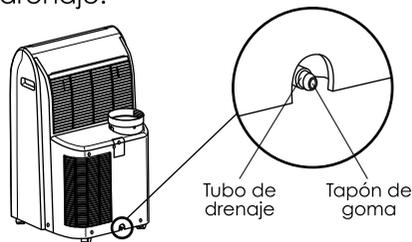

## FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA

### DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA


**Nota:** Asegúrese de que nada bloquea el receptor y el mando a distancia; no tire ni deje caer el mando a distancia; evite que no se moje y que no reciba la luz solar directa y no lo coloque cerca de una fuente de calor.

#### 1 Botón (Encendido/Apagado)


Pulse este botón, la unidad se pone en marcha. Puede eliminar el temporizador o la función desconexión automática de la última vez.

#### 2 Botón **MODE** (Modo)

Pulse este botón, el modo de funcionamiento cambiará según lo siguiente:

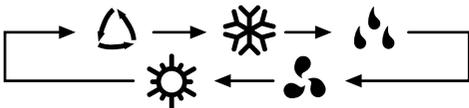

Transmisor de señal

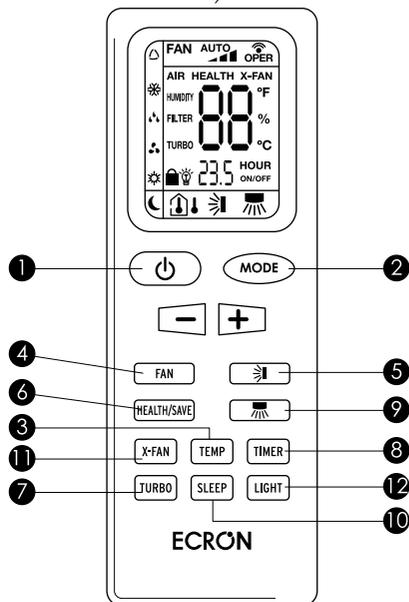

**Nota:** Este es un mando a distancia universal, se puede utilizar para los aparatos de aire acondicionado con multifunción. Si pulsa un botón con una función que no está habilitada en la unidad, esta seguirá funcionando en el modo de funcionamiento original.

△ AUTOMÁTICO

❄ FRÍO

💧 SECO

🌀 VENTILADOR

☀ CALOR


(no para unidad de solo frío)

### 3 Botón TEMP. (+/-)

Al pulsar el botón " + " , la temperatura se Incrementará en 1°C (1°F). Al pulsar el botón " - " la temperatura disminuirá en 1°C (1°F). La temperatura cambiará rápidamente al pulsar el botón seguidamente y el rango es de 16°C (61°F) ~ 30°C (86°F).

### 4 Botón FAN (Ventilador)

Al pulsar este botón, la velocidad del ventilador cambiará conforme a lo siguiente:

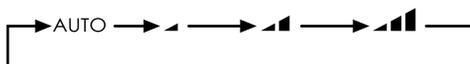

▲ Velocidad baja      ▲▲ Velocidad alta

▲▲ Velocidad media

**Nota:** En el modo Seco, no se puede ajustar la velocidad, es obligatoria la


velocidad baja. En ese modo, el mando mandará esta señal.

### 5 Botón GIRO "↻"

El mando a distancia tiene predeterminado el giro sencillo, en este modo, al pulsar este botón se puede activar y desactivar la función de aumento y reducción de giro.

Con la unidad apagada, pulse a la vez los botones "+" y **GIRO**, se puede cambiar entre giro sencillo y modo giro fijo, en ese momento el icono "↻" parpadea 2 segundos.

En modo giro fijo, pulse este botón para aumentar o reducir el ángulo como se indica:

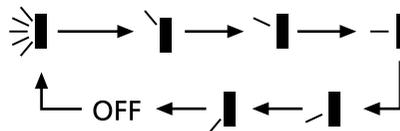

Cuando está funcionando la función de giro, al apagar la unidad, la rejilla de giro se parará en la posición en curso y se gira de arriba abajo y de

lado a lado como indica la imagen "".

## **6 Botón HEALTH/SAVE (Salud/Ahorro)**

**Función SALUD:** la unidad no dispone de esta función. Si pulsa esta tecla, la unidad hará un clic, pero seguirá funcionando en el modo original.

**Función AHORRO DE ENERGÍA:** no dispone de esta función; si pulsa este botón, la unidad principal hará un clic, en la pantalla LCD del mando a distancia aparecerá "SE", la velocidad del ventilador gira, automáticamente, al volver a pulsar, el ventilador volverá al ajuste de velocidad previo.

## **7 Botón TURBO**

Al pulsar esta tecla la función turbo se activa y desactiva (aparecerá y desaparecerá turbo en pantalla) en el modo frío (o calor, solo operativo en unidades frío/calor). Al encender la unidad tiene la función desactivada por defecto. Esta función no se puede ejecutar en modo automático, seco o ventilador, y no aparecerá turbo en pantalla.

## **8 Botón TIMER (Temporizador)**

En el modo en que esté la unidad, pulse este botón para programar el temporizador. En modo desconectado, pulse este botón para cancelar el temporizador. Pulse esta tecla, y parpadeará la palabra **Hora** activada(desactivada). En cuyo caso, pulse el botón +/- para ajustar la hora (pulse +/- seguido para cambiar el valor rápidamente), el intervalo de hora es de 0,5 a 24 h; pulse de nuevo para fijar la hora, el mando a distancia, enviará la señal inmediatamente y la hora dejará de parpadear. Si en 5 segundos no se pulsa el botón del temporizador, este se anulará. Si se ha ajustado el temporizador, pulse este botón de nuevo para cancelarlo.

## **9 Botón GIRO IZQUIERDA y DERECHA**



La unidad no dispone de esta función. Si pulsa este botón, la unidad principal hará clic, pero seguirá funcionando en el mismo modo.

## **10 TEMP** **(Visualización de temperatura)**

La unidad no dispone de esta función. Si pulsa este botón, la unidad principal hará clic, pero seguirá funcionando en el mismo modo.

## **10 Botón SLEEP** **(Desconexión automática)**

Al pulsar este botón, entra en el modo SLEEP, al pulsar de nuevo, saldrá. La función se cancelará al parar la unidad. No se puede disponer de esta Función en modo AUTO o VENTILADOR. Este es el icono para esta función "☾".

**En modo FRÍO, PURGA:** El modo desconexión automática funciona después de 1 hora, el ajuste de temperatura se incrementará en 1°C (1°F) 2 horas más tarde, se incrementará en 2°C (2°F) y luego funcionará a este ajuste de temperatura

**En modo CALOR:** el modo

Desconexión automática después de 1 hora, el ajuste de temperatura disminuirá en 1°C (1°F), 2 horas después disminuirá en 2°C (2°F) luego funcionará en este ajuste.

## **11 Botón X-FAN (Purga)**

Al pulsar esta tecla en modo frío o seco la función se activa y desactiva (y aparecerá y desaparecerá en pantalla). Una vez activada, la unidad se programará para desactivar la Purga.

Esta función no se puede ejecutar en modo automático, ventilador o calor, y no aparecerá purga en pantalla.

## **12 Botón LIGHT (Luz)**

Pulse este botón para encender o apagar la luz en la pantalla. Cuando está encendida, el icono "☼" se visualizará y la luz de los indicadores se encenderá. Cuando la luz se apague, el icono "☼" desaparecerá y toda la luz de los indicadores se apagará del equipo.

## GUÍA BÁSICA DE FUNCIONAMIENTO (general)

1. Pulse el botón **⏻** (Encendido /Apagado) para poner en marcha la unidad después de conectar.


**Nota:** al conectar, la rejilla guía grande y pequeña se cerrarán automáticamente.

2. Pulse **MODE (Modo)** para seleccionar el modo deseado.

3. Pulse "+/ -" para ajustar la temperatura deseada (No se puede ajustar la temperatura en modo AUTO).

4. Pulse **FAN (Ventilador)** para ajustar la velocidad del ventilador, BAJA, MEDIA, ALTA O VENTILADOR AUTOMÁTICO.

5. Pulse "➤" para seleccionar el giro.

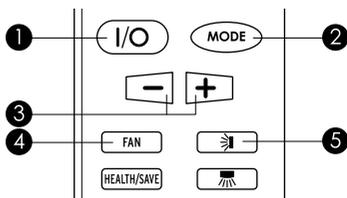

## GUÍA BÁSICA DE FUNCIONAMIENTO


1. Pulse **SLEEP (Desconexión automática)** para ajustar la función desconexión automática.

2. Pulse **TIMER (Temporizador)** y luego pulse "+/-" para ajustar la hora de activación y desactivación del temporizador.

3. Pulse el botón **LIGHT (Luz)** para encender y apagar la luz en la pantalla del equipo.

4. Pulse **X-FAN (Purga)** para activar y desactivar la función.

5. Pulse el botón **TURBO** para activar y desactivar la función.

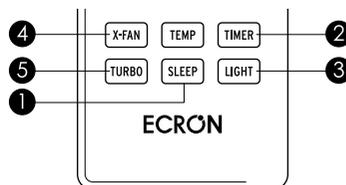

## INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES ESPECIALES

### **Función X-FAN (Purga)**

Esta función indica que la humedad del evaporador de la unidad interior se purgará después de que la unidad haya parado para evitar el moho.

**1. Activar la función X-FAN:** después de apagar la unidad pulsando el botón de  (**Encendido/Apagado**), el ventilador interno seguirá funcionando durante unos 10 minutos a baja velocidad. Durante este periodo, pulse el botón **X-FAN** para parar el ventilador interno directamente.

**2. Desactivación de la función X-FAN:** después de apagar la unidad pulsando el botón de  (**Encendido/Apagado**), se apagará la unidad completa directamente.

### **3. FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO**

Cuando se selecciona el **FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO**, no se visualizará la temperatura de ajuste en la pantalla LCD, la unidad estará conforme a la temperatura ambiente

automáticamente para seleccionar el método de funcionamiento adecuado y crear un ambiente confortable.

### **4. FUNCIÓN TURBO**

Si activa esta función, la unidad funcionará con una velocidad de ventilador superalta para enfriar o calentar rápidamente de manera que la temperatura ambiente se aproxime a la temperatura programada lo antes posible.

### **5. BLOQUEO**

Pulse los botones "+" y "-" simultáneamente para bloquear o desbloquear el teclado. Si el mando a distancia está bloqueado aparecerá el icono  en cuyo caso, pulse cualquier botón, el icono parpadeará tres veces. Si el teclado está desbloqueado, el icono desaparecerá.

### **6. CAMBIO ENTRE GRADOS FAHRENHEIT Y CENTÍGRADOS**

Con la unidad apagada, pulse **MODE (Modo)** y el botón "-" simultáneamente para cambiar entre °C y °F.

## **7. ACERCA DE LA NUEVA FUNCIÓN DE DESCONGELACIÓN (la función de descongelación del aparato no está disponible)**

**Indica:** después de activar esta función mediante el mando a distancia y de que la unidad ha estado en modo descongelación. Si apaga la unidad con el mando a distancia, la unidad no dejará de descongelar hasta que termine; si cambia el modo de ajuste con el mando a distancia, la función, cualquiera que sea la última ajustada, no se pondrá en marcha hasta que la descongelación haya terminado.

**Funcionamiento de esta función:** si el mando a distancia está apagado, pulse el botón modo y el botón purga simultáneamente con el fin de introducir o cancelar esta nueva función. Si la unidad está en modo descongelación, la posición ocho dual en el mando a distancia mostrará H1. Si cambia a modo calor, la posición mostrará H1, que parpadeará 5 segundos, en cuyo caso, pulse el botón +/-, H1

desaparecerá y se visualizará el ajuste de temperatura.

Después de activar el mando a distancia, la función de descongelación se cerrará de manera predeterminada.

## **CAMBIO DE LAS BATERÍAS Y ADVERTENCIAS**

1. Presione ligeramente , según la dirección de la flecha para retirar la tapa del mando a distancia (Fig. 1).

2. Extraiga las baterías gastadas (Fig. 1).

3. Inserte las dos baterías secas AAA (R03) 1,5 V nuevas, y preste atención a la polaridad (Fig. 2).

4. Coloque de nuevo la tapa trasera del mando a distancia (Fig. 2).

### **NOTA:**

- Al cambiar las baterías, no utilice baterías gastadas o distintas, de otro modo, puede provocar un mal funcionamiento del mando a distancia.

- Si el mando a distancia no se utiliza durante mucho tiempo, extraiga las baterías y no deje que resulte dañado el mando a distancia por la fuga de líquido.

- El funcionamiento deberá estar en el rango receptor.

- Se deberá colocar a 1 m de distancia de la TV o el aparato de sonido estéreo.

- Si el mando a distancia no funciona bien, extráigalas y pasados 30 segundos, insértelas de nuevo, si no funcionan bien, sustitúyalas.

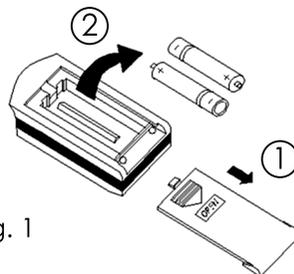


Fig. 1

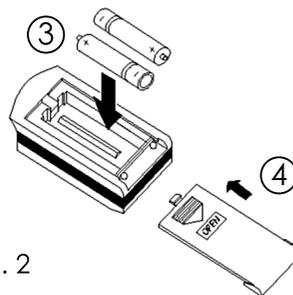



Fig. 2

## ACCESORIOS E INSTALACIÓN DEL TUBO DE ESCAPE DE CALOR


- El rango de tubo de escape deberá ser de 50 ~ 150 cm.

Se recomienda usarlo con la longitud más corta.


- Al instalarlo, el tubo de escape debe estar lo más horizontal posible. No prolongue el tubo ni lo conecte con otro tubo de escape, o provocaría un funcionamiento anómalo.

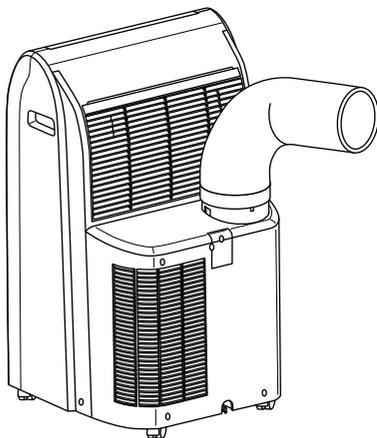



- Corrija la instalación como muestra la figura (Al instalarlo en la pared, la altura de la sala deberá estar a 130 cm del suelo).

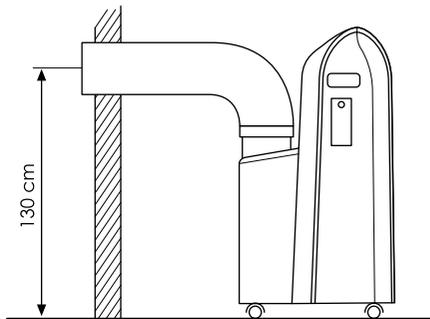

- Si se debe curvar el tubo, instálelo teniendo en cuenta las medidas.

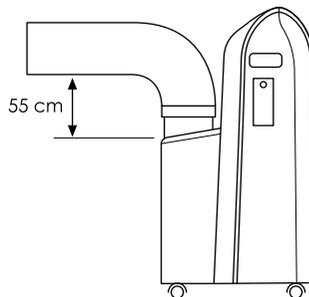

- En la figura podemos ver una mala instalación (si el tubo se dobla demasiado, provocará una avería).

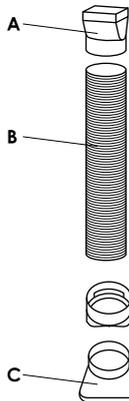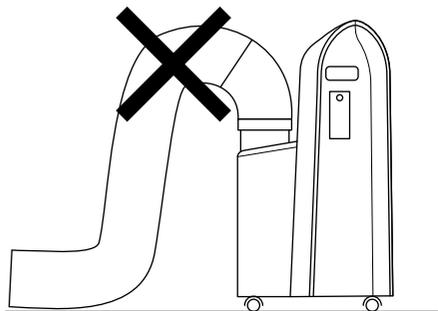

- A:** Adaptador del escape  
**B:** Tubo de escape flexible  
**C:** Adaptador de escape de ventana


## PIEZAS INCLUIDAS:




Extremo delantero del tubo de plástico



Extremo trasero del tubo de plástico

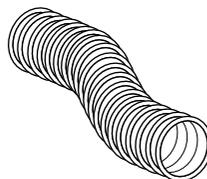

Tubo flexible de escape

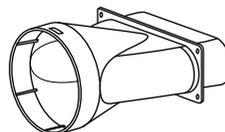

Adaptador del escape para la ventana

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

El aparato de aire acondicionado móvil dispone de ruedas pivotantes en la parte inferior de la unidad, según la necesidad se puede mover cómodamente.

### ⚠️ ATENCIÓN

Antes del mantenimiento, desenchufe y desconecte para evitar una descarga eléctrica.

### LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE (se recomienda cada tres semanas)



Si el entorno de la unidad tiene mucho polvo, la limpieza del filtro de aire se deberá realizar con más frecuencia.

### DESMONTAJE Y LIMPIEZA

- Tire de la pestaña del filtro y extraiga el filtro.
- Lave el filtro solamente, rocíelo (como en la ducha) y sacúdalo. O sumerja el filtro en agua y jabón y ponga a secar a la sombra.

### ⚠️ ATENCIÓN

No utilice agua por encima de los 45°C (113°F) para lavar los filtros o podría provocar deformación o decoloración.

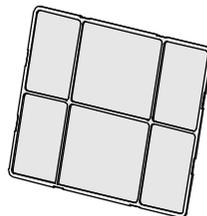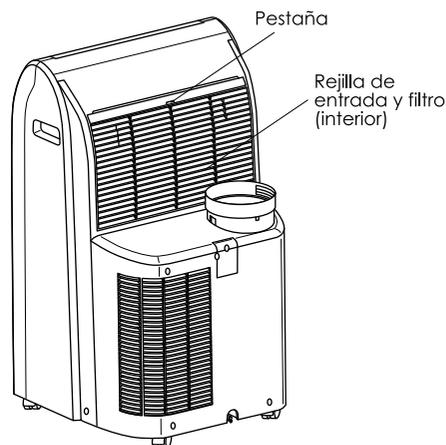

## **LIMPIEZA DEL APARATO DE AIRE ACONDICIONADO**

Utilice un paño ligeramente humedecido con agua por debajo de 40°C (104°F) (o con agua y jabón o agua con un limpiador adecuado) y elimine la suciedad y seque. No limpie la unidad con gasolina, gasóleo o similar. Antes de limpiar, desenchufe.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no se pone en marcha.	No está bien conectado. El enchufe no está bien acoplado. El enchufe o la toma de corriente están averiados. El fusible está fundido.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inserte la clavija firmemente.</li> <li>2. Pida a un electricista que cambie el enchufe o la toma de corriente.</li> <li>3. Pida a un electricista que cambie el fusible.</li> </ol>
Aunque se ha ajustado el modo FRÍO, no sale aire frío.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La temperatura de la habitación es inferior a la ajustada.</li> <li>2. El evaporador congela.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Esto es normal.</li> <li>2. La unidad está en descongelación, volverá al modo normal después de la descongelación.</li> </ol>
Aunque se ha ajustado el modo SECO, no sale aire frío.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El evaporador congela.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La unidad está en descongelación, volverá al modo normal después de la descongelación.</li> </ol>
La pantalla LCD indica "E5".	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El suministro es inestable.</li> <li>2. Hay una avería.</li> </ol>	Desconecte de la corriente, después de 10 minutos, conecte la unidad, si todavía aparece "E5" en pantalla, acuda al servicio técnico.
La pantalla LCD indica "H8".	El depósito de agua está lleno.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para evacuar el agua del depósito (véase figura de la pag. 12)</li> <li>2. Si la avería persiste, acuda al servicio técnico.</li> </ol>

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	ECPGW 12000
Función	FRÍO
Alimentación	230V ~ 50 Hz
Capacidad Total (W / BTU/h / Frigorías /h)	3513 / 12000 / 3023
Potencia absorbida (W)	1340
Potencia Máxima (W)	1550
Intensidad (A)	32
Caudal de aire (m³/h) (alta / media / baja)	450 / 420 / 390
Deshumidificación (l/h)	1,5
Clase Energética	A
Fusible (A)	PCB 3.15A
Nivel sonoro dB (A)	58
Potencia motor ventilador (W)	65
Motor ventilador RLA (A)	0,3
Clase climática	T1
Clase eléctrica	I
Protección	IP20
Presión de funcionamiento (Descarga) (MPa)	3,8
Presión de funcionamiento (Succión) (MPa)	1,2
Dimensiones (ancho x alto x fondo) (mm)	550 x 840 x 460
Peso Neto / Peso Bruto (Kg)	45 / 51
Carga refrigerante (Kg)	R410a / 0,8

# Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

## **1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.**

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

## **2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.**

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

## **3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.**

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiriera el sustituto de este producto.



# ECRÓN

ASISTENCIA TÉCNICA: 902 507 773