


ECRON

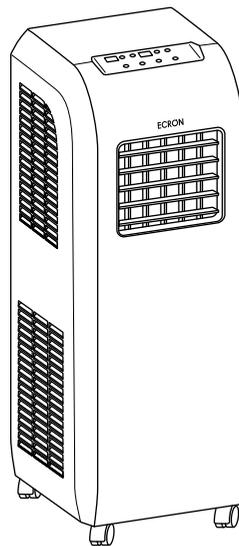

AIRE ACONDICIONADO MÓVIL

ECPGW8000

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

Índice

INTRODUCCIÓN	4
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO	5
IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD	7
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES	9
MÉTODOS DE FUNCIONAMIENTO	10
Funciones y métodos de funcionamiento del panel de control	10
Temperatura medioambiental	12
Funcionamiento del mando a distancia	14
Nombres y funciones del mando a distancia	14
Guía básica de funcionamiento (general)	17
Guía básica de funcionamiento (opcional)	18
Cambio de baterías y advertencias	18
MÉTODO DE DRENAJE	20
ACCESORIOS E INSTALACIÓN DEL TUBO DE ESCAPE DEL CALOR	22
MANTENIMIENTO	24
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	25
EPECIFICACIONES TÉCNICAS	26



INTRODUCCIÓN


El aparato de aire acondicionado móvil es un tipo de aire pequeño y multifuncional que contiene las funciones FRÍO, SECO y ventilación independiente, y que se puede mover libremente según los lugares y ocasiones. Es adecuado para oficinas y hogares especialmente con muchas habitaciones. Este producto también contiene las ventajas de una estructura compacta, excelente fabricado, apariencia elegante, cómodo de trasladar, de coste bajo y de muy poco ruido.

Nota: Lea con atención este manual antes de poner en funcionamiento la unidad, el manual es solo una referencia, y los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.


ESTE PRODUCTO FUE CONCEBIDO PARA UN USO DE TIPO DOMÉSTICO. EL CONSTRUCTOR DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN EL CASO DE DAÑOS EVENTUALES A COSAS O PERSONAS QUE DERIVEN DE UNA INSTALACIÓN INCORRECTA O DE UN USO IMPROPIO, ERRADO O ABSURDO.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

En la función del motor del ventilador, el flujo de aire del interior convertido en aire frío pasa por el evaporador y luego se descarga, y a su vez el flujo de aire convertido en aire caliente pasa por el condensador y luego sale. Su estructura está diseñada con dos sistemas de conductos: el aire caliente se descarga por la rejilla de salida de aire trasera, mientras que el aire frío por la rejilla de salida de aire delantera de la unidad. Con el flujo orientado con la rejilla guía, se produce un flujo de aire suave y constante para conseguir el efecto de refrigeración.

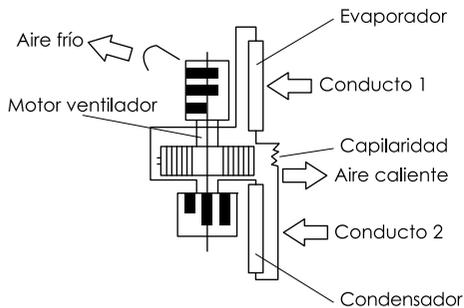


Cuando se utilice como deshumidificador, no olvide retirar el tubo de descarga de calor de la unidad e instalar en la unidad cuando se use como aire acondicionado. Puesto que parte del aire del interior se calentará como aire caliente y se descarga al exterior por el tubo de descarga después del ciclo, entonces el aire del exterior entrará para mantener la presión de aire en equilibrio, así el aparato de aire acondicionado bajará la temperatura solo de parte del aire de la sala en vez de cambiar todo el aire interno a una temperatura más baja.

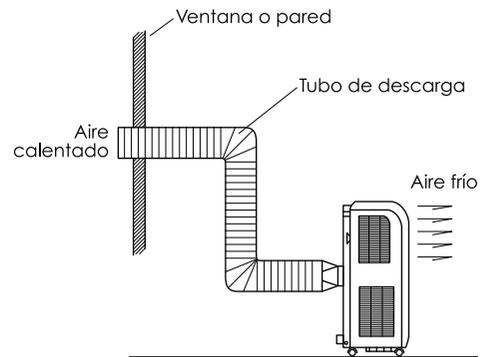


UBICACIÓN

1. Cuando el área de la habitación es inferior a 15 m², y la pared (o edificio) tiene un buen efecto de aislamiento del calor. Si la unidad se coloca como se muestra en la imagen, el efecto de refrigeración será mejor.

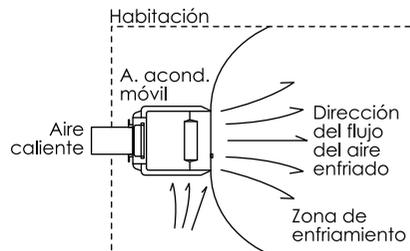

2. Si la habitación es superior a 20 m², por ejemplo un taller o fábrica, la unidad solo puede ofrecer aire frío a una zona parcial (como se muestra en la imagen), y la gente de esta área puede disfrutar mejor el efecto del frío.

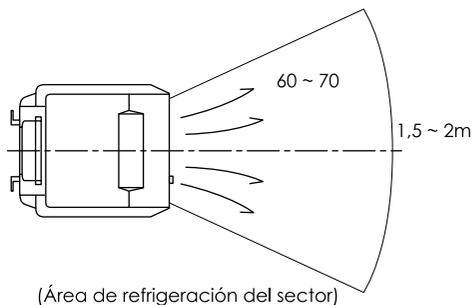



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar un aparato eléctrico, se deben tomar una serie de medidas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

UBICACIÓN

1. No coloque la unidad en un lugar estrecho. Garantice una buena ventilación para evitar que se produzca una avería.
2. No instale la unidad donde esté expuesta a la luz directa del sol para evitar que se decolore y su rendimiento se reduzca.
3. La unidad deberá estar a 50 cm de superficies inflamables.
4. No empape la unidad ni la ponga en funcionamiento en un lugar donde se pueda mojar para evitar una descarga eléctrica.
5. No ponga en funcionamiento la

unidad en las siguientes ubicaciones: Donde haya gas, fuego o sea fácil disponer de petróleo.

ADVERTENCIAS

6. Cuando sea necesario cambiar el cable de alimentación, o repararlo, acuda al proveedor y a un profesional para su reparación.
7. Este aparato dispone de un cable con conductor de tierra y clavija con toma de tierra. Se debe conectar solo a una base de red con toma de tierra.
8. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades sensoriales o mentales estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
9. Se debería controlar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

OTRAS

10. No se suba en la unidad ni coloque nada encima porque se podría caer y provocar un mal funcionamiento.

11. No aplique directamente al cuerpo el aire frío durante mucho tiempo, puede provocar problemas de salud.

12. La unidad se deberá colocar a 1 m o más de la TV, o tendrá un efecto de onda electromagnética.

13. No se puede bloquear la entrada/salida de aire o provocará una avería.

14. No introduzca los dedos ni una barra en la entrada o salida de aire; preste especial atención a los niños porque puede provocar fácilmente un accidente.

15. Está prohibido inclinar o volcar el aparato de aire acondicionado. Desenchufe inmediatamente si se produce una situación anómala y acuda al proveedor autorizado para


su revisión y reparación.

16. No rocíe ni duche la unidad con insecticida porque provocará una deformación o rotura.

17. Si el aire acondicionado tiene problemas de calidad u otros, póngase en contacto con el proveedor local.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

- 1 PANEL DE CONTROL 2 REJILLA GUÍA ORIENTABLE 3 REJILLA ORIENTABLE 4 RUEDAS PIVOTANTES
5 CAJETÍN PARA MANDO A DISTANCIA 6 REJILLA SALIDA DEL AIRE 7 CABLE DE ALIMENTACIÓN
8 FILTROS 9 REJILLA ENTRADA DE AIRE SUPERIOR 10 REJILLA ENTRADA DE AIRE INFERIOR

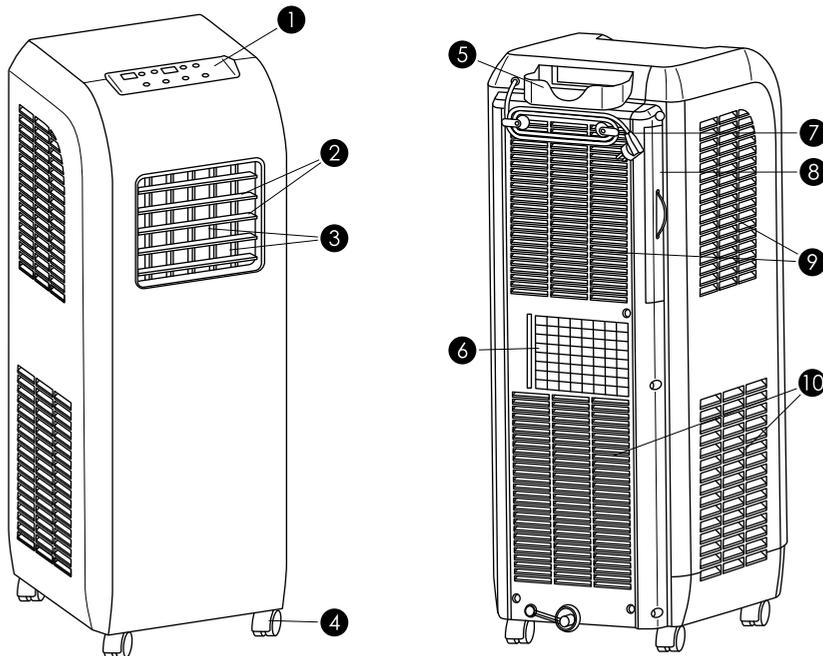


MÉTODOS DE FUNCIONAMIENTO

RANGO PARA FRÍO Y SECO

El rango de temperatura es de 16 °C-30 °C para frío y el rango de 16 °C-30 °C para deshumidificar.

REQUISITO DE UBICACIÓN

Coloque la unidad en una superficie horizontal y mantenga una distancia superior a 50 cm de la pared, o superficie de objetos inflamables u otras obstrucciones.

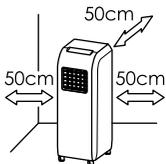

ALIMENTACIÓN

El rango de fluctuación de tensión en funcionamiento normal de la unidad es 10% del valor indicado en la placa del fabricante. Una tensión demasiado alta o demasiado baja influirá en la unidad.

Conecte el equipo a la red con un magnetotérmico superior a 10A para evitar una caída de tensión cuando la unidad esté en funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL

Al pulsar una tecla válida, suena un pitido, el indicador ilumina el correspondiente modo, el sistema durará 2 segundos.

1. (Encendido/Apagado)


Enciende y apaga la unidad (pulse una vez para encender la unidad y pulse de nuevo para apagar).

2. Teclas "+", "-"

En modo FRÍO, si pulsa "-" una vez, el ajuste de temperatura se reducirá en 1°C (1°F), si pulsa "+" una vez, la temperatura ajustada incrementará en 1°C (1°F). La temperatura se puede seleccionar desde 16°-30°C (61°F-86°F).

3. MODE (Modo)

En modo de funcionamiento, pulse la tecla para entrar en el modo FRÍO, SECO Y VENTILADOR

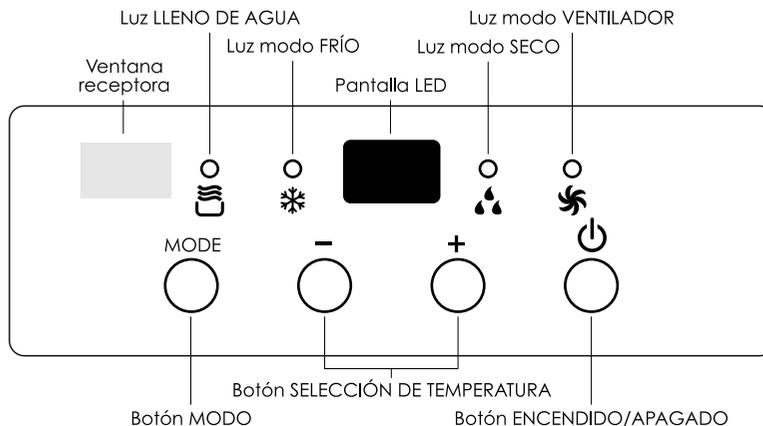

4. VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Al funcionar en modo VENTILADOR o FRÍO, el aparato de aire acondicionado puede seleccionar 3 velocidades (solo con el mando) y la velocidad inicial es alta; al funcionar en SECO, el motor del ventilador funciona a velocidad Baja.

5. MODO SECO

Al funcionar en modo seco, se puede reducir la humedad de la habitación.

6. MODO FRÍO

Cuando la unidad funciona en modo frío, se puede reducir la temperatura

de la habitación y hacer que la gente se sienta cómoda.

7. LLENO DE AGUA

Cuando parpadea significa que el depósito está lleno de agua. Se deberá vaciar el agua.



TEMPERATURA MEDIOAMBIENTAL

La temperatura de regulación de esta unidad es de 16 °C ~ 30 °C.

FRÍO

1. Instale el tubo de descarga del calor bien, seleccione un lugar cerca de la puerta y ventana, conecte el tubo de descarga en el exterior y procure dejar una ventilación de retorno de aire como una ventana o puerta para garantizar el retorno de aire normal del interior.

2. Después pulse "⏻" (**Encendido/Apagado**) para encender la unidad y pulse **MODE (Modo)** para seleccionar el modo frío, el indicador luminoso del modo frío se encenderá y la unidad funcionará en modo frío.

3. Pulse **FAN (Ventilador)** en el mando, para seleccionar la velocidad adecuada del ventilador (Alta/Media/Baja).

4. Encienda el interruptor primero, ponga en modo FRÍO, la velocidad inicial del ventilador es alta.

Nota

Mientras esté en funcionamiento en modo FRÍO, para incrementar el efecto del frío:

- Corra las cortinas para evitar que la luz del sol dé en la habitación con aire acondicionado.
- Evite otra fuente de calor en la habitación.

PROTECCIÓN DE RETARDO DEL COMPRESOR

En cualquier circunstancia después del electrificado, el intervalo entre dos puestas en marcha del compresor no debería ser inferior a 3 minutos; después de estar en marcha, el compresor no parará por el cambio de temperatura en 6 minutos.

SECO

Se puede obtener un mejor efecto de seco con las ventanas y las

puertas cerradas. Pulse el "  " **(Encendido/Apagado)** para encender la unidad y seleccione el MODO SECO, luego los indicadores luminosos de frío y seco se iluminan y la unidad funciona en modo seco.

Nota

En modo seco, el motor del ventilador interno funciona a velocidad baja, el compresor y el motor del ventilador externo funciona de manera continua, no se verá el ajuste de temperatura. No es necesario instalar el tubo de descarga.

VENTILADOR

Pulse "  " **(Encendido/Apagado)** para encender la unidad y seleccione con la tecla **MODE (Modo)** la función ventilador y con la tecla **FAN (Ventilador)**, la velocidad, el motor del ventilador interno puede funcionar a 3 velocidades, Alta, Media y Baja, el ajuste de temperatura no se visualizará y no es ajustable. El símbolo de Alta, Media o Baja se visualizará en el visor del mando a distancia según la velocidad del ventilador seleccionada.

FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA


Nota: Asegúrese de que no hay obstáculos entre el receptor y el mando a distancia; no deje caer ni tire el mando a distancia; no deje que entre ningún líquido en el mando a distancia ni lo coloque bajo la luz del sol directa o en algún otro sitio muy caliente.

1 Botón (Encendido/Apagado)

La unidad se encenderá al pulsar este botón y se apagará al volverlo a pulsar. Al encender o apagar la unidad la función Timer, Sleep se cancelarán, pero la hora permanecerá.


2 Botón **MODE** (Modo)

Pulse este botón para seleccionar, **Auto, Frío, Seco, Ventilador** consecutivamente. El modo Automático al encender es el

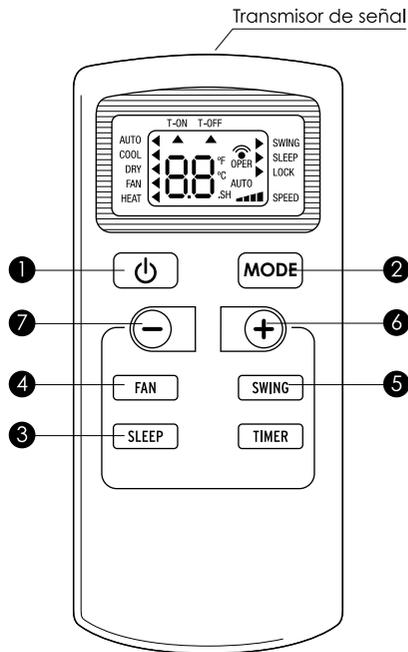

Nota: Este es un mando a distancia universal, se puede utilizar para los aparatos de aire acondicionado con multifunción. Si pulsa un botón con una función que no está habilitada en la unidad, esta seguirá funcionando en el modo de funcionamiento original.

predeterminado y no se visualizará la temperatura; en modo Calor, el valor inicial es de 28 °C (82 °F); en otros modos, el valor inicial es 25 °C (77 °F).



3 Botón SLEEP (Desconexión automática)

Al pulsar este botón se activa o desactiva la desconexión automática. Al conectar esta función está desactivada por defecto. Y al apagar la unidad se cancela. Al programarla se visualizará la señal. En este modo se puede ajustar el temporizador. En los modos ventilador y Auto no está disponible esta función.

4 Botón FAN (Ventilador)

Al pulsar esta tecla, puede seleccionar AUTO, FAN 1, FAN 2, FAN 3 o FAN 4, y puede seguir el ciclo.

FAN 4 solo en modo frío. Después de encender por defecto está en AUTO. Solo se puede ajustar en BAJO en modo SECO, pulsando esta tecla no se puede ajustar la velocidad del ventilador, pero puede enviar un mensaje.



- ▲ VENTILADOR 1
- ▲▲ VENTILADOR 2
- ▲▲▲ VENTILADOR 3

5 Botón SWING (Giro) (Solo para unidades Frío/Calor)

Pulse este botón para activar y desactivar la función de giro.

6 Botón +

Para incrementar la temperatura ajustada. Al pulsar este botón puede configurar la temperatura con la unidad encendida. Si se mantiene pulsado más de 2 segundos, los contenidos correspondientes se cambiarán rápidamente hasta soltar y enviará la información, se visualiza °C (°F)- en todo momento. En modo

Auto, no se puede ajustar la temperatura, pero el botón puede enviar la señal. El rango de es de 16-30 °C; y el rango en Fahrenheit 61-86 °F.

7 Botón -

Para reducir la temperatura ajustada. Al pulsar este botón puede configurar la temperatura con la unidad encendida. Si se mantiene pulsado más de 2 segundos, los contenidos correspondientes se cambiarán rápidamente hasta soltar y enviará la información, se visualiza °C (°F). En modo Auto, no se puede ajustar la temperatura, pero el botón puede enviar la señal.

8 TIMER (Temporizador)

Al pulsar esta tecla en modo desconexión, puede ajustar la hora para la conexión automática. El rango es de 0.5 ~ 24 horas. Los caracteres "T-ON" y "H" parpadearán durante 5 segundos. En 5 segundos, puede pulsar la tecla para completar

el ajuste y enviar el mensaje. Si el ajuste es válido, se visualizará la hora durante 2 segundos antes del mensaje de la temperatura. Durante el parpadeo, puede pulsar la tecla "+" para incrementar el valor y pulsar la tecla "-" para reducir el valor. La hora se incrementará o reducirá en 0,5 h con cada pulsación de la tecla. Si mantiene pulsado "+" o "-" el valor de la hora cambiará rápidamente. El mando a distancia puede incrementar el ajuste de hora en 0,5 h cada 0,25 segundos. Después de conectar, no hay ajuste de temporizador predeterminado, y no se puede visualizar "T-ON" o "H". Pulse la tecla de encendido para conectar la unidad y anular el encendido automático. Cuando la temperatura visualizada permanece, puede pulsar esta tecla de nuevo para visualizar el tiempo restante. El valor de tiempo, "T-On" y "H" se mostrarán 2 segundos. Después de 2 segundos, se visualizará la temperatura predeterminada. En estos 2 segundos, puede pulsar esta tecla de nuevo para anular el encendido automático y enviar el mensaje.

Si se pulsa la tecla en modo encendido automático, se puede ajustar la hora para la desconexión automática. El método de ajuste es el mismo que para el encendido automático.


GUÍA BÁSICA DE FUNCIONAMIENTO (general)

1. Después de conectar, pulse “”, la unidad se pone en marcha.

2. Pulse el botón **MODE (Modo)**, seleccione el modo de funcionamiento deseado, FRÍO (o Calor solo para unidades Frío/Calor), VENTILADOR, SECO, para entrar en el modo correspondiente directamente.

3. Pulse **+ o -** para ajustar la temperatura deseada (no es necesario ajustar la temperatura en modo Automático).

4. Pulse **FAN (Ventilador)** y ajuste la velocidad del ventilador. Puede seleccionar AUTO, FAN1, FAN2 o FAN3.

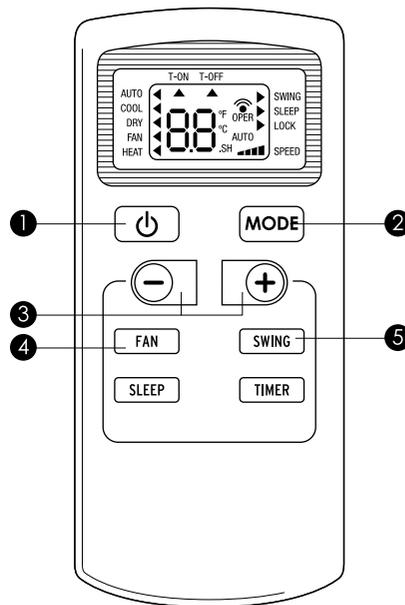


5. Pulse **SWING (Giro)** (solo para unidades Frío/Calor) para seleccionar el giro.

GUÍA BÁSICA DE FUNCIONAMIENTO (opcional)

1. Pulse **SLEEP (desconexión automática)** para ajustar la desconexión automática.

2. Pulse **TIMER (temporizador)** para programar el temporizador.

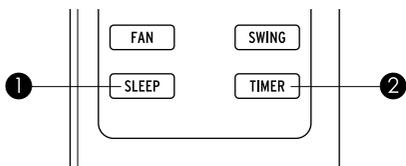

3. BLOQUEO

En el modo conectado o desconectado, puede mantener pulsado "+" y "-" simultáneamente para bloquear y desbloquear el teclado. Si se bloquea, la pantalla mostrará el icono de BLOQUEO, en cuyo caso el icono parpadeará tres veces al pulsar cualquier tecla. Después de desbloquear el teclado,

el icono del visor se oscurecerá. Al encender, está desbloqueado por defecto.

4. CAMBIO ENTRE GRADOS FARENHEIT Y CENTÍGRADOS

En modo desconectado, puede mantener pulsadas las teclas "+" y "MODE" simultáneamente para cambiar entre °C y °F.

5. LUZ

En modo conectado o desconectado, puede mantener pulsado "+" y "FAN" simultáneamente durante 3 seg. para encender o apagar la luz del display del equipo y enviar el código. Después de encender, la luz está encendida por defecto.

CAMBIO DE LAS BATERÍAS Y ADVERTENCIAS

1. Presione ligeramente  para retirar la tapa del mando a distancia (Fig. 1).

2. Extraiga las baterías gastadas (Fig. 1).

3. Inserte las dos baterías secas AAA (R03) 1,5 V nuevas, y preste atención a la polaridad (Fig. 2).

4. Acople la tapa trasera del mando a distancia (Fig. 2).

NOTA:

- Al cambiar las baterías, no utilice baterías viejas o distintas, si no puede provocar un mal funcionamiento en el mando a distancia.

- Si no se utiliza el mando a distancia durante mucho tiempo, extráigalas y no deje que la fuga del líquido dañe el mando a distancia.

- El funcionamiento deberá estar en el rango de recepción.

- Se deberá colocar a 1 m de distancia de la TV y del equipo estéreo.

- Si el mando a distancia no funciona con normalidad, extráigalas, y pasados 30 segundos vuelva a introducir, si persiste sin funcionar, cámbielas.

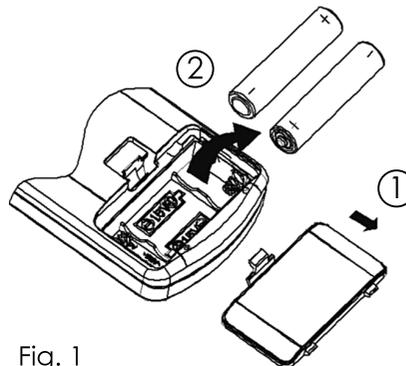


Fig. 1

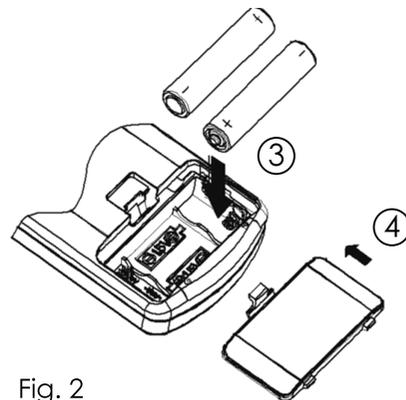


Fig. 2



MÉTODO DE DRENAJE

Cuando funciona en modo FRÍO o SECO, la condensación se verterá en el depósito de agua. Cuando el depósito esté lleno sonará un pitido 8 veces para avisar, la luz piloto verde del depósito se iluminará en el panel donde se visualizará H8 en el visor y toda la unidad dejará de funcionar. Retire el tapón del tubo de drenaje y extraiga la abrazadera del tubo, luego drene el agua del depósito. Después, coloque de nuevo el tapón en el tubo para evitar la fuga de la condensación e instale la abrazadera de sujeción del tubo de drenaje como se muestra en la imagen. La unidad volverá a funcionar cuando la protección de llenado de agua se desbloquee y el compresor esté parado 3 minutos. Instale el tubo del drenaje (como se muestra en la siguiente imagen):

Nota: El tubo de drenaje se debe instalar antes de utilizar, de otro modo se puede producir el bloqueo del drenaje y afectar al funcionamiento normal de la unidad.

Tubo de drenaje incluido con accesorios de sujeción.




Tubo de drenaje



Abrazadera



Argolla del tubo




Tapón de goma



Tornillo

Tapón del drenaje

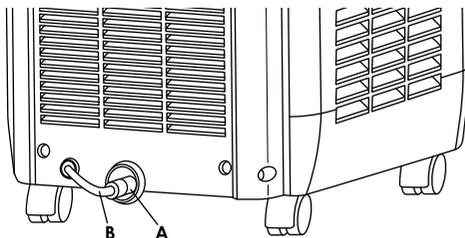

A: Puerto del drenaje

B: Tapón del drenaje


INSTALACIÓN DEL TUBO DE DRENAJE

1. Retire el tapón del drenaje del puerto de drenaje.
2. Acople un extremo del tubo de drenaje al puerto de drenaje con la abrazadera. Véase la figura del tubo de drenaje.
3. Inserte el tapón de drenaje en el otro extremo del tubo de drenaje y asegúrelo con la abrazadera. Véase la figura del tubo de drenaje.
4. Acople la abrazadera a la parte trasera del panel del aparato de aire acondicionado cerca del puerto de drenaje con el tornillo suministrado.
5. Encaje el extremo libre del tubo de drenaje en la abrazadera del tubo de drenaje.

INSTALACIÓN DEL TUBO DE ESCAPE Y ADAPTADOR (accesorios incluidos)


1. Desplace el aparato a la ubicación escogida. Véase "Requisitos de ubicación"

Tubo de drenaje

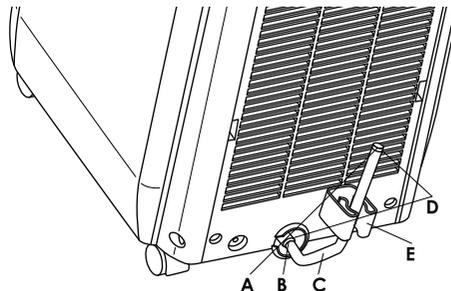

- A:** Tapón de drenaje **D:** Brida del tubo de drenaje
B: Puerto de drenaje **E:** Abrazadera
C: Tubo de drenaje

Abrazadera del tubo de drenaje

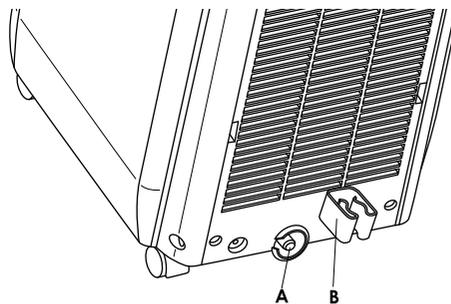


- A:** Puerto del drenaje
B: Acople la abrazadera del tubo de drenaje con el tornillo suministrado

2. Inserte un extremo del tubo de escape flexible en el adaptador del escape.

3. Gire en sentido de las agujas del reloj para bloquear el tubo en su sitio.

4. Introduzca el otro extremo del tubo de escape flexible en el adaptador de escape de la ventana.

5. Gire en sentido de las agujas del reloj para bloquear el tubo en su sitio.

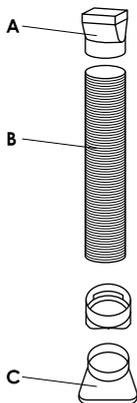


A: Adaptador del escape
B: Tubo de escape flexible
C: Adaptador de escape de ventana


ACCESORIOS E INSTALACIÓN DEL TUBO DE ESCAPE DE CALOR

- El rango de longitud del tubo de escape deberá ser de 500 mm - 1500 mm. Se recomienda usar la longitud más corta.



- Al instalar, el tubo deberá estar lo más horizontal posible. No prolongue el tubo ni conecte con otro tubo de escape o podría provocar una avería.

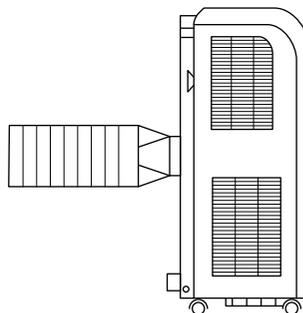


- Corrija la instalación como muestra la imagen (Al instalarlo en la pared, la altura de la sala deberá estar a unos 40cm - 130cm del suelo).

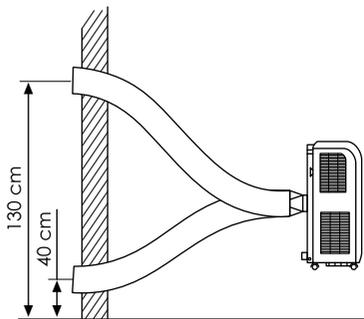

Si se debe curvar el tubo, instálelo teniendo en cuenta las siguientes medidas.

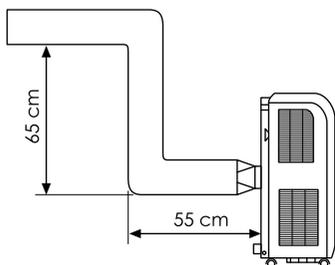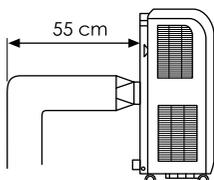

En la imagen podemos ver una mala instalación (si el tubo se dobla demasiado, provocará una avería).

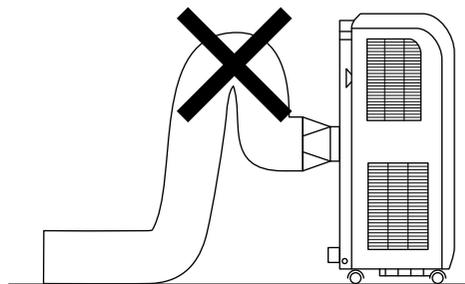



MANTENIMIENTO

UNIDAD PORTÁTIL

Dispone de ruedas pivotantes en la parte inferior para permitir mover la unidad por las habitaciones cómodamente según la necesidad.




Atención:

Antes del mantenimiento, desenchufe y desconecte para evitar una descarga eléctrica.


LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE

Si se deposita mucho polvo en el filtro, el rendimiento del aparato se verá reducido, así es mejor limpiar el filtro, al menos, una vez cada quince días.

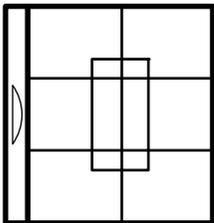

Nota:

Desmontaje: Extraiga los filtros desde esta dirección.

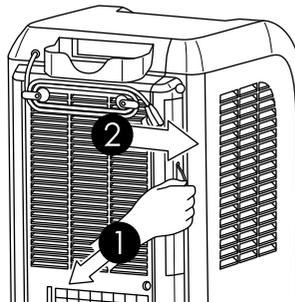

Lavado: Limpie el filtro individualmente; al limpiar rocíelo con agua (por ejemplo, con la ducha) y sacúdalo. O sumérjalo en agua con jabón y luego séquelo.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD

Utilice un paño humedecido con agua caliente por debajo de 40°C (104°F) (o con agua y jabón o agua con un limpiador adecuado) y elimine la suciedad y seque. No limpie la unidad con gasolina, gasóleo o similar. Antes de limpiar, desenchufe.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no se pone en marcha.	No está bien conectado. El enchufe no está bien acoplado. El enchufe o la toma de corriente están averiados. El fusible está fundido.	1. Inserte la clavija firmemente. 2. Sustituya el enchufe y toma. 3. Pida a un electricista que cambie el fusible.
La pantalla LCD muestra el número de hora, pero no funciona.	¿Está activado el TEMPORIZADOR?	Cancele el funcionamiento del "SET TIMER" o espere al funcionamiento en automático.
Aunque se ha ajustado el modo FRÍO, no sale aire frío.	1. La temperatura de la habitación es inferior a la ajustada. 2. El evaporador produce escarcha.	1. Esto es normal. 2. La unidad está en descongelación, volverá al modo normal después de la descongelación.
Aunque se ha ajustado el modo SECO, no sale aire frío.	1. El evaporador produce escarcha.	1. La unidad está en descongelación, volverá al modo normal después de la descongelación.
La pantalla LCD indica "E5".	1. Protección de sobre corriente con voltaje bajo.	Desconecte de la corriente, después de 10 minutos, conecte la unidad, si todavía aparece "E5" en pantalla, acuda al servicio técnico.
La pantalla LCD indica "H8".	El depósito de agua está lleno.	1. Para evacuar el agua del depósito. 2. Si la avería persiste, acuda al servicio técnico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	ECPGW 8000
Función	FRÍO
Alimentación	230V ~ 50 Hz
Capacidad Total (W / BTU/h / Frigorías/h)	2342 / 8000 / 2015
Consumo normalizado (W)	890
Consumo Máximo (W)	1100
Intensidad (A)	13
Caudal de aire (m³/h) (alta / media / baja)	350 / 300 / 250
Deshumidificación (l/h)	0,75
Clase Energética	A
Fusible (A)	PCB 3.15A
Nivel sonoro dB (A)	56
Potencia motor ventilador (W)	45
Motor ventilador RLA (A)	0,6
Clase climática	T1
Clase eléctrica	I
Protección	IP20
Presión de funcionamiento (Descarga) (MPa)	3,8
Presión de funcionamiento (Succión) (MPa)	1,0
Dimensiones (ancho x alto x fondo) (mm)	300 x 790x 345
Peso Neto / Peso Bruto (Kg)	21 / 25
Carga refrigerante (Kg)	R410a / 0,39

Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiriera el sustituto de este producto.



ECRON

ASISTENCIA TÉCNICA: 902 507 773