


ECRON

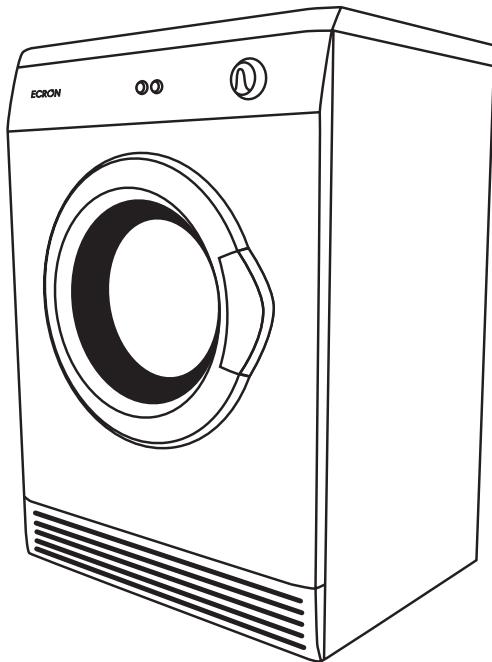

SECADORA

EVCR-I980

MANUAL DE INSTRUCCIONES


ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de su puesta en funcionamiento. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

① BANDEJA SUPERIOR ② TEMPORIZADOR ③ BOTÓN DE INICIO ④ BOTÓN DE TIPO DE TEJIDO
⑤ PUERTA ⑥ TAPA PROTECTORA DE VENTILACIÓN

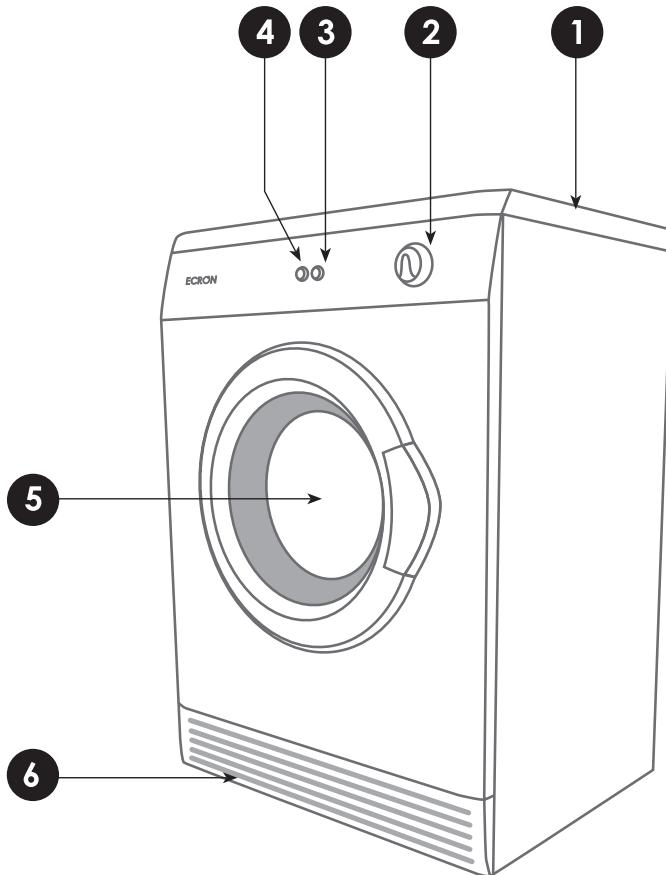

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Estas notas se ofrecen en el interés de la seguridad. Léalas detenidamente antes de instalar o utilizar el electrodoméstico.

PRECAUCIÓN:

Este electrodoméstico debe de tener toma de tierra.

- Esta secadora está destinada **UNICAMENTE AL USO DOMESTICO NORMAL.**

- Cualquier trabajo eléctrico necesario para instalar el electrodoméstico deberá llevarlo a cabo una persona cualificada.
- Es importante limpiar el filtro después de cada ciclo de secado.
- Bajo ninguna circunstancia deberá utilizarse para cualquier otro propósito que no sea el indicado.
- La secadora debe ser reparada por una organización de mantenimiento reconocida y sólo deberán utilizarse piezas de repuesto originales.
- Es peligroso alterar o modificar el producto en cualquier forma, que no sea ajustar los accesorios autorizados.
- Le recomendamos desenchufar el electrodoméstico después del uso. Siempre deberá desconectarse del suministro eléctrico si no va a utilizarse durante largos períodos de tiempo, es decir semanas, vacaciones, etc.
- Nunca quite el enchufe de la pared tirando del cable del mismo. Desenchufe sujetando desde el mismo enchufe.
- Las rejillas de ventilación no deben ser obstruidas por alfombras ubicadas en la base de la secadora.
- Se recomienda que no se instale la secadora al lado de un horno ya que puede afectar a su funcionamiento.

• Es importante limpiar las pelusas de la ventana y alrededor del sello de la puerta después de cada ciclo de secado. El dejar de hacerlo, pueda conllevar una fuga de agua.

- El cable principal y el enchufe únicamente deben ser sustituidos por las piezas de repuesto originales.
- Si el cable estuviera dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o por el Servicio Técnico Autorizado más cercano, a fin de evitar una avería.
- NO utilice un adaptador o un cable de conexión de dos salidas. La secadora debe estar conectada a su propio enchufe.
- NO bloquee las entradas de aire a la trasera de su secadora.
- NO deje que se acumulen pelusas cerca de la secadora.
- NO exceda la carga máxima recomendada.
- NO permita que los niños manipulen los controles y manténgalos alejados de la secadora cuando esté en funcionamiento.
- La secadora de tipo tambor no se debe utilizar si para la limpieza se han utilizado productos químicos industriales.
- NO intente secar prendas mojadas que goteen o prendas que contengan goma espuma o goma.
- NO utilice la secadora si sospecha que está dañada. Bajo ninguna circunstancia deberá intentar reparar usted mismo el electrodoméstico. Las reparaciones realizadas por personas inexpertas podrían ocasionar serios daños. Consulte a su técnico local de mantenimiento e insista en que utilice piezas de repuesto orginales.
- **ADVERTENCIA:** No detenga nunca una secadora antes del final del ciclo de secado a menos que se retiren y se extiendan rápidamente todas las prendas para disipar el calor de las mismas.

- Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean vigilados o reciban instrucciones respecto al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

- Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

- No seque prendas sin lavar en la secadora.

- Las prendas manchadas con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, petróleo, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y quitaceras deberán lavarse en agua caliente con una cantidad de detergente adicional antes de secarlas en la secadora.

- Los suavizantes o productos similares, deberán utilizarse siguiendo las especificaciones de las instrucciones del suavizante.

- Los artículos como la gomaespuma (llátex), los gorros de baño, los textiles impermeables, los artículos con forro de goma y la ropa o las almohadas con relleno de gomaespuma, no deben secarse en la secadora.

- Retire todos los objetos como mecheros y cerillas de sus bolsillos.

- La parte final de un ciclo de secadora tipo tambor se produce sin calor (ciclo de enfriamiento) para asegurar que los artículos se quedan a una temperatura que asegura que los artículos no se dañarán.




ATENCIÓN, Superficie Caliente

Esta etiqueta colocada en la parte posterior de su secadora indica que la superficie está caliente durante el funcionamiento; evitar tocarla.



INSTALACIÓN


Secadora tipo: Evacuación

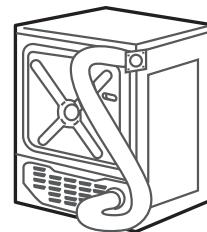

Al instalar el aparato, situarlo de manera que el enchufe sea accesible.

Esta secadora se puede utilizar con el tubo de evacuación no desplegado, parcialmente o totalmente desplegado. La evacuación del aire cargado de humedad se realiza por la parte trasera del aparato. Un tubo flexible extensible se encuentra situado en el interior de la carrocería. Para evitar expulsar el aire húmedo en el interior de la habitación, tirar suavemente del tubo y llevar su extremo al borde de una ventana para que este aire húmedo sea expulsado al exterior.

El tubo flexible se puede fijar permanentemente en una pared perforada por un agujero que permita la evacuación hacia el exterior a través de la pared. No doblar o aplastar el tubo de evacuación de aire, puesto que provocaría una mala evacuación del aire. En este caso, fijar en la fachada exterior una rejilla de protección anti-pájaros.

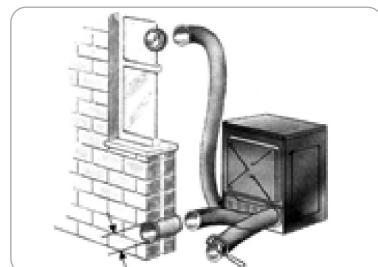


El aire de escape no debe descargarse a una chimenea que se use para los humos de escape de aparatos que queman gas u otros combustibles.

No debe instalar el aparato detrás de una puerta cerrable con llave, una puerta deslizante o una puerta con una bisagra en el lado opuesto a la de la secadora de tipo tambor.


INSTALACIÓN FINAL:

- Coloque el filtro en la posición correcta que indica la figura. Para cambiar la dirección de apertura de la puerta ver las instrucciones en el siguiente tema.
- Retire cualquier resto de polvo limpiando el tambor y la puerta con un paño húmedo. Cualquier olor inicial del calentador deberá desaparecer después del primer período de calentamiento.

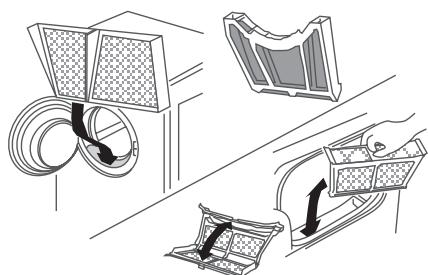

INVERTIR SENTIDO DE APERTURA DE LA PUERTA

1. Desenchufe la secadora.
2. Abra la puerta.
3. Con una llave haga girar 90° la clavija que está en la parte superior de la puerta y extráigala.
4. Afloje los dos tornillos de la bisagra de la puerta y quite la puerta.
5. Afloje los tornillos inferior y superior de la cerradura de la puerta.

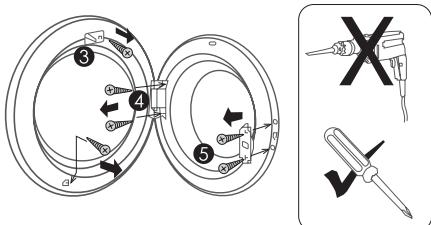


Para quitar la cerradura:

Haga presión con el destornillador en la pestaña de la abertura superior y tire de la cerradura.

Para montar la puerta del otro lado:


6. Sujete la puerta con los 2 tornillos.
7. Coloque la cerradura en la parte opuesta y bloquéela.
8. Apriete los dos tornillos de la cerradura.
9. Vuelva a colocar la clavija de contacto en la cara interna de la puerta (superior).

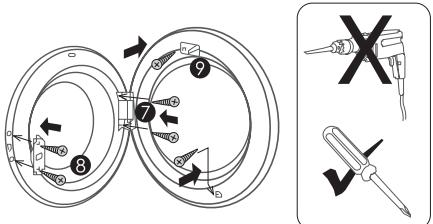

PANEL DE CONTROL



ECRON

6 kg

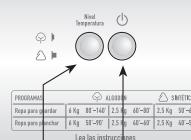

EVCR-1880

3 2 1

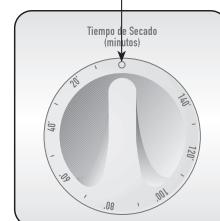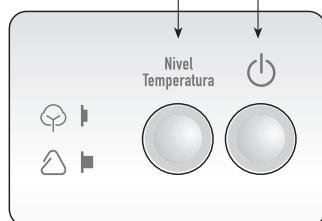

1. EL TEMPORIZADOR:

Seleccione el tiempo de secado siguiendo las recomendaciones que se muestran en el panel de control. Gire el mando del temporizador hasta que el tiempo requerido aparezca en la parte superior.

2. BOTÓN DE INICIO:

Después de seleccionar el tiempo de secado, pulse este botón para poner en marcha el ciclo. (Al presionar este botón, no queda insertado, pero sabrá que el ciclo ha comenzado porque el tambor comienza a girar).

3. TECLA DE TIPO DE TEJIDO:

Seleccione el tipo de tejido en el panel de control según la naturaleza de la ropa que vaya a secar.

SÍMBOLOS INTERNACIONALES DE LAVADO

- Compruebe la etiqueta que se incluye en las prendas.

ETIQUETAS DE CUIDADO QUE USTED PUEDE ENCONTRAR EN SUS TEJIDOS:

- Adecuado para secadoras
- No secar en secadora
- Secar con calor medio
- Secar con calor máximo

- No seque prendas de lana o mezclas de lana a menos que la prenda esté etiquetada como adecuada para hacerlo así, de lo contrario podría encogerse.
- Envuelva las prendas mojadas en una toalla para escurrir el exceso de agua. Coloque las prendas delicadas, p.ej.medias, bufandas, dentro de una funda de almohada o similar.
- Para evitar planchar las prendas de poliéster/algodón se recomienda secarlas en pequeñas cargas (es decir cargas de medio tambor).
- Se recomienda secar juntas prendas pequeñas y grandes.
- Con objeto de reducir la electricidad estática, sugerimos que utilice un suavizante de ropa.
- No sobrecargue la secadora o seque prendas muy grandes tales como edredones o sacos de dormir ya que es importante que el flujo de aire que circula a través de la secadora no quede obstruido.
- No coloque prendas contaminadas con sustancias inflamables en la secadora, tales como gasolina, disolventes para limpieza, aceite para cocción, grasa o laca para el cabello. Estas sustancias pueden provocar un

incendio. Por la misma razón no seque goma, goma espuma, plástico ni papel.

UTILIZACIÓN:

- Abra la puerta.
- Introduzca la ropa en el tambor.
- Introduzca primero las sábanas empezando por una esquina.
- Cierre la puerta.
- Séquese las manos.
- Compruebe que el temporizador esté en la posición "0".
- Enchufe la máquina.
- Primero, seleccione el tipo de tejido (ver la tabla de programación en el panel de control).
- Segundo, ajuste el temporizador en la posición correcta (ver la tabla de programación en el panel de control).
- Pulse la tecla de inicio. Al presionar este botón, no queda insertado, pero sabrá que el ciclo ha comenzado porque el tambor comienza a girar.
- Ahora el tambor comenzará a dar vueltas.(Los modelos de tambor reversible se pararán y girarán en la otra dirección durante un corto periodo de tiempo).
- Si la ropa se seca antes de que finalice el ciclo, o si se ha seleccionado un tiempo de programa excesivo, el termostato incorporado desconectará automáticamente el calentador a fin de evitar que la ropa se sobreseque y ahorrar energía, aunque el tambor continúe girando.
- Para detener la máquina durante la mitad de un programa simplemente abra la puerta; el tambor dejará de girar automáticamente y volverá a funcionar cuando cierre la puerta, y pulse la tecla de inicio.
- Cuando se sequen prendas grandes como sábanas, recomendamos que detenga la secadora periódicamente a fin de redistribuir la carga.

- Hay un periodo automático de enfriamiento de 12 minutos al final de cada ciclo, durante el cual el calentador se desconecta. Esto ayuda a reducir al mínimo las arrugas en la ropa.


- El ciclo de secado finalizará cuando el temporizador llegue a cero.

- **NUNCA DESENCHUFE LA SECADORA Y DEJE UNA CARGA CALIENTE EN EL TAMBOR.**

- Despues de cada uso, **LIMPIE SIEMPRE EL FILTRO.**

De lo contrario podría accionarse el mecanismo de desconexión de seguridad.

- Estire del filtro hacia arriba y retírelo del electrodoméstico.
- Retire cualquier hilo o pelusa con la mano o con un cepillo suave.
- Vuelva a introducir el filtro.
- Lave el filtro ocasionalmente utilizando un cepillo suave para retirar las partículas de suciedad.

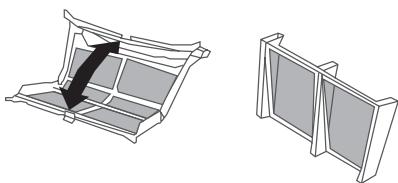

CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la ropa no está seca después del tiempo normal de secado:

- Compruebe que se esté seleccionando el tipo de tejido correcto.
- Compruebe que no ha establecido el temporizador dentro del período de enfriamiento.
- Compruebe que el filtro esté limpio. Un filtro bloqueado puede restringir el flujo de aire.
- Compruebe que el mecanismo de desconexión del calentador no esté en funcionamiento. Pulse el botón rojo que encontrará en la parte posterior de su secadora. Si ha estado en funcionamiento oirá un "clic". Este sistema de desconexión sólo funciona si el flujo de aire está muy restringido, de forma que asegúrese de que el filtro esté limpio, las entradas de aire en la parte posterior no estén bloqueadas, el escape de ventilación esté limpio y sin enroscar y que no haya ninguna otra restricción antes de poner en marcha la secadora. Si el sistema de desconexión continua funcionando después de comprobar los puntos anteriormente citados, deberá ponerse en contacto con su agente de mantenimiento.

- Compruebe que se ha cargado el peso correcto de ropa en el tambor antes de poner en marcha el ciclo de secado.

Si su máquina no funciona compruebe lo siguiente antes de llamar al técnico de mantenimiento:

- Compruebe que haya suministro de electricidad.
- Compruebe que la maquina está enchufada y la puerta correctamente cerrada.

EXTRAS OPCIONALES

Un accesorio de columna permite que su secadora se coloque sobre una lavadora de carga frontal, para ahorrar espacio. Podrá adquirir este accesorio para su secadora de su distribuidor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	EVCR-1980
Alimentación	230V ~ 50Hz
Potencia calentador	2500W
Potencia motor	200W
Potencia máxima	2700W
Dimensiones (AxAnxF)	85 x 59,5 x 53 cm
Cargas máximas de peso para secar	<ul style="list-style-type: none">• Algodón: 6 kg• Poliéster/algodón: 6 kg• Delicado: 2 kg (para reducir las arrugas al mínimo: 2 kg)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• Bruto: 33 kg• Neto: 32 kg
Volumen	0,334 m ³
Capacidad	6 Kg
Rango de temperatura de habitación	+ 5 y + 30°C
Para obtener el N° de Modelo, consulte la placa de serie en el interior de puerta (será necesario cuando solicite el servicio de mantenimiento).	

Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

- 1.Será gratuita para el consumidor.
- 2.Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
- 3.La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
- 4.La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
- 5.Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
- 6.El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

Para desprenderte de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiera el sustituto de este producto.



ECRON

ASISTENCIA TÉCNICA: 902 027 052