
# ECRON



ASPIRADOR SIN BOLSA

YLC63


MANUAL DE INSTRUCCIONES

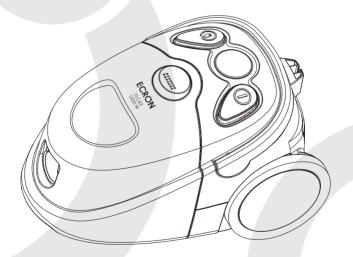

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.


# DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

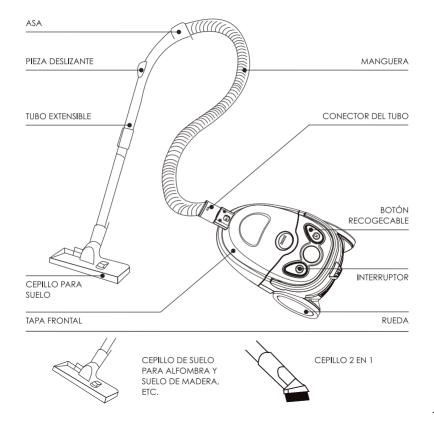

## IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de usar un aparato eléctrico, se deben cumplir unas medidas de seguridad básicas entre las que se incluyen las siguientes:

1. Comprobar antes de poner en funcionamiento el aspirador, si la alimentación del hogar es la misma que la indicada en la placa de especificaciones.



2. No utilice el aspirador para limpiar cenizas, cigarrillos o cerillas, polvo humedecido, etc.



3. No deje que los niños jueguen con el aparato.



4. Desenchufe el aspirador de la red antes de limpiarlo.



- No ponga en funcionamiento el aparato con el cable o clavija dañados, después de que haya funcionado de manera irregular o resultado dañado de algún modo. Lleve el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para su examen, reparación o puesta a punto.
- Este aparato no está destinado para que lo utilicen personas (incluido niños) con discapacidad física, psíquica o sensorial, o con falta de experiencia y conocimiento, salvo que la persona

responsable de su seguridad les supervise o dé instrucciones respecto al uso del aparato.

- Se deberá controlar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

**ADVERTENCIA:** Este aparato es solamente para uso doméstico.

No tire del cable para desenchufar, cuando quiera recoger el cable, sujete por la calvija y luego pulse el botón recogecable.



Mantenga lejos de hornos, estufas, etc.



No succione fragmentos grandes u objetos puntiagudos.






Advertencia: no utilice nunca el aparato cuando la potencia de succión sea muy débil. Cuando esto ocurra, compruebe si el depósito del polvo está lleno. Luego, revise si los dos filtros están sucios (consulte MANTENIMIENTO). Finalmente, examine el cepillo para suelos, el tubo y la manguera por si alguna pieza estuviera obturada.

No útilice el aparato hasta que funcione con normalidad. Si el problema persiste, envíelo al Servicio Técnico.


Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante, a su representante o a persona de cualificación similar su reemplazo para evitar peligros. No intente arreglarlo usted mismo.

### INSTRUCCIONES DE USO


1. Inserte el conector del tubo en el eslabón giratorio del aspirador.




2. Inserte el asa en el tubo con un 5. Doble almacenaje. airo forzado.




3. Igual que anteriormente.



4. Igual que anteriormente.

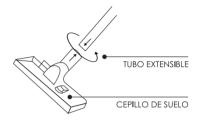


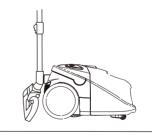




#### MODO DE FUNCIONAMIENTO

- Tire del cable la longitud que necesite, pero no supere la marca roja y amarilla.
- 2. Sujete la clavija al rebobinar, puede pulsar el botón con el pie para recoger el cable en la máquina.

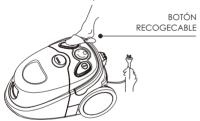

3. Pulse el botón interruptor para conectar/desconectar el aspirador.










#### LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE POLVO

Si el depósito de polvo está roto o lleno, límpielo lo antes posible.

 Presione con un dedo en el panel de bloqueo de la tapa frontal para abrirla como se muestra en la imagen.




2. Sujete la tapa frontal como indica la imagen, y extraiga el filtro SMS, luego vacíe el polvo, y lave la tapa frontal con agua. Deje secar al aire o utilice un paño. El filtro SMS también es lavable con agua. Séquelo al aire.



3. Coloque de nuevo el filtro SMS en la tapa frontal correctamente.



4. Coloque de nuevo la tapa frontal correctamente.






#### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Advertencia: Cuando los filtros están llenos de polvo o la succión disminuye de manera considerable, límpielo cuanto antes, porque esto puede mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil del aparato. No utilice nunca el aparato sin filtros.


1. Extraiga los filtros.



2. Limpie con cuidado.



3. Seque al aire.



4. Coloque de nuevo el filtro.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Modelo	YLC63
Potencia	1200 W
Alimentación	230 V ~ 50 Hz

# ECRON



#### **ECRON**

# Garantía

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

#### 1.- EJERCÍCIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustifución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

#### 2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

- 1. Será gratuita para el consumidor.
- 2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
- 3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entreaa del bien reparado.
- 4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entreaa del nuevo bien.
- 5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
- 6. El consumidor no podrá exigir la sústitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de seaunda mano.
- 7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

#### 3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

TELÉFONO SAT: 902 02 70 52











Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiera el sustituto de este producto.