


# ECRON



BATIDORA DE BRAZO

---

XB-980

MANUAL DE INSTRUCCIONES


# ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

# DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

❶ INTERRUPTOR DE BAJA VELOCIDAD ❷ INTERRUPTOR DE ALTA VELOCIDAD. (LA DURACIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO A VELOCIDAD ALTA NO PUEDE SUPERAR 1 MINUTO)  
❸ UNIDAD DEL MOTOR ❹ PIEZA DESMONTABLE (GIRE EN SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ PARA BLOQUEAR LA UNIDAD DEL MOTOR; PARA DESBLOQUEAR, GÍRELA EN DIRECCIÓN CONTRARIA) ❺ CUCHILLA (NO MOSTRADA) ❻ VASO MEDIDOR CAPACIDAD MÁXIMA DE 700 ML (ES IDEAL PARA TOMAR MEDIDAS Y PREPARAR PEQUEÑAS CANTIDADES DE ALIMENTOS PROCESADOS).

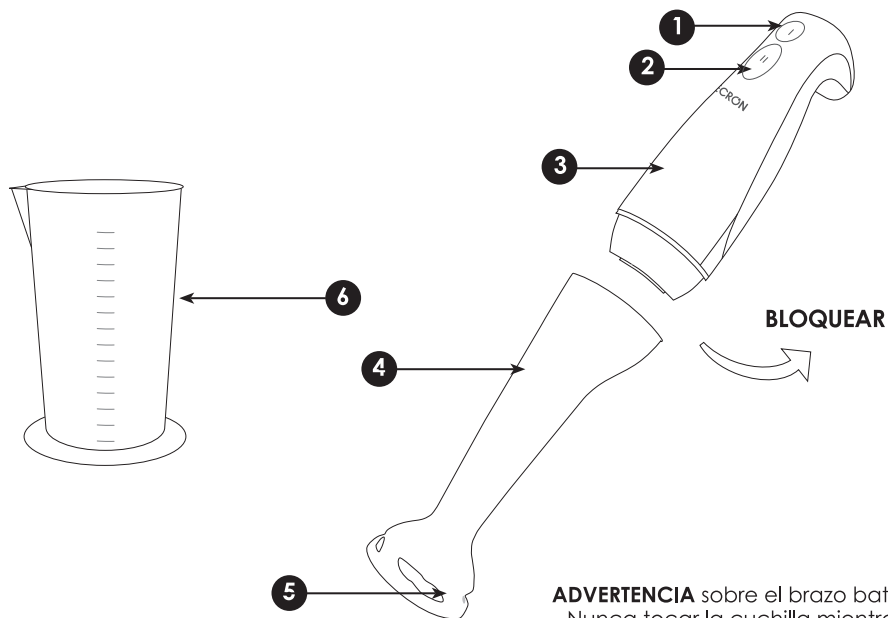

**ADVERTENCIA** sobre el brazo batidor:  
Nunca tocar la cuchilla mientras el aparato está en funcionamiento.



## IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de usar un aparato eléctrico, se deben cumplir unas medidas de seguridad básicas entre las que se incluyen las siguientes:

- Antes de usar, compruebe que el voltaje de la toma de corriente se corresponde con el de la placa del aparato.
- No ponga en funcionamiento el aparato con el cable o clavija dañados o después de que haya funcionado de manera irregular o haya resultado dañado de algún modo. Lleve el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para su examen, reparación o puesta a punto.
- Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante o a su representante o persona de cualificación similar su reemplazo con el fin de evitar peligros. No intente arreglarlo usted mismo.
- Desenchufe de la toma cuando no se utilice, antes de añadir o retirar las piezas, y antes de limpiar.
- No deje que el cable cuelgue por el borde de la mesa o una superficie caliente.
- No sumerja la parte superior de la batidora en agua porque podría sufrir una descarga eléctrica.

- Procure mantener los dedos lejos de las piezas móviles.

- Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente mientras bate para reducir el riesgo de lesiones graves físicas o dañar la batidora.

Se puede utilizar un raspador, pero solamente cuando la batidora no está funcionando.

- Para reducir el riesgo de lesiones físicas, no coloque nunca la cuchilla de la base sin colocar el recipiente correctamente en su sitio.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar lesiones físicas.
- No utilice el aparato para un fin distinto del que se le ha destinado.
- No lo utilice al aire libre.
- Este aparato no está destinado para que lo utilicen personas (incluido niños) con discapacidad física, psíquica o sensorial, o con falta de experiencia y conocimiento, salvo que la persona responsable de su seguridad les supervise o dé instrucciones respecto al uso del aparato.
- Se deberá controlar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

### **ADVERTENCIA:**

Sólo para uso doméstico.

## INSTRUCCIONES DE USO

**IMPORTANTE:** Asegúrese de que la batidora está desenchufada de la toma de corriente antes de montar o desmontar los accesorios.

- Para montar el eje desmontable con la unidad del motor, gire el eje en dirección contraria a las agujas del reloj hasta que esté sujeto. Para desmontar, gire en dirección contraria.
- Enchufe simplemente la batidora a la toma de corriente.
- Introduzca la batidora en el alimento y pulse el interruptor de velocidad en la parte superior de la unidad del motor.
- Para parar la batidora, retire los dedos del botón interruptor.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe el aparato y retire la pieza desmontable.

Nota: no sumerja la pieza desmontable de la batidora en agua porque el exceso de lubricación en los cojinetes puede desaparecer.

- Lave la pieza desmontable debajo del agua del grifo, sin el uso del limpiador abrasivo o detergentes. Después de terminar de limpiar la pieza des-

montable, colóquela verticalmente para que drene cualquier gota de agua que haya entrado en el interior. La pieza es resistente al lavavajillas.

- Lave el vaso medidor y la cuchilla con agua caliente y jabón. No se recomienda lavar el vaso en el lavavajillas porque el plástico del que está hecho se puede deteriorar con el uso prolongado de la limpieza en lavavajillas.
- Limpie la unidad del motor con un paño húmedo. No lo sumerja en agua para limpiarlo porque podría recibir una descarga eléctrica.
- Séque completamente.
- Lavado rápido. Entre las tareas del procesado, sujete la batidora en la jarra medio llena con agua y enciéndala durante unos segundos.

**ADVERTENCIA:** Las cuchillas están muy afiladas, manipulelas con cuidado.

## CONSERVACIÓN

- Desenchufe siempre el aparato cuando no lo utilice.
- Guárdelo en un lugar seco.
- No enrolle el cable alrededor del aparato, ya que es probable que se desgaste o se rompa.
- Compruebe a menudo que el cable no esté estropeado ni dañado.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	XB980
Potencia	200W
Alimentación	230V ~ 50 Hz
Tiempo de funcionamiento	1 minuto de uso / 1 minuto de enfriamiento

# Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

## **1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.**

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

## **2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.**

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

## **3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.**

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

# ECRÓN



## **Eliminación respetuosa con el medio ambiente.**

¡Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente!  
Recuerde respetar las normativas locales: lleve los aparatos eléctricos que no funcionen a un centro de recogida de basuras apropiado.

