


# ECRON

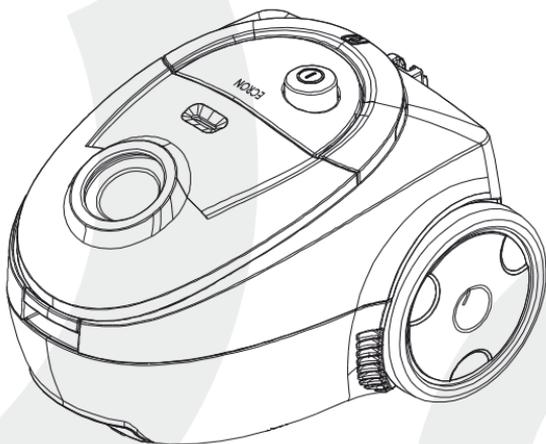

ASPIRADOR

---

V-8109

MANUAL DE INSTRUCCIONES

# ECRON


Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

# DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

**1.** BOTÓN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO Y REGULADOR DE POTENCIA **2.** BOTÓN RECOGECABLE **3.** BOCA PARA LA MANGUERA **4.** BOTÓN DE LA CUBIERTA FRONTAL **5.** CUBIERTA DE LA SALIDA DE AIRE **6.** REGULADOR DEL CAUDAL DE AIRE **7.** ASA DEL TUBO **8.** TUBO FLEXIBLE **9.** CEPILLO DE SUELO **10.** BOQUILLA MULTIUSOS (BOQUILLA RINCONERA/PARA TAPICERÍA) **11.** ENGANCHE PARA ALMACENAMIENTO DEL TUBO **12.** TUBOS DE PLÁSTICO

(A)

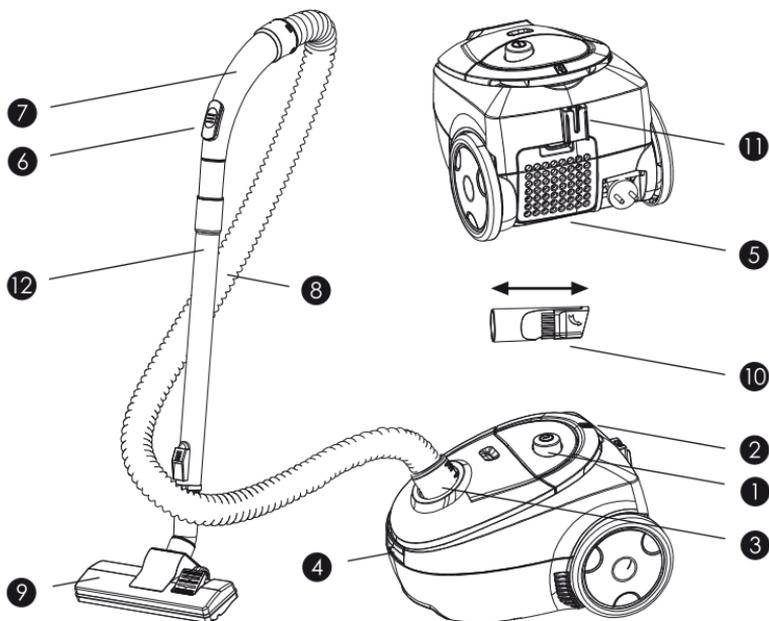

# IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

El uso de cualquier aparato eléctrico requiere cumplir las siguientes medidas de seguridad de sentido común.

En primer lugar, existe el peligro de lesión o muerte, y en segundo lugar, el aparato puede resultar dañado. Esto se indica en el texto mediante los siguientes convencionalismos.

## **Advertencia: Peligro para la persona**

*IMPORTANTE: Daños al aparato. Además, recomendamos las siguientes medidas de seguridad:*

## **Ubicación**

- No utilice ni guarde este producto al aire libre cuando esté lloviendo.
- No guarde el aparato cerca de hornos caliente o calefactores.

## **Cable de alimentación eléctrica**

- No deje que el cable de alimentación quede

estirado o que el aparato lo presione.

- Si el cable eléctrico resulta dañado, se debe reemplazar el conjunto del cable completo. No intente hacerlo usted mismo. Póngase en contacto con su distribuidor local.

## Niños

- Los niños no comprenden los peligros asociados al manejo de los aparatos eléctricos. No permita que los niños utilicen el aparato.

- Los niños mayores de 8 años y las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial o con falta de experiencia y conocimiento pueden utilizar este aparato si se les supervisa o si les da instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deberán llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

**- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo**

**si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.**

**- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.**

## **Seguridad personal**

- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento, se debe desenchufar de la toma de corriente.

- No modifique nunca el aspirador bajo ningún concepto.

- No lo utilice nunca en lugares donde haya líquidos o vapores explosivos.

- No aspire nunca líquidos venenosos o inflamables como gasolina, tóner de impresora u otras sustancias volátiles. No limpie nunca con el aspirador: ácidos, amianto o polvo de amianto.

- Las reparaciones de los aparatos eléctricos únicamente las puede llevar a cabo una persona con formación.

Las reparaciones no profesionales pueden resultar peligrosas para los usuarios.

- No se debe dejar el aparato funcionando sin supervisión.

## **Seguridad del producto**

- No utilice nunca el aparato sin haber instalado los filtros previamente.
- No utilice nunca el aparato para limpiar cenizas calientes, vasos rotos, objetos punzantes o líquidos.
- Para protegerse frente al fuego, una sacudida eléctrica y daños físicos no sumerja el cable, clavija o aspirador en agua o ningún otro líquido.

## **Requisitos eléctricos**

Compruebe que la tensión de la placa de especificaciones se corresponde con el suministro eléctrico del hogar, que debe ser de CA (corriente alterna).

Si las tomas de corriente del hogar no son adecuadas para la clavija suministrada con el aparato, se debe desenchufar y colocar una adecuada.

Si corta la clavija y deja suelto el cable, se rebobinará en la máquina.

Por tanto, debe estirar el cable con cierta longitud y asegurarlo antes de cortar la clavija y colocar una nueva.

## **IMPORTANTE:**

**Si la clavija está cortada, se debe destruir porque una clavija con el cable flexible desnudo es peligrosa si se acopla en una toma con corriente.**

**El cable de alimentación no puede ser sustituido. Si está dañado, el aparato debe ser desechado.**



## INSTRUCCIONES DE USO

1. Monte la boquilla, el tubo y la manguera **(A)**.
2. Estire el cable de alimentación en su longitud máxima y enchufe a la red.
3. Conecte pulsando el botón de encendido/apagado.

### ACCESORIOS

#### Insertar la manguera

Ajuste la manguera en el aspirador insertando el extremo en la boca para la manguera **(3)** hasta que encaje en su sitio con un clic.

#### Desmontar la manguera

Para retirar, apriete a ambos lados de los seguros y tire.

#### Colocación de los tubos y los accesorios

1. Acople el tubo en el extremo del asa de la manguera.  
- El asa del tubo dispone de un regulador de caudal de aire **(6)** que permite reducir la succión según sea necesario.
2. Acople el cepillo del suelo **(9)** en el tubo.

3. Acople la boquilla multiusos **(10)** en el tubo.

- Gire la boquilla giratoria como indica la flecha; se puede utilizar como boquilla para tapicería (para cortinas y tapizados).

- Gire la boquilla giratoria hacia atrás a la posición, se puede utilizar como boquilla rinconera (para lugares difíciles, detrás de un radiador; o para superficies duras, cenefas, objetos delicados, etcétera).

### MANDOS

#### Conexión

El mando de encendido/apagado se controla mediante el botón interruptor de encendido/apagado **(1)**.

### POTENCIA VARIABLE

El regulador de potencia **(1)** varía la potencia de succión según sea necesario. Por ejemplo, la succión máxima se puede utilizar para limpiar alfombras, suelos, etc., y la succión reducida para la limpieza de la tapicería y cortinas.


La succión se puede controlar con el regulador del caudal de aire **(6)** en el asa. Cerrado para la succión máxima, abierto para la succión reducida.

## REBOBINADO AUTOMÁTICO DEL CABLE

Después de utilizar, desenchufe y pulse el botón recoge-cable **(2)** para recoger el cable.

*ADVERTENCIA: Al utilizar el recoge-cable, sujete siempre la clavija porque el cable se rebobinará rápidamente.*


**(B)**

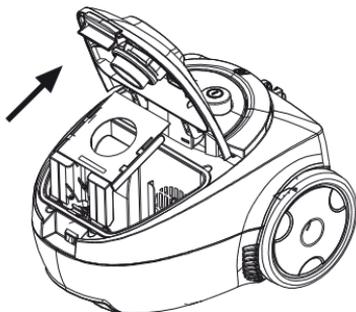

## RETIRADA DEL POLVO

El indicador se pone rojo cuando la bolsa del polvo está llena; limpie la bolsa del polvo o sustitúyala. Extraiga el conector de la manguera. Presione el botón de la cubierta delantera **(4)** para abrirla y extraer la bolsa de polvo **(B)**.

**(C)**

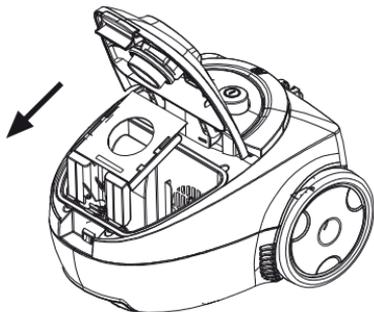

## SUSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE POLVO

- Si la bolsa de polvo está llena, tírela y sustitúyala por una nueva.

- Si el filtro está lleno, retírelo, limpie el polvo y colóquelo de nuevo.

## COLOCACIÓN DE LA BOLSA DE POLVO

- Inserte el collarín de la bolsa por las ranuras del soporte para la bolsa de polvo **(C)**.


## LIMPIEZA DEL FILTRO

Para mantener la succión del aspirador, se debe lavar regularmente el filtro.

1. Desmonte la cubierta de salida de aire (5) antes de retirar el filtro (D).
2. Retire el filtro con la rejilla del filtro.
3. Utilice un cepillo suave para eliminar la suciedad del filtro.
4. Instale de nuevo el filtro en su sitio.
5. Luego, coloque de nuevo la cubierta del cuerpo principal.

**IMPORTANTE:** No utilice detergentes para limpiar el filtro. El filtro se debe secar completamente antes de utilizar el aparato.


(D)

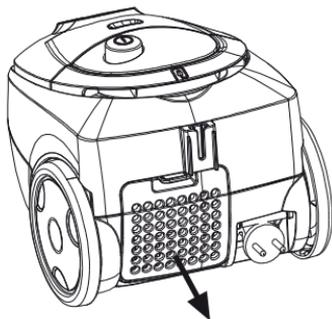

## POSICIÓN DE ALMACENAMIENTO

Al terminar se puede guardar el tubo situándolo en el enganche de almacenamiento para el tubo (11) en la ranura en la parte posterior del aspirador como se indica (E).

(E)

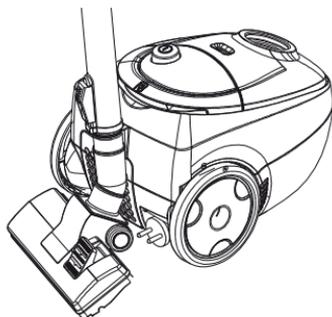

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El aspirador se ha fabricado para resistir el uso diario, pero una limpieza ocasional con un paño húmedo ayudará a mantener una buena apariencia.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	V-8109
Potencia	1200 W
Alimentación	230 V ~ 50 Hz



ECRÖN



ECRÖN

# Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

## 1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

## 2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

## 3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

**TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:**  
902 540 340 / [www.eroski.es](http://www.eroski.es)

**ECRON**



Para desprenderse de este aparato  
no lo tire directamente a la papelera.  
Acójase al plan gratuito de recogida  
selectiva de su comunidad o del punto  
de venta en el que adquiriera el  
sustituto de este producto.