


ECRON

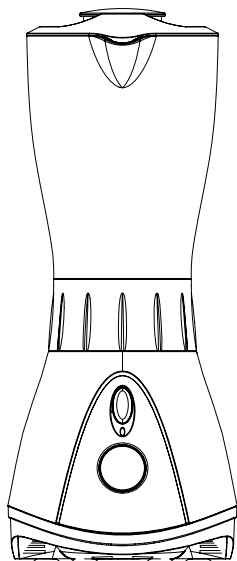

BATIDORA VASO

JH290-B3

MANUAL DE INSTRUCCIONES


ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

1. Boca de llenado 2. Tapa de la jarra 3. Jarra de plástico 4. Engranaje de caucho 5. Engranaje de transmisión 6. Pulsador 7. Interruptor

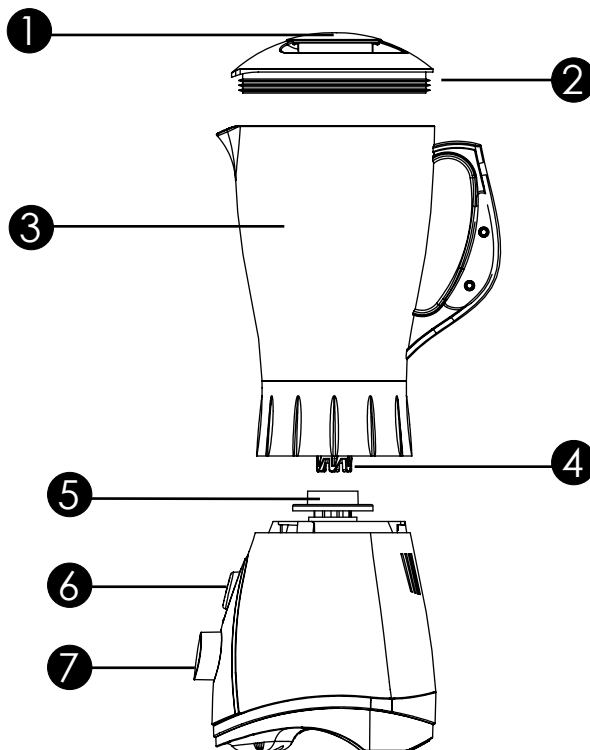



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar este aparato, se deben observar unas medidas de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

- Lea las instrucciones completas antes de usar el aparato.
- Es necesaria la supervisión cuando el aparato se maneja con niños cerca. No permita que los niños lo utilicen.
- Maneje el aparato con cuidado, si la unidad se cae o se golpea puede derivar en un mal funcionamiento.
- La cuchilla de este aparato está muy afilada, manipúlela con cuidado al limpiar y al montar.

- No maneje ningún aparato con el cable o clavijas dañados. Llévelo a un servicio de asistencia técnica o profesional cualificado. No intente repararlo usted mismo.

- Este aparato no está destinado para que lo utilicen personas (incluido niños) con discapacidad física, psíquica o sensorial, o con falta de experiencia y conocimiento, salvo que la persona responsable de su seguridad les supervise o dé instrucciones respecto al uso del aparato.

- Se deberá controlar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.



INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque la jarra de la batidora en el cuerpo, asegurándose de que el engranaje debajo del mismo encaja en el engranaje de transmisión en el cuerpo y coloque la tapa de la jarra.

2. Asegúrese de que el interruptor está apagado y compruebe si la tensión indicada en el aparato corresponde a la tensión de la red local antes de conectar el aparato.

3. Al batir, corte los alimentos en daditos de unos 15 mm y colóquelos en la jarra, agregue la cantidad adecuada de agua y cubra con la tapa. Tenga en cuenta que la cantidad de agua no debe exceder la capacidad máxima de la jarra. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj varias veces para preparar y gire a las otras

velocidades según las necesidades.

4. Seleccione la velocidad correcta según la cantidad y tipo de alimentos a batir. Elija la velocidad baja para cantidades pequeñas y alimentos blandos y velocidad alta para grandes cantidades y alimentos duros.

5. Si desea ver el efecto de batir o añadir verduras o frutas, sólo tiene que abrir la boca de llenado.

6. Cuando termine, apague y desconecte el cable de alimentación. Gire el vaso en sentido de las agujas del reloj unos 30 ° para sacarlo hacia arriba y vierta el zumo en un recipiente.

7. Al usarlo no vierta agua ni otro líquido en el aparato. Es mejor llenar 1/3 -2/3 de alimentos de la capacidad total de la jarra.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Coloque en la batidora la cantidad adecuada de agua tibia y un poco de detergente para lavavajillas, tape el vaso y pulse el botón pulsador durante unos 10 segundos, o sumerja el vaso en agua para lavar con un cepillo.
- Limpie el cuerpo principal con un paño húmedo. No lo lave bajo el agua para evitar daños.

ADVERTENCIAS.

1. El aparato se debe colocar sobre una plataforma plana y firme cuando se utilice y se debe manejar conforme al manual de usuario.
2. El aparato lleva incorporado un interruptor de protección.

Solo cuando está montada correctamente funciona.

3. Se recomienda no utilizar el aparato durante más de un minuto seguido. Si es necesario, espere hasta que la temperatura de la carcasa no sea superior a la de las manos.
4. No retire la tapa del aparato cuando esté en funcionamiento. No introduzca la mano ni ningún objeto en el interior de la jarra antes de desenchufar el aparato.
5. Hay un dispositivo de protección contra la temperatura extremadamente alta; cuando la temperatura sea demasiado alta, la alimentación se apagará automáticamente, y volverá a funcionar de nuevo automáticamente cuando el motor esté frío. (Se tarda unos 15 minutos).

6. Si el cable de alimentación se ha dañado, por su seguridad, llame al servicio técnico del fabricante o a otros profesionales para reemplazarlo. No intente arreglarlo usted mismo.

7. Se recomienda guardar la batidora en un lugar seco y ventilado si no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	Modelo: JH290-B3
Alimentación:	230 V~50 Hz
Potencia:	400 W
Capacidad:	1500 ml

ECRON

Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa, podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato, el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

ECRON



Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiriera el sustituto de este producto.