


ECRON

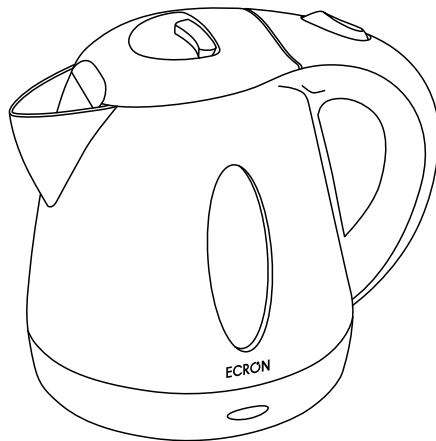

HERVIDOR DE AGUA

KE016

MANUAL DE INSTRUCCIONES


ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consévelo para posteriores consultas.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

1 TAPA **2** FILTRO DE IMPUREZAS **3** JARRA **4** VISOR DE CAPACIDAD **5** INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO **6** CALENTADOR **7** INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO (I/O)

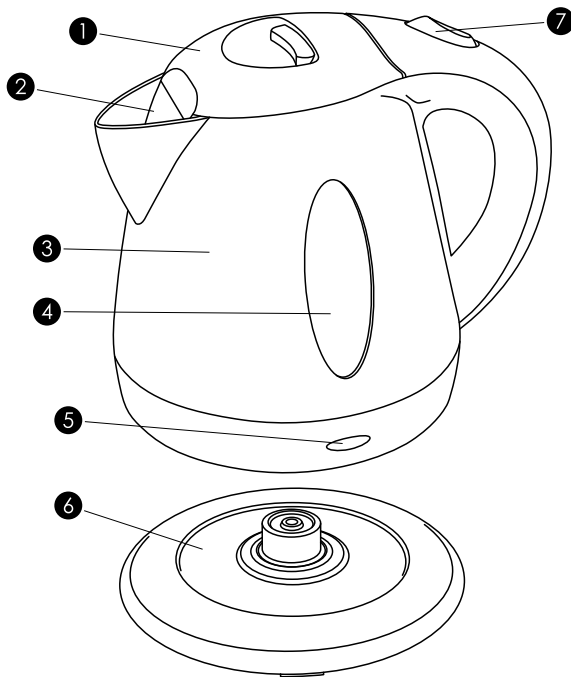



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben cumplir unas medidas de seguridad básicas que incluyen lo siguiente:

1. Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico común. Utilícelo únicamente como se describe en este manual.
2. Este aparato sólo debe enchufarse a una toma de corriente indicada en el cuadro de especificaciones técnicas.
3. No toque la superficie caliente. Utilice las asas o botones.
4. Para evitar incendios, choques eléctricos o daños personales, no introduzca enchufes eléctricos o bases de hervidores sin cable en agua u otros líquidos.
5. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezca de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
6. Desconecte de la toma de corriente antes de limpiarlo, tras su uso o en caso de mal funcionamiento. Desconecte sujetando la clavija, no tire del cable.
7. No utilice el aparato si éste se cae o existen signos de daño en el aparato o en el cable de alimentación.
8. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser cambiado por el fabricante o por su servicio autorizado o por una persona con cualificación similar para evitar peligros.
9. No lo utilice en el exterior.
10. No permita que el cable cuelgue sobre el borde del mostrador ni que entre en contacto con una superficie caliente.
11. No llene demasiado el hervidor. Si se llena demasiado puede que

el agua hirviendo se salga del mismo.

12. Este aparato sólo se puede utilizar con la base proporcionada para el hervidor sin cable.

PRECAUCIÓN

13. Asegúrese de que el hervidor está apagado antes de quitarlo de su base.

14. No lo llene por encima de la marca 'MAX' o por debajo de la marca 'MIN' del hervidor.

15. Evite el contacto con el vapor caliente.

16. No utilice en hervidor para cualquier uso diferente a hervir agua.

17. No coloque el hervidor sobre una bandeja de metal o superficie metálica cuando esté enchufado a una toma de corriente.

18. Asegúrese de que la tapa del hervidor está cerrada y no abierta mientras que el agua está hirviendo.

ADVERTENCIA

Coloque la tapa de forma que el

vapor salga en dirección contraria a la asa.

19. Este aparato está destinado para usarse en el hogar y aplicaciones similares como:

- Zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales.
- Granjas.
- Clientes en hoteles, moteles y otros tipos de residencias.
- En entornos tipo alojamiento y desayuno.

INSTRUCCIONES DE USO

- Coloque el hervidor sobre una superficie estable y horizontal. (No lo coloque cerca de superficies calientes o con altas temperaturas)

- Levante la tapa del hervidor y llénelo con el agua que necesite, pero siempre por encima de la marca 'MIN' y por debajo de la marca 'MAX'.

- Enchúfelo y asegúrese de que el cable está bien situado.

- Poner el interruptor en posición

encendido (I), verá cómo se enciende el piloto (indicador de funcionamiento N° 5).

- En el momento en que el agua alcance el punto de ebullición, el interruptor y el indicador se apagarán de forma automática.

- Se puede verter el agua caliente en otro recipiente tras desconectar el hervidor de la corriente. (Por favor, tire el agua hervida del primer uso, después podrá utilizar el hervidor de forma normal.)



DESCALCIFICACIÓN

- El momento de descalcificar el hervidor es cuando el aparato se apaga antes de alcanzar el punto de ebullición.

- Se puede utilizar cualquier agente descalcificador normal, y se deben cumplir unas instrucciones importantes cuando se utiliza vinagre blanco. Llene el hervidor con medio litro de vinagre, y déjelo actuar durante 1 hora sin calentarlo.

- Realice varios ciclos de hervido para limpiar los residuos de la descal-

cificación, utilizando agua limpia.

- Después, enjuague el hervidor con agua limpia.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Se debe desconectar el aparato de la corriente eléctrica y dejar que se enfríe completamente antes de limpiarlo.

- No utilice abrasivos o soluciones de limpieza fuertes.

- No introduzca el hervidor o su base en líquidos.

- Se puede utilizar un paño anti pelusas ligeramente húmedo para limpiar el exterior. Se recomienda eliminar los depósitos de cal del hervidor a intervalos regulares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	KE016
Potencia	2000 W
Capacidad	1,2 l
Alimentación	230V~ 50Hz

Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

ECRÓN



Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera.
Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del
punto de venta en el que adquiriera el sustituto de este producto.

Negro