


ECRON

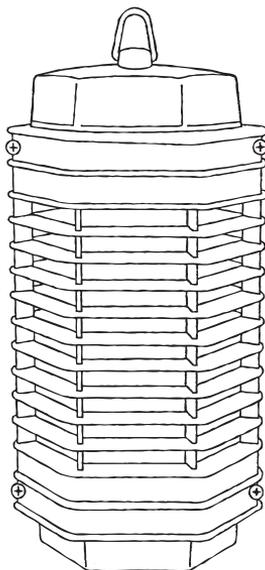

MATA INSECTOS

H-99

MANUAL DE INSTRUCCIONES


ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

1. Anilla metálica para colgar en el techo 2. Cable de red 3. Lámpara fluorescente con luz ultravioleta 4. Rejilla de alta tensión 5. Cepillo limpieza 6. Depósito recoge insectos

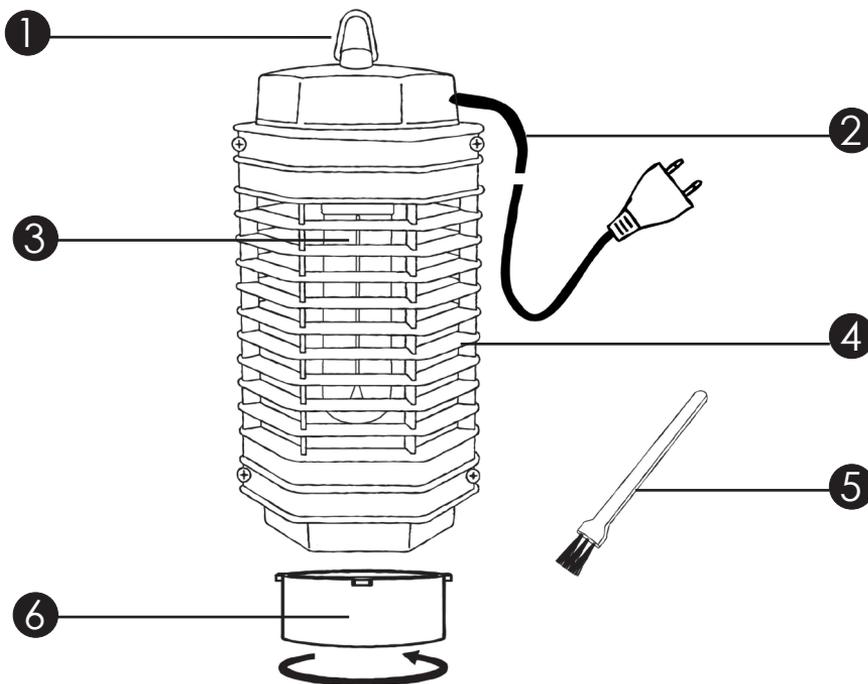



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de usar un aparato eléctrico, se deben cumplir unas medidas de seguridad básicas entre las que se incluyen las siguientes:

- Retire todo el material de empaque. Asegúrese de que ha retirado todo completamente.
- No cuelgue el aparato del cable de alimentación; utilice siempre la anilla especial para colgar.
- Desenchufe siempre antes de desplazar, limpiar o cambiar la lámpara.
- No sumerja el aparato en agua.
- Manténgalo siempre fuera del alcance de los niños.
- Tome siempre precauciones como con cualquier aparato eléctrico.
- Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante, su representante o persona de cualificación similar reemplazarlo con el fin de evitar peligros.
- El aparato solamente es para uso en interiores. No se debe utilizar en cuadras, establos o sitios similares.
- El aparato no se debe utilizar en lugares donde haya vapores inflamables o polvos explosivos.
- Se recomienda limpiar el aparato cada día con el cepillo pequeño suministrado.
- Este aparato no está destinado para que lo utilicen personas (incluido niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con falta de experiencia y conocimiento, salvo que la persona responsable de su seguridad les supervise o instruya respecto al uso del aparato.

- Los niños deberán estar controlados para garantizar que no juegan con el aparato.



¡ALTA TENSIÓN! NO TOQUE LA REJILLA ELECTRIFICADA.



CÓMO FUNCIONA

Las moscas y los insectos pequeños se ven atraídos por la luz ultravioleta. De camino a la lámpara, los insectos se chocan contra la rejilla cargada eléctricamente que los destruye rápida e higiénicamente y sin dolor. Luego caen a la bandeja desmontable de la parte inferior del aparato.



UBICACIÓN

- Un buen lugar para colgarlo es de 1,5 a 3 metros por encima del suelo. La luz ultravioleta atrae a los insectos, por tanto, no se debe colgar cerca de otras fuentes de luz.

El lugar más oscuro proporciona los mejores resultados. También procure que no haya obstáculos en la ruta de vuelo de los insectos hacia la lámpara. Cuelgue el aparato siempre lejos de personas o alimentos, de manera que no tengan la oportunidad de acercarse. Al utilizarse en interiores, mantenga las ventanas y puertas cerradas lo mejor posible.

- No coloque el aparato cerca de una ventana o puerta abierta.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

¡DESENCHUFE PRIMERO!

- Los insectos muertos se pueden retirar de la rejilla y de la lámpara con un pequeño cepillo. También se puede utilizar jabón para limpiar (la mayoría de los productos de limpieza del hogar son adecuados).

- Vacíe la bandeja desmontable de la parte inferior con regularidad.

SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA

1) Retire la bandeja receptora de la parte inferior y desatornille el soporte del tubo. Luego extraiga el tubo antiguo.

2) Sustituya con un nuevo tubo y atornille el soporte del tubo, y encasle la bandeja de nuevo.

SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA

- Modelo PIC88/H88/ Katlan Junior +
– Tipo lámpara BL65.
- Modelo PIC99/H99/ Katlan Super Plus
– Tipo lámpara LP106.

CONSEJOS ÚTILES PARA LA SUSTITUCIÓN DEL TUBO

Normalmente, la lámpara de la unidad puede durar unas 3.000 horas de vida, pero tiende a perder eficiencia después de unas 2.000 horas de uso. Además, se recomienda a los usuarios sustituir una lámpara nueva lo antes posible en caso de que esta parpadee con frecuencia. Una sustitución de una lámpara vieja y parpadeante ahorrará electricidad y ayudará a que la unidad tenga una vida útil más larga.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	H-99
Alimentación:	230V ~ 50Hz
Potencia:	12W

Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

ECRON



PELIGRO: ALTA TENSION



Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiriera el sustituto de este producto.