

# ECRON



TOSTADORA

T-352SN

MANUAL DE INSTRUCCIONES


# ECRÖN

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

# DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

- 1 BANDEJA RECOGEMIGAS 2 CONTROL DE LA ESTRUCTURA PARA EL PAN 3 ESTRUCTURA PARA EL PAN 4 RANURAS DE TUESTE DE ANCHO VARIABLE 5 BOTÓN DESCONGELAR 6 BOTÓN RECALENTAR 7 BOTÓN CANCELAR 8 PALANCA ELEVADORA DEL PAN 9 REGULADOR ELECTRÓNICO DE TUESTE

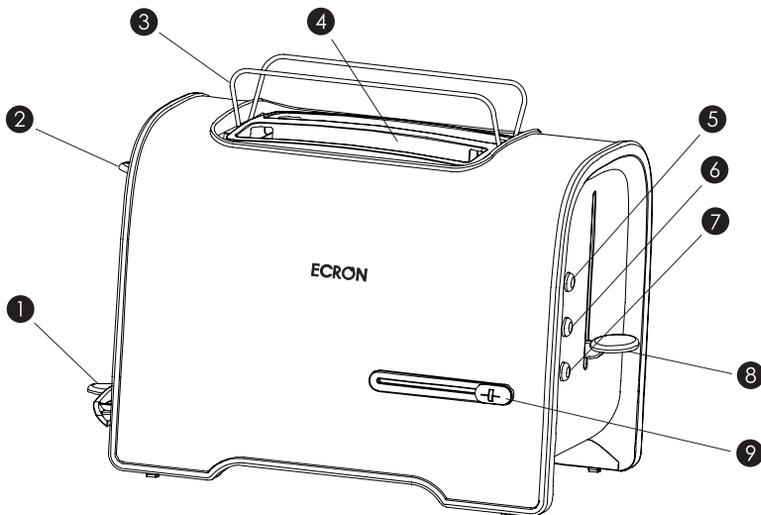



## IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de usar un aparato eléctrico, se deben cumplir unas medidas de seguridad básicas entre las que se incluyen las siguientes:

1. Para evitar el peligro de una sacudida eléctrica, no sumerja ninguna parte del aparato ni el cable en agua ni en ningún otro líquido.
2. Hay que extremar la precaución si se utiliza el aparato cerca de niños.
3. No deje el aparato desatendido cuando el aparato se esté utilizando.
4. Utilice siempre el aparato sobre una superficie nivelada y seca.
5. No utilice el aparato al aire libre.
6. Desenchufe de la toma de corriente cuando no se utilice y antes de limpiar.
7. No ponga en funcionamiento el aparato si está dañado, después de un funcionamiento anómalo del aparato o si se ha dañado de algún modo, llévelo a un servicio técnico autorizado para la reparación

porque es necesario utilizar herramientas específicas para dicho fin.

8. En interés de la seguridad, se deberán realizar comprobaciones periódicas en el cable de alimentación para asegurarse de que no hay daños evidentes. En caso de que hubiera indicios mínimos de que el cable está dañado, se deberá llevar al servicio técnico el aparato completo.
9. No deje que el cable cuelgue por encima del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes. Deje que la unidad se enfríe antes de enrollar el cable alrededor de la base para su almacenamiento.
10. Se debe procurar no tocar ninguna superficie caliente, ni almacenar ni cubrir el aparato hasta que se haya enfriado totalmente.
11. No coloque el aparato ni sobre ni cerca de una cocina de gas o eléctrica ni donde pueda tocar un horno caliente o un horno microondas.
12. No utilice limpiadores abrasivos, ni cáusticos ni limpiadores de horno cuando limpie el aparato.

13. Atención - el pan puede quemarse. Al utilizar este aparato, deje suficiente espacio por la parte superior y en los costados para la circulación del aire. No deje que el aparato entre en contacto con cortinas, papel pintado, ropas, trapos de cocina u otro material inflamable durante su uso. Es necesaria PRECAUCIÓN en superficies donde el calor pueda resultar un problema, se recomienda un tapete aislante del calor.

14. ESTE APARATO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO. NO UTILICE ESTE APARATO PARA UN USO DISTINTO DEL QUE SE LE HA DESTINADO.

15. No utilice la tostadora sin estar la bandeja recogemigas deslizante colocada en su sitio. La bandeja recogemigas se deberá limpiar con regularidad. No deje que se acumulen las migas en la bandeja.

16. No utilice este aparato con productos alimenticios que contengan azúcar o con productos que contengan mermelada o confituras.

17. El pan se puede quemar, por tanto, no utilice la tostadora cerca o debajo de materiales combustibles, como cortinas.

18. Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, corresponde al fabricante, a su representante o a una persona de cualificación similar su reemplazo. No intente arreglarlo usted mismo.

19. Este aparato no está destinado para que lo utilicen personas (incluido niños) con discapacidad física, psíquica o sensorial, o con falta de experiencia y conocimiento, salvo que la persona responsable de su seguridad les supervise o dé instrucciones respecto al uso del aparato.

20. Se deberá controlar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

21. Las superficies accesibles pueden alcanzar una temperatura alta cuando el aparato esté en funcionamiento.

22. Los aparatos no están diseñados para funcionar mediante un temporizador externo o con mando a distancia.

## ADVERTENCIA

No intente extraer una tostada, panecillos, rosquillas de pan o cualquier otro artículo atascado con un cuchillo o cualquier otro objeto, porque el contacto con los elementos con corriente puede provocar una electrocución.

Deje que el aparato se enfríe, desenchufe y retire el pan con cuidado.

Mantenga los aparatos eléctricos fuera del alcance de los niños y personas enfermas.

No les permita usar los aparatos sin supervisión.

Las superficies accesibles pueden alcanzar una temperatura alta cuando el aparato esté en funcionamiento.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Inserte la clavija en una toma de corriente adecuada y conecte.

2. Coloque las dos rebanadas de pan, panecillos o rosquillas de pan en las ranuras para el pan.

3. Seleccione el nivel de tueste deseado, desde el nº 1 al nº 7 en el regulador del grado de tueste (nº 1-el más blanco, nº 7-el más oscuro). Al usar la tostadora por primera vez, sugerimos tostar en el número 3. Variar los tipos de pan y preferencia personal puede requerir un ajuste de tueste diferente.

**PALANCA DE ELEVACIÓN: PARA RETIRAR PIEZAS PEQUEÑAS COMO BOLLOS BLANDOS Y MADALENAS, ELEVE LA PALANCA APROXIMADAMENTE 20 MM POR ENCIMA DE LA POSICIÓN DE INICIO.**

4. Baje la palanca hasta que quede encajada en su sitio con un clic. El ciclo de tueste comenzará automáticamente. Tenga en cuenta que si la tostadora no está enchufada y conectada al nivel de potencia no encajará en su sitio con un clic.

5. La tostadora se apaga cuando ha alcanzado el color de tueste deseado y hace saltar automáticamente la tostada. El proceso de tostado se puede finalizar en cualquier momento pulsando el botón Cancelar.

6. Se puede colocar el pan en la estructura para el pan en la misma operación en que se ajusta la posición de tueste.

**DESCONGELAR PAN CONGELADO:** Para descongelar pan congelado, coloque el pan en las ranuras para el pan. Baje la palanca hasta que encaje en su sitio con un clic, luego pulse el botón Descongelar.

**RECALENTAR TOSTADA:** La tostadora le permite recalentar la tostada sin dorarla más. Para recalentar, coloque la tostada en las ranuras, baje la palanca hasta que encaje en su sitio con un clic, luego pulse el botón Recalentar.

En el caso de que el pan o el bollo se quede atascado, desenchufe el tostador de la toma de corriente, retire la clavija de la toma de alimentación y saque con cuidado el pan de la tostadora, asegurándose de que no dañe las resistencias.



## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desconecte y desenchufe de la red y deje enfriar la tostadora.
2. Para retirar las migas de la tostadora, deslice la bandeja recogemigas, vacíela y colóquela en la tostadora para utilizarla de nuevo.
3. Limpie el exterior de la tostadora con un paño ligeramente humedecido y seque con otro paño seco. No sumerja la unidad en agua.
4. Para limpiar el interior de la tostadora, póngala boca abajo en la fregadera y sacuda para que caigan las migas.

La bandeja recogemigas se deberá limpiar con regularidad. No deje que se amontonen las migas en la parte inferior de la tostadora.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	T352SN
Potencia	800 W
Alimentación	230V~ 50Hz





# Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

## 1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

## 2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

## 3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.



# ECRON



Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiriera el sustituto de este producto.

