


ECRON

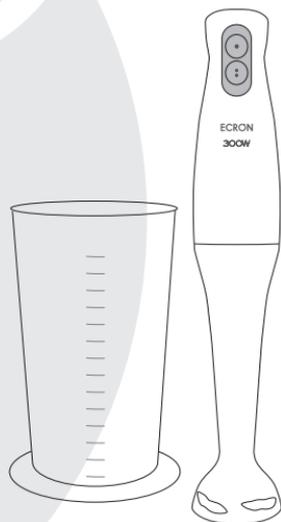

BATIDORA

HB-2003B / BRAZO DESMONTABLE

MANUAL DE INSTRUCCIONES


ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

1 INTERRUPTOR DE VELOCIDAD ALTA BAJA (LA DURACIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO A VELOCIDAD ALTA NO PUEDE SUPERAR 1 MINUTO) 2 BLOQUE DEL MOTOR 3 BRAZO DESMONTABLE 4 CUCHILLA (NO MOSTRADA) 5 VASO MEDIDOR (CAPACIDAD MÁXIMA DE 500 ML) 6 TAPA DEL VASO MEDIDOR

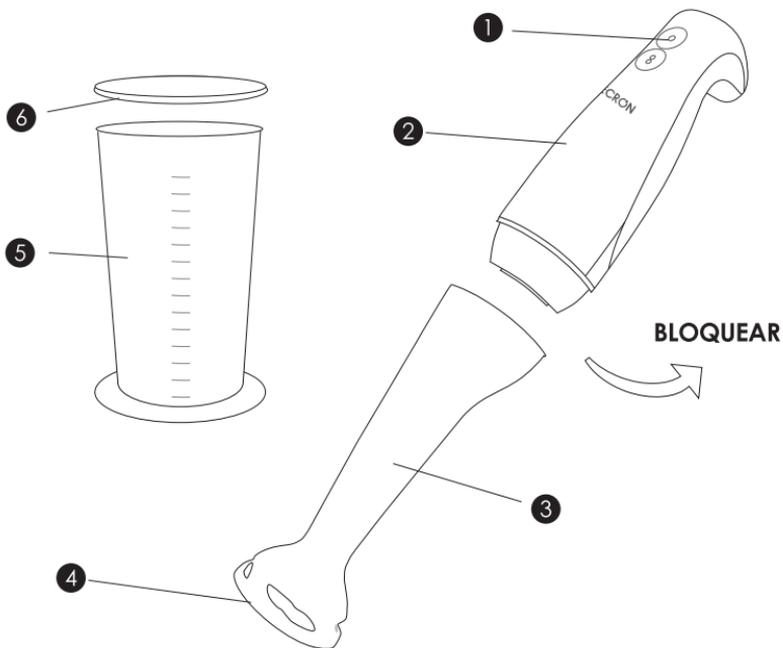



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben cumplir unas medidas de seguridad básicas entre las que se incluyen las siguientes:

1. Para protegerse del riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el extremo del motor, el cable o clavija en agua ni en ningún otro líquido.
2. No dejar que los niños usen la batidora sin supervisión.
3. Evite el contacto con las piezas móviles. Mantenga las manos, pelo y ropa, así como todo utensilio lejos de las cuchillas y fuera del recipiente durante el funcionamiento para evitar la posibilidad de lesiones graves a las personas y/o daños al aparato. Se puede utilizar una espátula o una rasqueta cuando no está en funcionamiento el aparato.
4. El uso de accesorios no recomendados y no vendidos por el fabricante para este modelo puede provocar un incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas.
5. Al mezclar líquidos, especialmente líquidos calientes, utilice un recipiente alto y bata en cantidades pequeñas para evitar que se derrame.
6. Tenga cuidado al manipular las cuchillas, están muy afiladas.
7. No lo utilice cerca de un fuego de cocina o una fuente de calor.
8. No lo utilice al aire libre.
9. No deje que el cable cuelgue por el borde de la mesa o encimera. No deje que entre en contacto con la superficie caliente, incluida la cocina.
10. Desenchufe de la toma de corriente cuando no se utilice, antes de montar y desmontar las piezas y antes de limpiar.
11. No ponga en funcionamiento el aparato con el cable o clavija dañados o después de que haya funcionado de manera irregular o haya resultado dañado de algún modo. Lleve el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para su examen, reparación o puesta a punto eléctrica o mecánica. No intente arreglarlo usted mismo.
12. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluido niños) con discapacidad

física, sensorial o mental, o con falta de experiencia y conocimiento, salvo que la persona responsable de su seguridad les supervise o les dé instrucciones relativas al uso del aparato.

13. Se deberá controlar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PARA EL CONSUMIDOR

Este aparato está destinado para uso doméstico solamente.

ANTES DEL PRIMER USO: lave la pieza de batir conforme a las instrucciones.



INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque el alimento en un recipiente adecuado para batir. Para obtener mejores resultados, es conveniente que las piezas sólidas no sean mayores de unos 2,5 cm.
2. Enchufe en la toma de corriente.

3. Sujete la unidad con la mano. Presione el control pulsador. Mueva lentamente la cuchilla por el alimento, arriba, abajo y a los lados.
4. No sumerja el cuerpo de la batidora (parte del motor) en agua.
5. No tenga la batidora funcionando de manera continua más de un minuto cada vez.
6. Desenchufe de la toma de corriente cuando no se utilice.

Consejos prácticos

- Para usar la batidora en una cazuela lo seguro es retirar la cazuela del fuego, porque la batidora no está diseñada para usarse sobre una fuente de calor.
- Para hacer puré, es necesario una cierta cantidad de líquido. Añada el líquido, caldo, zumo, leche o crema hasta alcanzar la consistencia deseada.
- Este aparato no está diseñado para picar hielo. Añada hielo a la bebida después de batir.
- Este aparato no está destinado a batir claras de huevos.

CONSEJOS

Para una mezcla homogénea, desplace la cuchilla arriba y abajo hasta que quede suave. Para ob-

tener mejores resultados, es recomendable utilizar recipientes altos y profundos.

Para limpiar mejor, desenchufe la batidora y aclare debajo del grifo inmediatamente después de usar.

Guía para batir

ALIMENTOS	VELOCIDAD
Papillas	2
Tartas	1
Huevos	2
Concentrado de zumo congelado	2
Pisto o salsas	1
Pudin instantáneo	1
Batidos	2
Mezcla para tortillas	1
Bebidas de proteínas/ dieta en polvo	2



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe la unidad de la toma.
2. Sujete la pieza de la cuchilla debajo del grifo para aclarar.
3. Si no se limpian las partículas de alimentos con el aclarado fácilmente, coloque una gota de lavavajillas en un recipiente con una taza de agua caliente. Enchufe y ponga en funcionamiento unos 10 segundos. Desenchufe, aclare debajo del grifo caliente, luego seque.
4. No coloque nunca debajo del grifo la parte del motor y limpie simplemente con un paño húmedo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	HB-2003B
Potencia	300 W
Alimentación	230 V ~ 50Hz
Tiempo de uso	30 segundos de uso/ 1 minuto de enfriamiento

Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

ECRON



Para desprenderse de este aparato
no lo tire directamente a la papelera.
Acójase al plan gratuito de recogida
selectiva de su comunidad o del punto
de venta en el que adquiriera el
sustituto de este producto.