


ECRON

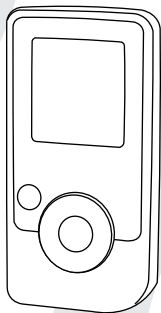

REPRODUCTOR MP4

MP4 653

MANUAL DE INSTRUCCIONES





ECRÓN

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

ÍNDICE


Piezas y descripción del MP4.....	6
Medidas de seguridad	8
Funciones básicas.....	9
Apariencia.....	10
Funciones de las teclas	11
Funcionamiento de las teclas.....	12
Bloqueo de teclas	13
Conexión/Desconexión	13
Batería baja.....	14
Tarjeta de ampliación	15
Conectar a un ordenador.....	15
Requisitos del Sistema Operativo	15
Conectar a un ordenador.....	16
Música.....	16
Interfaz de reproducción de música.....	17
Menú	18
Menú 1	19
Menú 2	20

AMV	24
Conversión de vídeo	25
Menú	25
Grabar	26
Interfaz de grabación	26
Menú	27
Voz	28
Interfaz de voz	28
Menú	28
Menú 1	29
Menú 2	30
Radio FM	34
Interfaz de la radio.....	34
Menú	35
Fotos	37
Menú	37
Configuración	38
Lector de libros electrónicos	40
Menú	40
Solución de problemas	41

PIEZAS Y DESCRIPCIÓN DEL MP4

Ubicación de los controles

- 1 Pantalla LCD.
- 2 Botón del Menú.
- 3 **◀◀** Pista anterior/canción anterior/retroceder.
▶▶ Pista siguiente/canción siguiente/avance a la siguiente pista/siguiente canción.
+ Subir volumen.
- Bajar volumen.
- 4 Reproducción/Pausa.
- 5 Puerto mini USB.
- 6 Toma para auriculares.
- 7 MIC y Reajuste.
- 8 On-Off.
- 9 Entrada Micro SD.

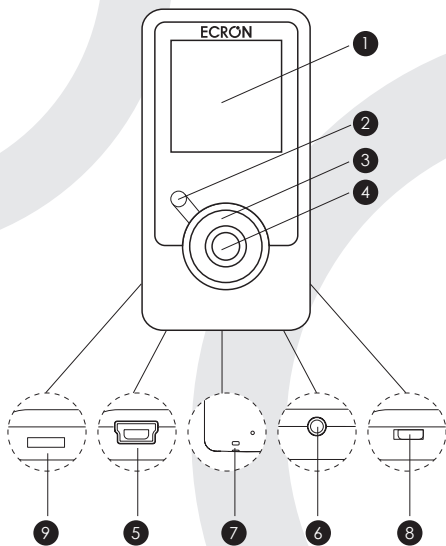

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para un uso correcto y un buen rendimiento del reproductor, el usuario debe leer completamente el manual, así como, seguir estrictamente las instrucciones facilitadas en el mismo.

- No golpee nunca con violencia el aparato.
- No deje que entre en contacto con productos químicos como el benceno, disolvente, etc.
- No se aproxime a campos magnéticos fuertes, campos eléctricos, etc.
- Mantenga lejos de los rayos de sol o de los aparatos calefactores.
- No desmonte, repare ni modifique nunca el reproductor.
- Es peligroso utilizar el reproductor con los auriculares puestos mientras se anda en bicicleta, se conduce un co-

che o una moto.

- No utilice nunca un volumen excesivamente alto, podría resultar dañada la capacidad auditiva.
- Separe el embalaje rayado, las pilas, los productos electrónicos antiguos y deséchelos correctamente.

FUNCIONES BÁSICAS

- **Tipo de pantalla:** 1,44" LCD @128x128.
- **Música:** WMA / WAV / MP3.
- **Grabación:** Compatible con FM y grabación por MIC. Formato: WAV.
- **Foto:** compatible con formatos JPEG, BMP y GIF.
- **Vídeo:** compatible con formatos AMV y AVI (necesaria herramienta de conversión, se puede reproducir con reproductor AVI en el ordenador).
- **Radio FM.**

- **Libro electrónico.**
- **Ajustes:** Se pueden visualizar y ajustar las propiedades de todas las aplicaciones.
- **Compatible con actualización de USB.**
- **Compatible con microSD.**
- **24 idiomas.**

Apariencia



Funciones de las teclas

1. **[M]**: Menú ; pulsación corta: Abre el menú/confirmar (entrar o volver a un nivel superior). Pulsación larga: vuelve a la interfaz principal.
2. **[◀◀]**: Selecciona la siguiente opción o archivo anterior. Pulsación larga para retroceso rápido.
3. **[▶▶]**: Selecciona la opción o archivo siguiente pulsación larga para avance rápido.
4. **[▶||]**: Reproducción/pausa; a veces se utiliza como tecla de volver (volver de un submenú al menú anterior).
5. **[+][-]**, pulse **[+][-]** para entrar en el cuadro de diálogo de ajuste del volumen. Pulse **[◀◀] [+]/ [▶▶] [-]** para subir/bajar.

Funcionamiento de las teclas

Acción	Funcionamiento básico
Pulsación larga	Tiempo de pulsación inferior a 1-2 segundos.
Pulsación larga	Tiempo de pulsación de la tecla superior a 1-2 segundos.
Mantener pulsado	Pulsar y mantener pulsada la tecla.

Nota: salvo que se especifique de otro modo, 'pulse' en este manual significa 'pulsación corta'.

Bloqueo de teclas

Para evitar pulsar de manera fortuita algún botón:

1. Mantenga pulsado [-] durante 3 segundos para habilitar el bloqueo.
2. Para deshabilitar, mantenga pulsado [-] durante unos 3 segundos de nuevo.

Conexión / Desconexión

Deslice el interruptor hacia la izquierda/derecha para encender/apagar el reproductor.

Cuando se alcance el tiempo de inactividad programado por el usuario para el apagado, el reproductor se apagará automáticamente.

Nota: esta función no es efectiva cuando el reproductor está conectado a un ordenador.

Batería baja

No conecte el reproductor cuando indique 'batería baja' y entre en modo en espera automáticamente, póngalo a cargar, porque la batería está baja.

Especificación de corriente del cargador de CA recomendada: 400-500 mA.

Se puede utilizar el ordenador para recargar el reproductor MP4 vía USB. Recargue periódicamente el MP4 cuando no lo utilice durante un tiempo (ej.: 1 mes o más) para evitar que la capacidad de la batería caiga demasiado para conectar de nuevo el producto.

Automatic Power Off: para ahorrar energía, el reproductor MP4 se apagará automáticamente cuando no se utilice transcurrido un tiempo.

Tarjeta de ampliación

Inserte la tarjeta por la ranura de la parte lateral del reproductor.

CONECTAR A UN ORDENADOR

Requisitos del sistema operativo

SO: Windows XP/ Vista / 2K / ME/Linux 9 y superior / Mac OS 10.

CPU: Pentium-133MHz mínimo.

Memoria: 32 MB mínimo.

Espacio libre en disco duro: 100 MB mínimo.

Tarjeta de vídeo: superior a 640*480, color mínimo mejorado (16 bits).

Puerto USB.

Controlador del disco.

Conectar a un ordenador

Conecte el reproductor al ordenador con el cable USB facilitado en cualquier modo; el ordenador detectará e introducirá el modo del disco USB. Se pueden copiar los archivos entre el reproductor y el ordenador.

Pulse **[M]** para salir del modo disco USB y entrar en el menú principal.

MÚSICA

Seleccione **Música** y pulse **[M]** para entrar en el menú principal de música. El sistema permanecerá en la interfaz en que se encontraba el reproductor la última vez que se utilizó.

Interfaz de reproducción de música

1. Pulse [▶||] para alternar entre reproducción y pausa; pulse [◀◀] / [▶▶] para pasar al archivo anterior o siguiente, y con pulsación larga para retroceso y avance rápido.
2. El reproductor es compatible con visualización LRC. En modo reproducción, la pulsación larga de [M] es para entrar en la interfaz de visualización de la letra si dispone de letras, y se pulsa de nuevo para salir.
3. Pulse [+][-] para abrir el menú de ajuste del volumen, ajuste pulsando el intervalo de [+][-]: 0~40.

Menú

1. Pulse **[M]** en modo música parada, el sistema entrará en el menú 1, que incluye: **Carpeta local, Carpeta de tarjeta (si hubiera), Borrar, Borrar todo y Salir.**

2. Pulse **[M]** en modo reproducción de música, el sistema entrará en el menú 2, que incluye: **Repetir, Ecualizador, Modo Reproducción de grabación y Salir.**

Si se hace una pulsación larga de **[M]**, entrará en la interfaz de visualización de las letras si hay disponible letras para el archivo que se está reproduciendo.

3. Pulse **[◀◀] / [▶▶]** para seleccionar la opción que desea, y pulse **[M]** para entrar. Pulse **[▶▶]** para salir y pulsación larga de **[M]** para volver al menú principal del reproductor.

4. El sistema volverá automáticamente a la interfaz de reproducción de música si no hay actividad en 8 s con el

menú o el submenú abierto.

5. Reproducción de puntos de corte compatible. Reanudará la reproducción de donde se detuvo la última vez que se utilizó.

Menú 1

Carpeta local: Presenta todos los archivos ubicados en la carpeta local. Pulse [M] para entrar en el submenú y seleccione; los directorios raíz están ubicados en la carpeta "Raíz".






Las grabaciones de voz se guardan por defecto en "Grabación".



Borrar: Borra el archivo actual. Pulse [M] para entrar en la lista de archivos, y pulse de nuevo para abrir el menú borrar; pulse [◀◀] / [▶▶] para seleccionar borrarlo o no, pulse [M] para confirmar y volver al nivel superior.

Borrar todo: borra todos los archivos de la carpeta actual.

Menú 2

Repetir: Pulse [M] para seleccionar y salir.


Repetir	Pantalla	Descripción
Normal		Reproducir todas las canciones por orden.
Repetir una		Repetir la canción actual.
Carpeta		Reproducir todas las canciones de la carpeta actual por orden.
Repetir carpeta		Repetir todas las canciones de la carpeta actual.
Repetir todo		Repetir todas las canciones.

Aleatorio		Reproducir las canciones de manera aleatoria y no repetir.
Intro		Escuchar todas las canciones, los 10 primeros segundos de cada canción.

Ecualizador: Selecciona Ecualizador, Natural, Rock, Pop, Clásica, Lenta, Jazz, DBB.



Modo Reproducción de grabación:

1. Repetición



Seleccione **Reproducción de grabación**; el sistema vuelve a la interfaz de reproducción, aparece  en la esquina superior izquierda, indicando que el sistema está listo para la reproducción ahora. Al mismo tiempo, A parpadea, indicando que A es el punto de inicio, y pulse [▶▶] para ajustar la hora actual

como punto de inicio, es decir, el punto A; luego el B comienza a parpadear y es el punto final. Pulse [▶▶] de nuevo para ajustarlo como punto final. El ajuste de reproducción AB finaliza.

b) El sistema comenzará la repetición conforme a **Tiempos de reproducción de grabación** y **Repetir intervalo** ajustados.

c) Durante el proceso de reproducción de grabación, pulse [▶▶] para entrar en la función Seguir y el icono pasará al icono de reproducción de grabación , indicando que el sistema está listo para Seguir y Grabar, mientras tanto el sistema inicia la grabación. El tiempo de grabación es un 10 % superior al tiempo de reproducción de grabación ajustado. Después de finalizada la grabación, el icono cambiará a , por lo tanto, el sistema inicia la repetición "Seguir y Reproducir grabación" → Seguir y Grabar conforme al tiempo de reproducción de graba-

ción ajustado. Durante el proceso completo, se puede pulsar [⏮] para volver al modo reproducción de grabación.

d) Cuando el sistema haya finalizado Seguir y Reproducir grabación, se puede pulsar [⏭] para entrar en Contraste de reproducción, el icono para ello es . Después de la reproducción de grabación, el icono cambia a  que significa que está reproduciendo lo grabado justamente ahora, por tanto, el sistema inicia repitiendo Reproducción grabación → reproduciendo seguir leyendo la grabación. Durante este proceso, pulse [⏮], el sistema volverá a Seguir, y pulse [⏭] para iniciar el ajuste de modo de reproducción de grabación nueva.

e) Pulse [M] para salir de la interfaz de reproducción de grabación y volver a la interfaz de reproducción de música.

2. Tiempos de reproducción de grabación: pulse [⏮] y [⏭] para ajustar el tiempo. 1-10 s, el predeterminado es 5 s. Pulse [M] para volver a la interfaz de reproducción de grabación.

3. Intervalo de reproducción de grabación: Ajuste el tiempo del intervalo entre dos reproducciones, 1 - 10 s, el predeterminado es 1 s.

AMV

1. Pulse [M] y entre en la siguiente interfaz. Puede consultar la interfaz de reproducción de música por la ilustración de esta interfaz. Y pulse [M] para comenzar a reproducir vídeos.

2. Reproducción de puntos de corte compatible.

Conversión de vídeo

Instrucciones simples para la herramienta de conversión:

1. Instale la herramienta de conversión del CD en el ordenador.
2. Convierta *.wmv, *.asf, *.mpg, *.mov, *.qt, *.vob, *.rm, *.mmb, *.3gp de AVI o AMV mediante la herramienta de conversión.
3. Antes de convertir, lea con atención la 'Ayuda' en la herramienta de conversión. Para el ajuste, asegúrese de que el píxel es 128 x 128 para que se corresponda con el tamaño de la pantalla del producto.

Menú

Pulse [**M**] para abrir el menú cuando esté en la interfaz de parada, que incluye: **Carpeta local, Carpeta de tarjeta, Borrar, Borrar todo, Repetir y Salir.**

Las funciones y el funcionamiento son igual que las de **Música**.

GRABAR

Seleccione **Grabar** y pulse [**M**] para entrar en la interfaz de grabación.

Interfaz de grabación

1. Pulse [**▶||**] para iniciar/pausa/continuar grabación
2. Pulsación larga de [**▶||**] para guardar la grabación y estar listo para la siguiente grabación.
3. Pulsación larga de [**M**], el sistema guardará la grabación actual y saldrá a la interfaz principal.
4. El archivo de grabación se guardará automáticamente en **<Música-Grabar>**

Menú

Pulse **[M]** para abrir el menú cuando esté en la interfaz de parado, que incluye: **Carpeta local**, **Carpeta de tarjeta**, **tipo REC** y **Salir**.

Notas:

- a) En modo pausa, si la batería está baja, el sistema guardará automáticamente la grabación y volverá a la interfaz de grabación.
- b) El sistema avisará “Espacio lleno” cuando el disco esté lleno.

Carpeta local: para ver y seleccionar dónde guardar el archivo de grabación actual.

Tipo de REC (grabación): wav. Tasa de bits: 32 K/64 K/128 K/256 K.

VOZ

Interfaz de voz

Pulse [▶||] para alternar entre reproducción y pausa; pulse [◀◀] / [▶▶] para el archivo anterior o siguiente, y con pulsación larga para retroceso y avance rápido.

Pulse [+] [-] para abrir el menú de ajuste del volumen, ajuste pulsando el intervalo de [+] [-]: 0~40.

Menú

- a) Pulse [M] en modo música parada, el sistema entrará en el menú 1, que incluye: **Carpeta local**, **Carpeta de tarjeta (si hubiera)**, **Borrar**, **Borrar todo** y **Salir**.
- b) Pulse [M] en modo reproducción de

música, el sistema entrará en el menú 2, que incluye: **Repetir, Modo Reproducción de grabación** y **Salir**.

Menú 1

Carpeta local: Presenta todos los archivos en la carpeta local. Pulse [M] para entrar en el submenú y seleccione; los directorios raíz están ubicados en la carpeta "Raíz".

Las grabaciones de voz se guardan por defecto en "Grabación".

Borrar: Borra el archivo actual. Pulse [M] para entrar en la lista de archivos, y pulse de nuevo para abrir el menú borrar, pulse [◀◀] / [▶▶] para seleccionar borrarlo o no, pulse [M] para confirmar y volver al nivel superior.

Borrar todo: Borra todos los archivos de la carpeta actual.


Menú 2

Repetir: Pulse [M] para seleccionar y salir.



Repetir	Pantalla	Descripción
Normal		Reproducir todas las canciones por orden.
Repetir una		Repetir la canción actual.
Carpeta		Reproducir todas las canciones.
Repetir carpeta		Repetir todas las canciones de la carpeta actual.
Repetir todo		Repetir todas las canciones.
Aleatorio		Reproducir las canciones de manera aleatoria y no repetir.
Intro		Escuchar todas las canciones, los 10 primeros segundos de cada canción.


Modo Reproducción de grabación.


1. Reproducción de grabación.

a) Seleccione **Reproducción de grabación**; el sistema vuelve a la interfaz de reproducción, aparece  en la esquina superior izquierda, indicando que el sistema está listo para la reproducción ahora. Al mismo tiempo, A parpadea, indicando que A es el punto de inicio, y pulse [▶▶] para ajustar la hora actual como punto de inicio, es decir, el punto A; luego el B comienza a parpadear y es el punto final. Pulse [▶▶] de nuevo para ajustarlo como punto final. El ajuste de reproducción AB finaliza.

b) El sistema comenzará la repetición conforme a **Tiempos de reproducción de grabación** y **Repetir intervalo** ajustados.

c) Durante el proceso de repetición, pulse [▶▶] para entrar en la función Seguir y el icono de reproducción de grabación pasará a , indicando que el sistema está listo para Seguir y Grabar, mientras tanto el sistema inicia la grabación. El tiempo de grabación es un 10 % superior al tiempo de reproducción ajustado. Después de finalizada la grabación, el icono cambiará a  por lo tanto, el sistema inicia la repetición "Seguir y Reproducir grabación" → Seguir y Grabar conforme al tiempo de reproducción de grabación ajustado. Durante el proceso completo, se puede pulsar [◀◀] para volver al modo reproducción de grabación.

d) Cuando el sistema haya finalizado Seguir y Reproducir grabación, se puede pulsar [▶▶] para entrar en Contraste de reproducción; el icono para ello es . Después de la reproducción, el ico-

no cambia a  que significa que está reproduciendo lo grabado justamente ahora, por tanto, el sistema inicia reproduciendo Reproducir grabación → reproduciendo seguir leyendo la grabación. Durante este proceso, pulse [⏮], el sistema volverá a Seguir, y pulse [⏭] para iniciar el ajuste de modo de reproducción de grabación nueva.

e) Pulse [M] para salir de la interfaz de Reproducción de grabación y volver a la interfaz de reproducción de música.

2. Tiempos de reproducción de grabación: Pulse [⏮] y [⏭] para ajustar el tiempo. 1-10 s, el predeterminado es 5 s. Pulse [M] para volver a la interfaz de reproducción.

3. Intervalo de repetición:

Ajuste el tiempo del intervalo entre dos reproducciones, 1 - 10 s, el predeterminado es 1 s.

RADIO FM

Interfaz de la radio

1. Búsqueda manual: pulse [◀◀] / [▶▶] para sintonizar emisoras. Pulsación larga [◀◀]/[▶▶] para búsqueda automática de la anterior/siguiente emisora; pulse [◀◀] / [▶▶] de nuevo para detener la búsqueda automática.

2. Corte de la reproducción: las emisoras se pueden guardar después de salirse de la radio; el usuario, al volver a entrar en la radio, puede escuchar la emisora que se reproducía la última vez.

Menú

Pulse **[M]** para abrir el menú, que incluye: **Guardar, Grabar, Banda normal, Banda japonesa y Salir.**

Guardar: Guardar emisora actual.

Grabar: Después de seleccionar **Grabar**, el sistema cambia a la interfaz de grabación y se prepara para grabar. Las siguientes operaciones para grabar son las mismas que aquellas de la aplicación de grabación.

Borrar: Borra la emisora actual de los programas de emisoras guardados.

Borrar todo: Borrar todas las emisoras guardadas.

Búsqueda automática.

Seleccione y pulse **[M]** para volver a la interfaz de FM y comenzar la búsqueda de

ECRÓN

emisoras. Una vez buscada una emisora, el sistema la guarda automáticamente y las numera conforme a lo siguiente **CH01**, que aparecerá en la interfaz. Después de reproducir CH01 durante 5 segundos, el sistema continúa la búsqueda de las emisoras siguientes, numerándolas y guardándolas por orden. Después de que se haya buscado por toda la banda, pulse [**M**] para detener la búsqueda y pulse [**▶||**] para alternar entre las emisoras guardadas. La búsqueda automática se para después de encontrar 20 canales. En caso de que se hayan encontrado menos de 20 canales, el sistema intentará otra búsqueda de nuevo y dejará de buscar tras la segunda vez. El umbral de la segunda búsqueda automática es inferior a la primera.

Banda normal (España/China/EEUU):
87MHz - 108 MHz.

Banda japonesa: 76 MHz - 90 MHz.

FOTOS

Pulse [◀◀]/[▶▶] para ver la lista de fotos; pulse [▶▶] para ver la foto seleccionada; pulse [▶▶] de nuevo para salir de la lista de fotos.

Menú

Al explorar las fotos, se pulsa [M] para abrir el menú, que incluye: **Carpeta local**, **Carpeta de tarjeta**, **Ajuste de reproducción**, **Borrar** y **Borrar todo**.

1. Ajuste de reproducción:

a) **Reproducción manual:** pulse [◀◀] / [▶▶] para ver la foto anterior o la siguiente.

b) **Reproducción automática:** pulse [◀◀] / [▶▶] para ajustar el intervalo de reproducción en la reproducción automática (2-10 s), pulse [M] para confirmar.

CONFIGURACIÓN

1. Ajuste de LCD:

Tiempo de retroiluminación: Si no se realiza ninguna acción en el intervalo ajustado, la retroiluminación se apagará; el intervalo de 0~50 s; Paso: 5 s. Nota: La función del apagado de la retroiluminación estará protegida para algunas funciones, como reproducción de vídeo, reproducción automática de fotos, lector de libro electrónico, interfaz de conexión de USB o visualización de las letras.

2. Idioma:

Ajuste de idioma: Seleccione **Configuración** y pulse [M] para entrar en menú de configuración. Pulse [◀◀] / [▶▶] para seleccionar el idioma que necesita: Chino simplificado, chino tradicional, inglés, japonés, coreano, francés, alemán, italiano, holandés, portugués, español, sueco, checo, danés, polaco, ruso, turco, hún-

garo, rumano, árabe, hebreo, tailandés, indonesio y griego.

3. Desconexión:

Tiempo de desconexión: Tiempo de desconexión en caso de inactividad, rango: 0-200 s; Paso: 10 s. El tiempo de desconexión no es efectivo cuando el sistema está en modo USB, reproducción de vídeo, radio FM, grabación, reproducción automática de fotos y lector de libro electrónico. **Tiempo de modo en espera:** tiempo de modo en espera en caso de que no se utilice Rango: 0-120 m, Paso: 10 m. El tiempo de modo en espera solamente no es efectivo en modo USB.

4. Información de la memoria:

Indica la capacidad total y el porcentaje que se ha utilizado en el disco principal y en la tarjeta SD. Pulse [◀◀] / [▶▶] para cambiar la información de la memoria entre el disco principal y la tarjeta SD.

5. Versión del soporte lógico inalterable:
indica la información sobre el soporte lógico inalterable.

LECTOR DE LIBROS ELECTRÓNICOS

1. Pulse [◀◀] / [▶▶] para seleccionar un archivo de texto, y pulse [▶] para entrar.
2. Pulse [◀◀] / [▶▶] para pasar página, pulse [▶] para salir.

Menú

En la interfaz de la lista de archivos, pulse [M] para entrar en el Menú¹, que incluye: **Carpeta local, Carpeta de tarjeta, Ajuste de reproducción, Borrar, Borrar todo y Salir.** Las funciones y el funcionamiento son iguales que las de la aplicación de foto.

En la interfaz de la lectura de texto, pulse [M] y las opciones incluyen: **Seleccionar marcador**, **Borrar marcador**, **Añadir marcador** y **Salir**. Consulte <Música-Marcador> para las funciones y funcionamiento de las otras opciones del menú.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El reproductor multimedia no funciona o en la pantalla no se visualiza nada.

- Compruebe la batería.

Las teclas no funcionan.

- Compruebe si la tecla "Mantener pulsado, el interruptor de bloqueo", está en modo bloqueo.
- No hay batería o no se ha cargado.

No se pueden descargar los archivos.

- Compruebe la conexión entre el puerto USB y el cable USB.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Memoria interna	4GB
Pantalla LCD	Pantalla a color de 1,44", 262K
Formatos de audio	MP3 (8-320kbps), WMA (8-320kbps)
Formatos de video	AMV, AVI (opcional)
Formatos de foto	JPG, BMP
Formatos de texto	TXT
Funciones de repetición	Normal, Repeat one, Folder, Repeat Folder, Repeat all, Random
Ecualizador	Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB
Formato de grabación	WAV (32kbps / 8kHz)
Rango de frecuencia radio FM	87 - 108 Mhz
Idiomas	24
Interface	Universal Serial Bus 2.0 (High Speed)
Auriculares	3,5 mm
Batería	Batería de litio de 3,7V (incluida)
Dimensiones	80 x 40 x 11 [mm]
Salida auricular	(L) 5mV + @ 5 mV (320hm)
Peso	27,5 g
Sistemas operativos compatibles	Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / Win7
Accesorios	Auriculares estéreo, cable de mini USB a USB, CD controlador, manual de instrucciones

Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

ECRÓN



Las pilas o acumuladores nunca deben depositarse con el resto de los residuos domésticos. Si usted desea deshacerse de la pila o acumulador, deposítelo bien en los contenedores habilitados al efecto en los puntos de venta, bien en el punto limpio o instalación municipal de recogida selectiva de residuos más próxima.



Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiera el sustituto de este producto.

