


# ECRON

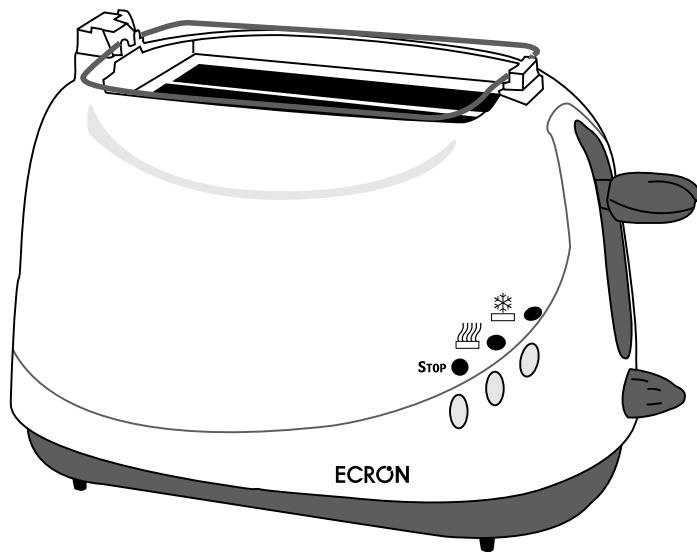

TOSTADORA

XB-8553

MANUAL DE INSTRUCCIONES


# ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

# DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

1. Ranuras para tostadas
2. Palanca de tostada
3. Regulador de tostado
4. Panel de control
5. carcasa
6. Bandeja recogemigas
7. Soporte caliente panecillos
8. Tecla soporte caliente panecillos

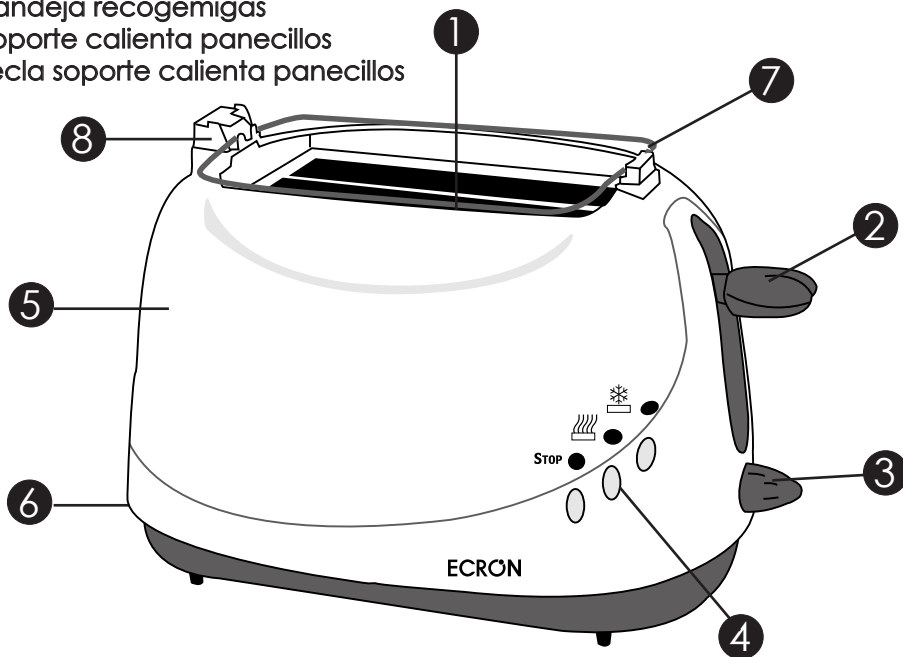



## IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al usar un aparato eléctrico, se deben cumplir unas medidas de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

Sólo para uso doméstico.

- Asegúrese de que la tensión de la red se corresponde con la que aparece en las especificaciones del tostador.

- No toque la superficie caliente. Utilice las asas o botones solamente.

- Para evitar una sacudida eléctrica, no sumerja el cable, clavija o ninguna parte del tostador en agua ni en ningún otro líquido.

- Este aparato no está destinado para que lo utilicen personas (incluido niños) con discapacidad física,

psíquica o sensorial, o con falta de experiencia y conocimiento, salvo que la persona responsable de su seguridad les supervise o dé instrucciones respecto al uso del aparato.


- Se deberá controlar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

- Desenchufe de la toma de corriente cuando no se utilice y antes de limpiar. Deje enfriar antes de poner o quitar las piezas.



- Deje enfriar la unidad totalmente antes de limpiar o guardar.

- No ponga en funcionamiento el aparato con un cable o clavija dañados o en condiciones irregulares. Si el cable de conexión a red está dañado, corresponde al fabricante, al representante más cercano o a una persona cualificada su sustitución.

- No intente arreglarlo usted mismo.
- No deje que el cable cuelgue por encima del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre ni cerca de una cocina de gas o eléctrica ni en un horno caliente.
- No utilice el aparato para un uso distinto del que se ha diseñado.
- No se deben insertar alimentos demasiado grandes, envases de aluminio o utensilios en el tostador porque pueden originar un incendio o una sacudida eléctrica.
- El pan se puede quemar, por tanto, no se debe utilizar el tostador cerca o debajo de cortinas u otros materiales combustibles; y se deben controlar.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar lesiones físicas.
- Utilice el aparato sobre una superficie de trabajo nivelada y estable.
- El aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o con mando a distancia.
- No intente sacar el alimento cuando el tostador está en funcionamiento.
- Procure extraer el pan con cuidado después de tostar para evitar lesiones físicas.
- No utilice el aparato al aire libre.
- No moje el tostador.



## PANEL DE CONTROL

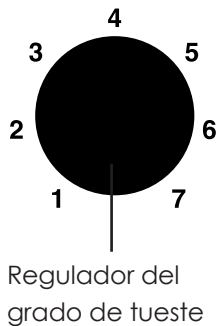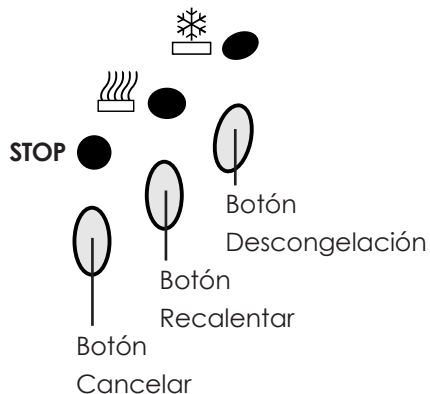


## EL PRIMER USO

Como quedan sedimentos de la fabricación o aceite en el tostador o en la resistencia, normalmente en el primer uso emanará olor. Esto es normal y desaparecerá después de varios usos, para el primer uso se sugiere hacerlo siguiendo las recomendaciones que aparecen a continuación, pero sin pan. Luego deje que se enfríe el tostador y comience a tostar la primera rebanada.

## INSTRUCCIONES DE USO

- Coloque la rebanada de pan en la ranura, se pueden insertar dos rebanadas cada vez. En la ranura solo se pueden introducir rebanadas de tamaño regular.

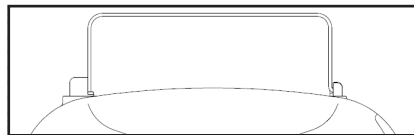

- El pan irregular se puede tostar sobre el soporte calentapanecillos y solo una pieza cada vez. Al tostar en el soporte calentapanecillos, mueva la tecla del soporte calientapanecillos para elevarlo, y luego coloque el pan encima.

**Nota:**

1) Compruebe que la bandeja recogemigas está totalmente colocada en su sitio antes de usar.

2) Antes de usar el soporte calientapanecillos, deje enfriar el aparato.

- Enchufe en la toma de corriente.
- Coloque el regulador en el nivel de tueste deseado. Hay 7 niveles, el mínimo es el 1 y el máximo el 7. El nivel más bajo es poco tostado y el más alto más tostado.

**Nota:**


- Si se tuesta seguido, el tostado de la última rebanada será más fuerte que la del pan anterior al mismo nivel.


- Baje la palanca verticalmente hasta que quede encajada en su sitio y se iluminará la luz piloto junto a **Cancelar (STOP)**. El aparato comenzará al momento. Una vez tostado el pan al nivel programado, la palanca saltará automáticamente.

**Nota:**

Solo si está enchufado, se puede quedar bajada la palanca en la parte inferior de la ranura.

- Durante el proceso de tostado, puede observarse el tono de tostado. Si no le satisface, puede pulsar el botón **Cancelar (STOP)** para anular la operación en cualquier momento.

- Si quiere recalentar el pan tostado ya frío, pulse el botón **Recalentar** (  ) y la luz piloto se iluminará. Con esta función el tiempo de tueste es fijo; una vez transcurrido el tiempo, la palanca subirá automáticamente y finalizará el proceso.

- Si se ha sacado el pan del congelador, baje la palanca verticalmente hasta que encaje en su sitio, luego pulse el botón **Descongelación** (  ) y la luz piloto se iluminará.

## ADVERTENCIAS

- Si el tostador echa humo, pulse **Cancelar (STOP)** para detener el proceso inmediatamente.
- Retire todos los envoltorios protectores antes colocar en el tostador.
- Evite tostar el alimento con ingredientes que se derritan como la mantequilla.

- No intente retirar el pan atascado en las ranuras sin desenchufar primero el tostador de la toma de corriente. Asegúrese de no dañar el mecanismo interno o las resistencias al retirar el pan.

- La ranura de pan es solo aplicable para tostar rebanadas de pan de tamaño regular. El pan irregular o redondo se puede tostar en el soporte calentapanecillos.





## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe de la red antes de limpiar.
- Limpie el exterior con un paño suave seco después de que el tostador se enfríe, no utilice abrillantadores metálicos.
- Extraiga la bandeja recogemigas de la parte inferior del tostador y vacíela. Si el tostador se utiliza con frecuencia, se deberán retirar las migas acumuladas, al menos, una vez a la semana. Asegúrese de que la bandeja recogemigas está totalmente cerrada antes usar el tostador de nuevo.
- Cuando no se utilice o se guarde, se puede recoger el cable debajo de la parte inferior del tostador.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Modelo:</b>	XB-8553
<b>Alimentación:</b>	230V ~;50Hz
<b>Potencia:</b>	700W

ECRON

# Garantía

**ECRON**

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

## **1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.**

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

## **2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.**

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

## **3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.**

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.



# ECRON



Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiera el sustituto de este producto.

