


ECRON

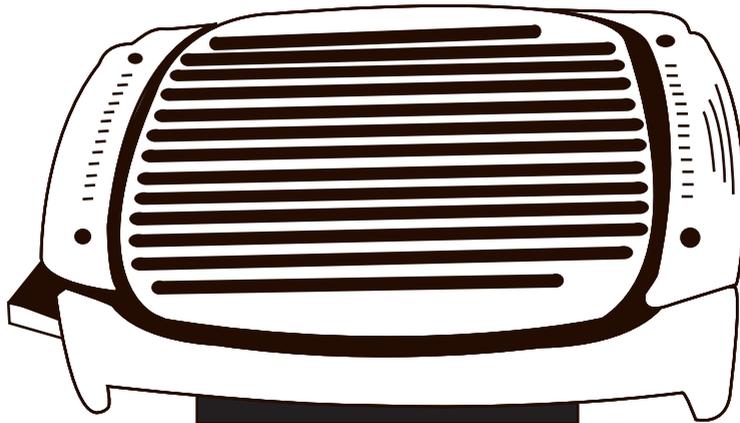

PARRILLA

doublecuisine

DF-608H

MANUAL DE INSTRUCCIONES


ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

1. Parrilla
2. Termostato amovible con cable de red
3. Cable
4. Base
5. Bandeja recogegrasas

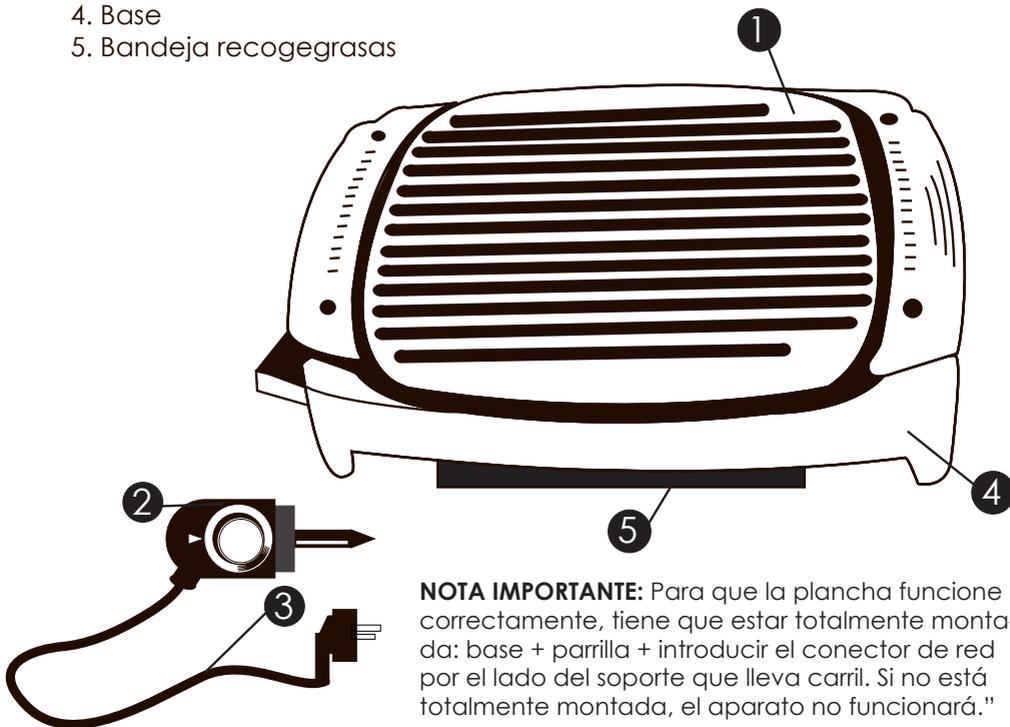



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar un aparato eléctrico, se deben tomar unas medidas de seguridad básicas que incluyen las siguientes. Lea todas las instrucciones. Guarde estas instrucciones para un uso futuro.

- No toque las superficies calientes. Utilice las asas.
- Para evitar una sacudida eléctrica, no sumerja el cable o clavija en agua ni en otro líquido.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades sensoriales o mentales estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberán ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Desenchufe de la toma de corriente cuando no se utilice y antes de limpiar. Deje enfriar antes de colocar o retirar las piezas, antes de limpiar el aparato y antes de moverlo.
- Conecte siempre el termostato amovible al aparato y luego el cable de conexión a la toma de corriente. Para desconectar, coloque el regulador al mínimo y desenchufe de la toma de corriente.
- No deje el aparato desatendido cuando se esté utilizando.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar, con el fin de evitar peligro. Nunca intente arreglarlo usted mismo.
- No deje que el cable cuelgue por el borde de la mesa o encimera, ni toque superficies calientes, incluido la cocina.
- No lo coloque cerca de una cocina de gas o quemador eléctrico o un horno caliente.
- Utilice siempre el aparato sobre una superficie nivelada y seca.

- No utilice el aparato para otro fin que no sea para el que se ha destinado.
- Tenga mucho cuidado al mover este aparato cuando contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
- Desenchufe siempre este aparato y luego retire el cable antes de intentar moverla.
- No lo encienda sin la base en su sitio. Limpie después de cada uso.
- No se deben usar combustibles, como carbón vegetal, con el aparato.
- Utilice solo en una toma de corriente con conexión a tierra adecuada.
- Al estar en funcionamiento, se puede originar un fuego si la parrilla está en contacto o cerca de material inflamable, incluido cortinas, tapicería, pared, paneles, armarios y similares.
- Sólo la toma móvil apropiada incluida con el producto debe ser

utilizada para el correcto funcionamiento del producto.

- Este aparato se ha destinado solamente para uso doméstico
- Este aparato está equipado con un cable tripolar con conexión a tierra (clavija de 3 polos).
- Esta clavija solo ajustará en una toma eléctrica hecha para 3 polos. Esta es una característica de seguridad. Si la clavija no encajara, consulte con un electricista para que sustituya la toma de corriente obsoleta. No intente desmontar la finalidad de la seguridad de la conexión a tierra, la pieza de la clavija de 3 polos.
- Este aparato tiene un cable corto para reducir los peligros de enredarse o tropezar con él. Se puede usar un alargador tripolar de conexión a tierra si la especificación eléctrica del alargador es igual o superior al del aparato. Utilice solo un alargador de 10 amperios o superior. Tenga cuidado de la encimera donde pueda ser tirado por los niños o tropezarse

con ello. No deje este aparato desatendido mientras se está utilizando.

ADVERTENCIA: Para evitar peligros no deje que ninguna parte de la parrilla entre en contacto o esté cerca de material inflamable, incluido cortinas, tapicería, pared, paneles, armarios y similares; por tanto, coloque la parrilla, al menos, a unos 50 cm de distancia de las paredes, aparatos o cualquier objeto que pudiera resultar dañado por el calor.

PRECAUCIÓN: Al retirar la parrilla de la base, no toque los polos del termostato amovible con cable de red. Pueden estar calientes. Agarre siempre de las asas.





CONOZCA LA PARRILLA

- Antes del primer uso: Limpie la parrilla con agua caliente y jabón. Aclare y seque completamente. No sumerja el termostato amovible con cable de red o el cable en agua ni en ningún otro líquido.



INSTRUCCIONES DE USO

- Coloque la base en una encimera y la parrilla sobre la base correctamente.
- Conecte el termostato amovible con cable de red al aparato, luego enchufe en la toma de corriente. La luz piloto del control del termostato amovible se iluminará.
- Precaliente de 7 a 14 minutos antes de asar.
- Al terminar de asar, desenchufe de la toma de corriente y luego del receptáculo del cable.
- Deje enfriar la barbacoa completamente, retire la grasa con cuidado y limpie la barbacoa.

CONSEJOS ÚTILES

- Recuerde que la plancha de asar está revestida de una superficie antiadherente y que se deberán usar utensilios de plástico o madera aptos para este uso para evitar dañar la superficie antiadherente.
- Al asar verduras, pescado o carne sin grasa, rocíe la superficie de asar. Si se asa carne con mucha grasa o si el alimento ha sido marinado, no hay necesidad de tratar la parrilla.
- Para resultados óptimos, precaliente la plancha de asar durante 7 a 14 minutos antes de asar.
- Hay pinchos para brochetas disponibles en la mayoría de las grandes superficies, si se utilizan desechables, de madera, empaque los pinchos para brochetas en agua al menos 12 minutos antes de ensartar el alimento.
- Al asar un marinado con aceite, coloque la parrilla cerca de una salida de aire. El aceite o grasa producirán humo.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

- Deje enfriar la barbacoa, elimine la grasa con cuidado.
- Lave la parrilla y la base con agua caliente y jabón. Utilice un estropajo de nylon o plástico y un limpiador líquido no abrasivo. No utilice estropajos metálicos. Asegúrese de que ha secado perfectamente ambas partes antes de conectar el aparato.
- Aclare y deje secar.
- La parrilla se pueden lavar también en lavavajillas después de enfriar y retirar la grasa.
- El cable no se debe sumergir nunca en agua ni meterlo en el lavavajillas. Para limpiar, pase una bayeta húmeda.

NOTA: No deje la parrilla encendida para "quemar" todo el alimento o los restos de la superficie de la parrilla después de cocinar. Además de causar humo innecesario esto puede reducir la vida del revestimiento antiadherente y puede provocar riesgo de fuego.

Datos técnicos

Modelo	DF-680H
Alimentación	1600W
Potencia	230 V ~ 50 Hz



ECRON

Garantía

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.



ECRON



Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiriera el sustituto de este producto.

