


ECRON

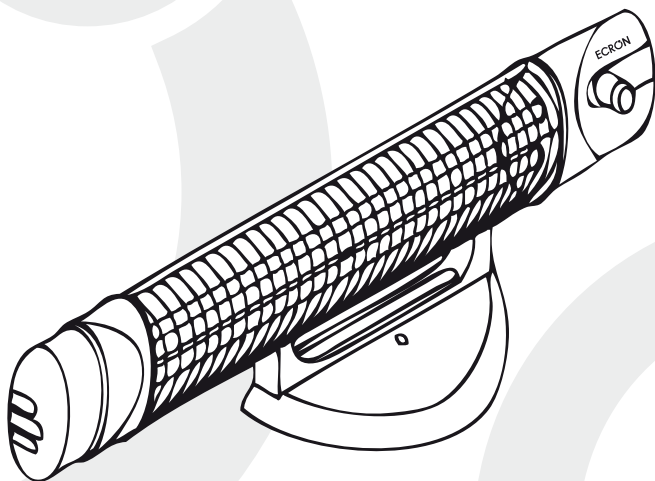

CALEFACTOR DE PIE

QH-I200A

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ECRON


Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

RUEDA DE ENCENDIDO / APAGADO

FUENTE DE CALOR

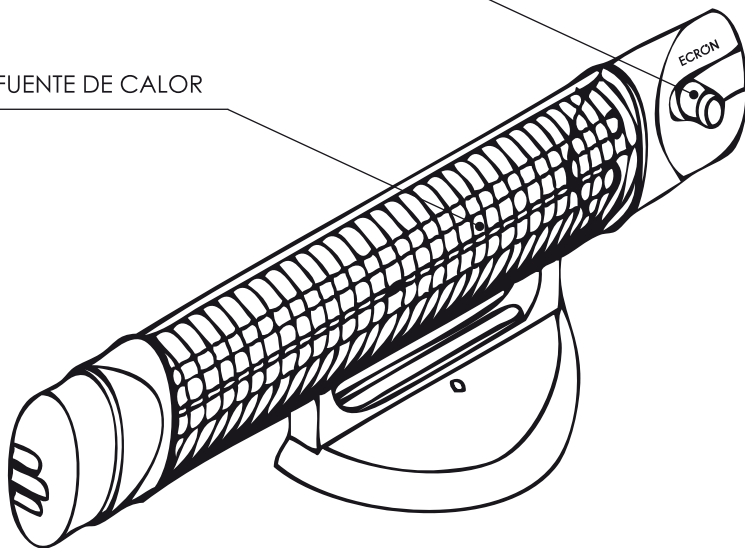

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de usar un aparato eléctrico, se deben cumplir unas medidas de seguridad básicas entre las que se incluyen las siguientes:


GENERALIDADES

- Antes de poner en funcionamiento, lea con atención las siguientes instrucciones.
- Después de retirar el embalaje, asegúrese de que el aparato está en buenas condiciones. En caso de duda, no utilice el aparato y llévelo al distribuidor donde lo compró.
- El material de embalaje contiene plástico, tornillos, etc., que pueden resultar peligrosos y por tanto, no se debe dejar al alcance de los niños.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- Antes de conectar el aparato, asegúrese de que las especificaciones en la placa se corresponden con las de la red de suministro.

- Sólo se puede garantizar la seguridad eléctrica de este aparato si se ha hecho la conexión a tierra correctamente.
 - Este aparato cumple la Directiva 2004/108CE relativa a las interferencias electromagnéticas.
 - El incumplimiento de estas instrucciones puede poner en riesgo la seguridad del aparato e invalidar la garantía.
 - Guárdelo en un lugar seco cuando no se utilice.
- Importante: Si el cable de alimentación está dañado, para evitar riesgos, corresponde al fabricante, a su representante o a una persona de cualificación similar su reemplazo.

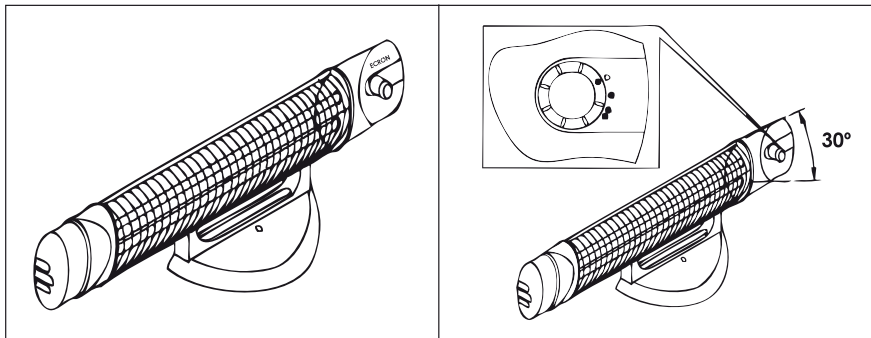

ADVERTENCIAS

- Este aparato no está destinado para que lo utilicen personas (incluido niños) con discapacidad física, psíquica o sensorial, o con falta de experiencia y conocimiento, salvo que la persona responsable de su seguridad les supervise o dé instrucciones respecto al uso del aparato.
- No utilice el calefactor en lugares donde haya líquidos inflamables almacenados o haya humos inflamables.
- Existe el riesgo de incendio si el calefactor se cubre o si se coloca junto a cortinas u otro material combustible.
- Recomendamos que la instalación eléctrica la lleve a cabo personal profesional cualificado.
- No instale el aparato en las proximidades de bañeras, duchas, lavabos, piscinas, etcétera.
- Este aparato solo se debe utilizar para el uso destinado por el fabricante, que es para calentar el ambiente. Cualquier otro uso es inadecuado y por tanto, peligroso. El fabricante no se responsabiliza de los daños derivados de un uso inadecuado y no razonable del aparato.



- No lo cubra. Si se cubre, existe el riesgo de sobrecalentarse o incluso provocar un incendio.
- No acople accesorios o equipamiento no previstos por el fabricante.
- Una instalación incorrecta puede provocar daños a personas y animales o dañar los objetos.
- Instale el aparato solamente en posición horizontal.
- No coloque el aparato debajo de una fuente de alimentación eléctrica suelta o reparada.
- No instale el calefactor justo debajo de una toma de corriente.
- Evite la instalación detrás de una puerta.
- No permita que los animales o niños toquen o jueguen con el calefactor.
- Este aparato está diseñado para instalarse en la pared. Si se utiliza el aparato en un baño, se debe instalar de manera que los interruptores y otros mandos no los pueda alcanzar la persona que está en la bañera.
- Si el cable del aparato está dañado, deje de utilizarlo y póngase en contacto con el representante para más información.


- **Advertencia:** Con el fin de evitar peligros derivados de un reajuste fortuito producido por un corte térmico, no se debe conectar el aparato mediante dispositivos externos, como un temporizador, o conectarse a un circuito que la empresa de servicios conecte o desconecte.
- No utilice el calefactor en espacios pequeños cuando haya personas que no pueden abandonar el lugar por sí mismos, salvo que se proporcione una supervisión constante.



INSTALACIÓN EN UN LUGAR FIJO

- Mantenga la suficiente distancia entre el aparato y las paredes y objetos. Distancias mínimas.
- Siempre que el aparato se vaya a instalar en un baño, es necesario mantener un área de seguridad necesaria alrededor.
- No instale el aparato de manera que los rayos de calor caigan directamente sobre las paredes u objetos adyacentes.
- Para colocar en la pared, realice lo siguiente:
 - Desatornille con un giro el tornillo (A) que determina la inclinación del aparato.
 - Gire el soporte de la pared en el extremo de su recorrido.
 - Desatornille el tornillo que fija la cubierta del soporte de la pared y retírela.
 - Determine la ubicación del aparato con la ayuda de los agujeros a taladrar en la pared.
 - Taladre dos agujeros de 6 mm e inserte los tirafondos facilitados.

- La distancia mínima de instalación sobre el suelo, debe ser de un metro.

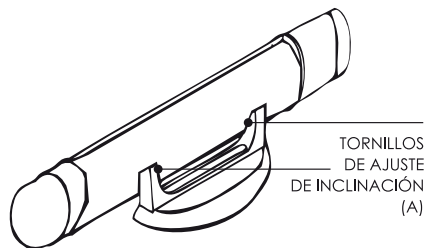

CONEXIÓN ELÉCTRICA PARA USARLO CONECTADO A UNA INSTALACIÓN FIJA, A REALIZAR POR PERSONAL CUALIFICADO.

ESTE APARATO DEBE TENER
CONEXIÓN A TIERRA.

Preparación para montarlo a una instalación fija, con una conexión eléctrica permanente.

· Quitar el cable de red con clavija suministrado con el aparato, y seguir las siguientes instrucciones. El cable de alimentación a montar debe tener las siguientes características:

- Material: PVC
- NR. 3 hilos (neutro, con corriente, tierra)
- Sección: **1 mm²** (mínimo)

- **Envolvente: 10 mm** (diámetro mínimo)

Una vez insertado el cable de alimentación por el soporte de la pared, acople el soporte mediante los tornillos facilitados y los tirafondos que se insertaron previamente en la pared.

IMPORTANTE:

El color de los hilos del cable de red es conforme al siguiente código:

- verde y amarillo: tierra
 - azul: neutro
 - marrón: con corriente
- Los hilos verde y amarillo deben estar conectados al terminal marcado con la letra **E** o el símbolo de **tierra**.
- El hilo azul debe conectarse al terminal marcado con la letra **N** o de color **negro**.
- El hilo marrón debe conectarse al terminal marcado con la letra **L**.

Sujete los cables en el soporte del cable mediante el tornillo B.

Coloque de nuevo en su sitio la cubierta del soporte de la pared y apriete mediante el correspondiente tornillo.

Desatornille con un giro los tornillos que regulan la inclinación del aparato.

Determine la inclinación deseada del calor y apriete el tornillo mediante los tornillos (A).

No cambie la inclinación sin aflojar los correspondientes tornillos. Sino, el aparato puede resultar dañado de manera permanente.

IMPORTANTE:

Durante el montaje es importante tener cuidado especialmente al tocar con las manos las resistencias porque esto podría dejar manchas que podrían disminuir la radiación térmica.



INSTRUCCIONES DE USO

Para conectar el aparato, gire el interruptor:

- (○) Apagado
- (●) 600 W
- (●●) 1200 W

Si al encender el aparato, observa que hay unas ligeras vibraciones que desaparecen gradualmente, no se alarme. Es parte normal del uso del aparato.

apariencia externa del aparato. Compruebe que las piezas expuestas a los rayos de calor y la ventilación no tienen polvo ni suciedad.

- Durante la limpieza, tenga cuidado de no tocar las resistencias de cuarzo.

- En caso de rotura y mal funcionamiento del aparato, desenchúfelo de la toma de corriente y póngase en contacto con el centro del servicio técnico autorizado. Exija siempre el uso de piezas de repuesto originales.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de llevar a cabo operaciones de mantenimiento, desenchufe el aparato de la toma de corriente.

- Este aparato no requiere un especial mantenimiento. Para la limpieza se recomienda utilizar un trapo suave humedecido y detergente neutro. No utilice estropajos abrasivos ni elementos que podrían tener un efecto en la

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	QH-1200A
Potencia	600 W / 1200 W
Alimentación	230 V ~ 50 Hz



ECRON



ECRÖN

Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:
902 540 340 / www.eroski.es

ECRON



Para desprenderse de este aparato
no lo tire directamente a la papelera.
Acójase al plan gratuito de recogida
selectiva de su comunidad o del punto
de venta en el que adquiriera el
sustituto de este producto.