


ECRON

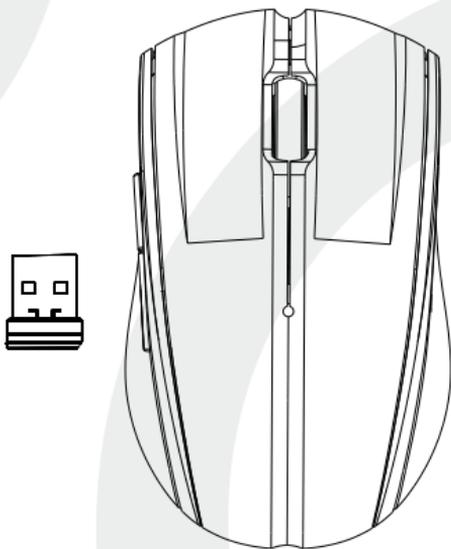

RATÓN INALÁMBRICO

CM9033

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


On: Encendido

Off: Apagado

Botón de conexión

Compartimento
de las pilas

Receptor

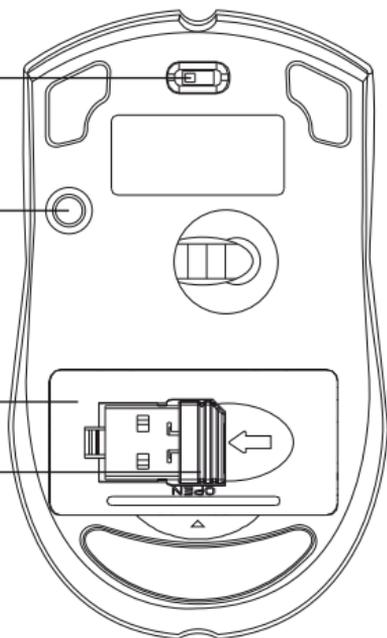



ADVERTENCIAS GENERALES

- No desmonte el producto ni intente repararlo. No hay piezas que puedan ser reparadas ni piezas que requieran ningún tipo de mantenimiento por parte del usuario.
- El ratón no debe exponerse a goteos o a proyecciones de agua o cualquier otro líquido y no deberán situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, cerca de él. Si sucediera accidentalmente, desconecte el ratón del ordenador y contacte con personal técnico cualificado.
- No use ni deje el ratón cerca de fuentes de calor ni lo exponga a temperaturas excesivas.
- Desconecte siempre el ratón antes de limpiarlo.
- No utilice abrasivos, benceno, disolventes u otros productos similares para limpiar la superficie del ratón. Para limpiarlo, utilice un paño limpio y seco.
- Este dispositivo contiene piezas pequeñas que pueden suponer un riesgo de asfixia para niños menores de tres años. No dejar al alcance de los niños.
- Antes de embarcar en un avión o de introducir un dispositivo inalámbrico en el equipaje que vaya a facturar, quítele las pilas o apáguelo mediante el botón de conexión. Los dispositivos inalámbricos pueden crear interferencias si las pilas están instaladas y el dispositivo está encendido.



ADVERTENCIAS PARA LA SALUD

El uso del ratón puede conllevar lesiones o trastornos graves.

Los movimientos repetitivos de las actividades que requieren el uso frecuente e intensivo del teclado y el ratón pueden acabar originando trastornos musculoesqueléticos (TME), tales como tenosinovitis, tendinitis y síndrome del túnel carpiano, localizados en las manos y las muñecas del usuario. Si durante el uso del ratón experimenta cierta incomodidad, hormigueo, adormecimiento o dolor en las manos, brazos, hombros cuello u otras partes del cuerpo, no ignore estas señales y acuda a un profesional cualificado de la salud.



ESPECIFICACIONES PARA DISPOSITIVOS CON LED

El ratón CM9033 es un producto de indicador LED clasificado según la norma EN 62471 como perteneciente al “Grupo exento” de riesgo. Este tipo de clasificación no requiere de precauciones especiales, ni indicaciones o capacitación sobre la seguridad referida a los LED.



BATERÍA/PILAS Y GESTIÓN DE ENERGÍA

Colocación de las pilas.

Paso 1: Presione el botón del compartimento de la batería para abrir el cierre. Eleve para retirar la tapa de la batería del ratón.

Paso 2: Inserte las pilas tipo LR03 (AAA), asegurándose de colocar la polaridad correcta en el interior del compartimento.

Paso 3: Coloque de nuevo la tapa pulsando suavemente hasta que encaje en su sitio con un clic.

- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- No combine pilas nuevas con antiguas ni pilas de distintos tipos (por ejemplo, de zinc-carbono y alcalinas).
- Si las pilas están gastadas o tiene previsto no utilizar el dispositivo durante un periodo prolongado de tiempo, quite las pilas.
- Si una pila pierde líquido, quítela con cuidado. Antes de insertar pilas nuevas, limpie cuidadosamente el interior del compartimento.



CONEXIÓN DEL RATÓN Y DEL RECEPTOR USB



- 1:** Extraiga el receptor USB de la base del ratón.
- 2:** Encienda el ordenador. Si no lo ha hecho todavía.
- 3:** Conecte el receptor USB en una de las entradas USB del ordenador.
- 4:** Windows detectará la conexión USB y la integrará en el sistema operativo.
- 5:** Se obtiene conectividad inalámbrica sin problemas y al instante una vez finalizado el proceso de apareado automático entre el receptor y el ratón.



DETALLES DE RENDIMIENTO

- El nano receptor se puede guardar cómodamente debajo del arco, en la parte inferior del ratón cuando no se utilice.
- Cuando el ratón entra en modo de espera, pulse simplemente cualquier tecla para activarlo.
- Modo de ahorro de energía de nivel 5 y botón de encendido/apagado que prolonga la vida de las pilas.
- Indicador de batería baja.
- Rueda de goma dentada que proporciona un mejor agarre.
- Función de dpi regulable: Presione las teclas de izquierda y derecha a la vez durante más de 3 segundos y ajuste la resolución de Puntos Por Pulgada (dpi) a 1000/1500/2000 dpi.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El ratón no funciona después de instalado.

Compruebe lo siguiente:

- Asegúrese de que el receptor USB está correctamente conectado en un puerto USB del ordenador.
- Desconecte y conecte de nuevo el receptor USB del ordenador. Compruebe que el sistema operativo detecta de manera correcta el ratón.
- Asegúrese de que el puerto USB del ordenador tiene la configuración adecuada. Consulte la documentación del ordenador para la correcta configuración del puerto USB.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo:

Ratón óptico inalámbrico con 3 botones en 3 D

Resolución en Puntos por Pulgada (dpi):

1000/1500/2000 dpi

RF técnica:

2,4 GHZ (2.400 GHZ-2.527 GHZ) con búsqueda automática para 32 canales

RF de distancia:

Rango efectivo de 8-12 m con 360 grados de navegación

Alimentación:

2 pilas tipo LR03 de 3V  5mA (2x1,5V tipo LR03)

Requisitos del sistema:

Windows 98/2000/XP/Vista/7 o superior
y Mac OS 10.4.x o superior

Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien. Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

ECRON



El uso de este símbolo significa que este producto no se deberá desechar como basura doméstica. Este producto se debe tratar como residuo electrónico. Al garantizar que este producto se desecha de manera correcta, está ayudando a evitar el efecto negativo en el medio ambiente y en la salud, que de otro modo podría ocurrir debido a una eliminación incorrecta del producto. Si desea más información sobre el reciclaje de este producto, consulte a las autoridades locales, en una planta de reciclaje local o en la tienda donde adquirió el producto.

