


ECRON

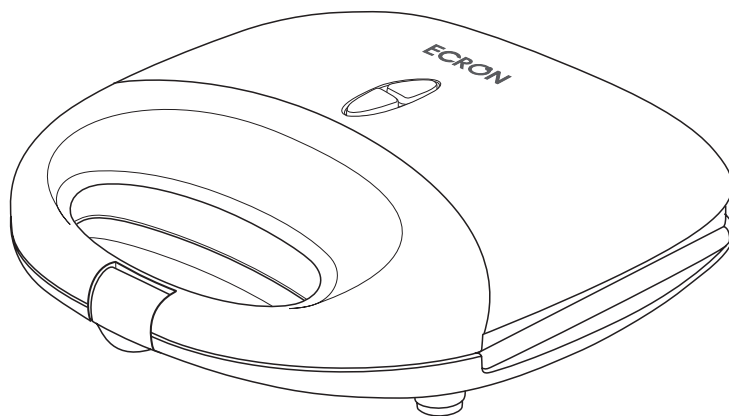

SANDWICHERA

S649A

MANUAL DE INSTRUCCIONES


ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

1. Piloto de funcionamiento (listo para utilizar, color verde)
2. Piloto de encendido (color naranja)
3. Cubierta superior
4. Placas antiadherentes
5. Cubierta inferior
6. Asa de transporte con cierre de seguridad

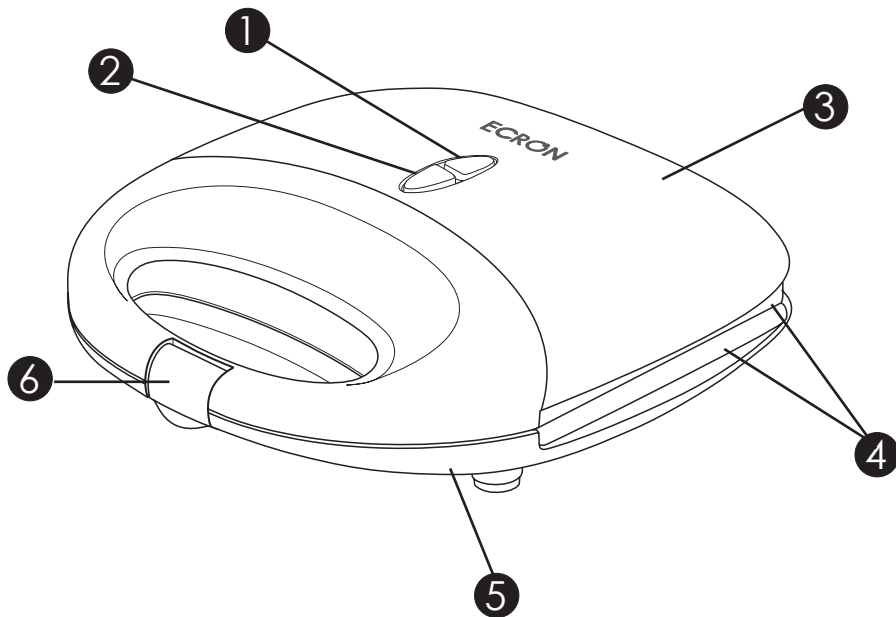



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben cumplir unas medidas de seguridad básicas que incluyen lo siguiente:

- Guarde estas instrucciones, el certificado de garantía, el tique de compra y si es posible, la caja con el embalaje del interior.
- El aparato está destinado exclusivamente para uso privado y no para uso comercial.
- Cuando no se utilice el aparato, al acoplar las piezas de accesorio, al limpiar el aparato o siempre que se produzca una anomalía, desenchufe siempre de la toma de corriente. Desconecte antes el aparato. Sujete por la clavija y no tire del cable.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades sensoriales o mentales estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberán ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Revise con regularidad el aparato y el cable para ver si están dañados o desgastados. No se deberá utilizar el aparato si está dañado.
- No repare el aparato usted mismo, acuda al servicio técnico autorizado más cercano.
- Mantenga el aparato y el cable lejos del calor, la luz solar directa, humedad, bordes puntiagudos y similar.
- No deje nunca el aparato desatendido cuando se esté utilizando. Desconecte el aparato siempre que no lo utilice, incluso si es solo por un momento.
- No utilice el aparato al aire libre.
- Bajo ningún concepto debe colocar el aparato en agua o en ningún otro líquido ni dejar que entre en contacto con agentes similares. No utilice el aparato con las manos húmedas o mojadas.
- Si el aparato se mojara o se humedeciera, desenchufe de la toma de corriente inmediatamente. No toque el agua.

- Utilice el aparato para la finalidad que se le ha destinado.
- El aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o con mando a distancia.

ADVERTENCIAS ESPECIALES SOBRE SEGURIDAD

- La superficie de tostar alcanza temperatura muy alta. Toque únicamente las asas.
- Coloque la unidad sobre una superficie resistente al calor o un salvamanteles.
- Para evitar acumulación de calor, no coloque la unidad directamente debajo de un armario. Asegúrese de que hay suficiente espacio alrededor.
- Tenga cuidado con el vapor procedente del aparato cuando abra el compartimento de tostar.
- El pan se puede quemar, así que no utilice la sandwichera cerca o debajo de cortinas y otros materiales inflamables.
- En todos los aparatos existe un

riesgo de incendio y de descarga eléctrica y asimismo, pueden producir daños físicos e incluso la muerte. Se ruega seguir todas las medidas de seguridad.

- Si el cable de conexión a red está dañado, para evitar peligros, corresponde al fabricante, a su representante o a una persona de cualificación similar su reemplazo.
- No sumerja el aparato en ningún líquido.
- Las superficies accesibles pueden alcanzar una temperatura alta cuando el aparato esté en funcionamiento.
- No se debe utilizar carbón vegetal u otros combustibles similares con este aparato.

INSTRUCCIONES DE USO

Revestimiento antiadherente:

- Engrase ligeramente la superficie de tostar antes de utilizar la unidad por primera vez. Utilice el aparato durante 10 minutos con la superficie de tostar cerrada (véase "Cómo usar la unidad"). Luego, límpiela con un paño húmedo.

- No coma las primeras piezas que tueste.



CÓMO USAR LA UNIDAD

1) Conecte a una toma con conexión a tierra de 230V, 50Hz. El indicador luminoso LED (CONEXIÓN) se iluminará y el indicador luminoso verde LED también.

Nota:

Aparato sin interruptor de red (se considera la clavija de red como interruptor).

2) Mantenga la unidad de tostar cerrada durante el tiempo de calentamiento.

3) Abra la tapa y coloque cada tostada. Luego cierre la tapa con suavidad. Bloquee el asa con la bisagra. La luz piloto verde se apaga después de unos segundos de que haya finalizado el tostado.

4) Abra la tapa y retire las rebanadas tostadas con un tenedor de madera o similar. No utilice objetos puntiagudos o afilados para evitar dañar el revestimiento de las superficies de tostar.

5) El compartimento de tueste siempre se deberá cerrar cuando se esté utilizando.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe de la red y deje que se enfríe la unidad.
- Cepille siempre los restos de migas de las superficies de tueste.
- Limpie el aparato solamente con un paño ligeramente humedecido.
- No utilice limpiadores abrasivos.

Este aparato cumple la Directiva de CE relativa a la supresión de radio-interferencias y seguridad de baja tensión y se ha fabricado con el fin de que cumpla las medidas de seguridad actuales. Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	S649A
Alimentación:	230V ~ 50Hz
Potencia:	700W
Clase: I	

Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

ECRON



Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiriera el sustituto de este producto.

