
ECRON

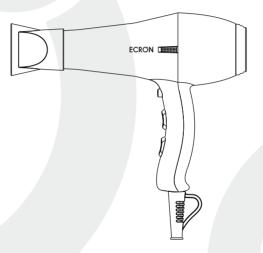

SECADOR DE PELO

RW-5200

MANUAL DE INSTRUCCIONES




Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

- 1. REJILLA DE SALIDA DEL AIRE
- 2. REJILLA DE ENTRADA DEL AIRE
- 3. BOQUILLA CONCENTRADORA
- 4. PULSADOR DE AIRE FRÍO
- 5. CONMUTADOR DE FUNCIÓN (TEMPERATURA FRÍA, MODERADA Y ALTA)

- 6. INTERRUPTOR DE APAGADO
- O VELOCIDAD DE AIRE "I" O "II"
- 7. MANGO
- 8. ANILLA DE GOMA PARA COLGAR
- 9. CABLE DE ALIMENTACIÓN
- 10. DIFUSOR
- 11. BOQUILLA CONCENTRADORA

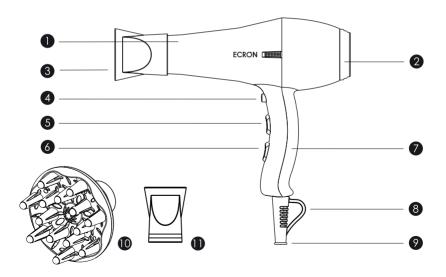

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al usar un aparato eléctrico, se deben cumplir unas medidas de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Antes de conectar el aparato, compruebe que la tensión indicada en el aparato se corresponde con la tensión de la alimentación del hogar.



- 2. **ADVERTENCIA** No utilice este aparato cerca de agua, bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes.
- 3. Cuando se utilice el secador de pelo en el baño, desenchufe el aparato después de usarlo puesto que la proximidad del agua presenta un peligro, incluso con el secador apagado.
- 4. Para mayor protección, le recomendamos instalar un dispositivo de corriente residual (RCD)

con una corriente nominal residual de funcionamiento que no supere los 30 mA en el circuito de alimentación eléctrica del baño. Pida asesoramiento al instalador.

- 5. Es necesario supervisar en extremo si el aparato lo utilizan los niños o personas discapacitadas o si se utiliza cerca de ellos. Guárdelo fuera del alcance de los niños.
- 6. No bloquee nunca las rejillas del aire.
- 7. Si el aparato se sobrecalienta, se desconectará automáticamente la resistencia, dejando en funcionamiento el ventilador. Desenchufe el aparato y deje enfriar durante unos minutos. Antes de conectarlo de nuevo, compruebe las rejillas para asegurarse de que no están bloqueadas por pelusas, cabellos, etc.
- 8. No dirija el caudal de aire directamente sobre los ojos u otras zonas sensibles.

- 9. No se deberá utilizar el aparato con las manos húmedas ni sumergirlo en agua, ni colocarlo bajo el grifo de agua o dejar que se moje.
- 10. No utilice el secador de pelo para fines distintos que secar y moldear el cabello.
- 11. No tire del cable con demasiada fuerza. No enrolle el cable alrededor de la unidad. Revise con regularidad el cable para ver si está dañado. Los cables dañados son peligrosos.
- 12. Si el cable de alimentación a la red está dañado, corresponde al fabricante, a su representante o a una persona de cualificación similar su reemplazo, para evitar peligros. No intente arreglarlo usted mismo.
- 13. Antes de dejar el aparato, desconéctelo, incluso si es solo para un momento.
- 14. Desenchufe siempre el aparato después de utilizarlo.

- 15. Limpie el aparato después de usar para evitar la acumulación de grasa y otros residuos.
- 16. **ADVERTENCIA** No utilice este aparato cerca del agua.
- 17. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucciones apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.
- 18. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.



INSTRUCCIONES DE USO

SECAR

- 1. Enchufe en la toma de corriente.
- 2. Conecte el aparato seleccionando el ajuste deseado.

El caudal de aire y la temperatura se pueden regular:

- (1) Después de secar el cabello, se puede usar el botón frío para fijar el estilo con un caudal de aire frío continuo.
- (2) Seque el cabello realizando el movimiento de cepillado mientras sujeta el secador a poca distancia del cabello.

Instrucciones para la conexión. Se pueden regular la temperatura y la velocidad.

Interruptor de apagado, o velocidad de aire I o II:

- (O) apagado
- (**I**) velocidad y calor altos
- (II) velocidad y calor bajos

Conmutador de función. Temperatura fría, moderada o alta:

- (I) temperatura fría
- (III) temperatura moderada
- (IIII) temperatura alta

"Frío": Caudal de aire frío, después de secar el cabello, se puede usar el botón "Frío" para fijar el moldeado con un caudal de aire frío continuo.

ACCESORIOS PARA MOLDEAR

1.Concentrador.

El concentrador le permite dirigir el flujo de aire al cabello que está moldeando.

Conecte el concentrador simplemente encajándolo en el aparato. Suelte retirándolo.

2. Ionizador.

Este modelo dispone de ión negativo, al utilizar el secador, se pondrá en funcionamiento. Purificará el aire y hará que el cabello quede más suave y más limpio. El efecto del ión puede dejar mejor el cabello.

Difusor.

El difusor le permite dar volumen y rizar el cabello.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- 1. El aparato se puede limpiar con un paño seco.
- 2. Los accesorios se pueden limpiar con un paño húmedo o aclarar debajo del grifo.

Retire los accesorios del aparato antes de limpiarlos. Asegúrese de que los accesorios están secos antes de utilizarlos o almacenarlos.

No aclare nunca el aparato con agua.

ALMACENAMIENTO

Cuando no se utilice, desenchúfelo.

Deje que el aparato se enfríe y guárdelo en un lugar seco. Este secador de pelo lleva una anilla de goma para poder colgarlo de manera cómoda en un gancho para su fácil acceso. No envuelva el cable alrededor del aparato porque esto provocará que el cable se desgaste de manera

prematura y se rompa. Si el cable de alimentación de este aparato resultara dañado, se debe reemplazar llevándolo al minorista donde se compró o a una persona de cualificación similar con el fin de evitar peligros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Modelo	RW-5200
Potencia	2000 W
Alimentación	230 V ~ 50Hz

ECRON

Garantía

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCÍCIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

- 1. Será gratuita para el consumidor.
- 2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
- 3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entreaa del bien reparado.
- 4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entreaa del nuevo bien.
- 5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
- 6. El consumidor no podrá exigir la sústitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de seaunda mano.
- 7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: 902 540 340 / www.eroski.es











Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase a plan gratito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiera el sustituto de este producto.