


# ECRON

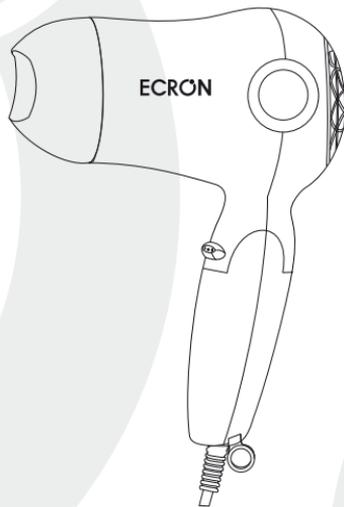

SECADOR DE PELO

---

RW601

MANUAL DE INSTRUCCIONES


# ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

# DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

- A. INTERRUPTOR PULSADOR
- B. CONCENTRADOR
- C. ANILLA PARA COLGAR
- D. SELECTOR DE TENSIÓN 115 V / 230 V

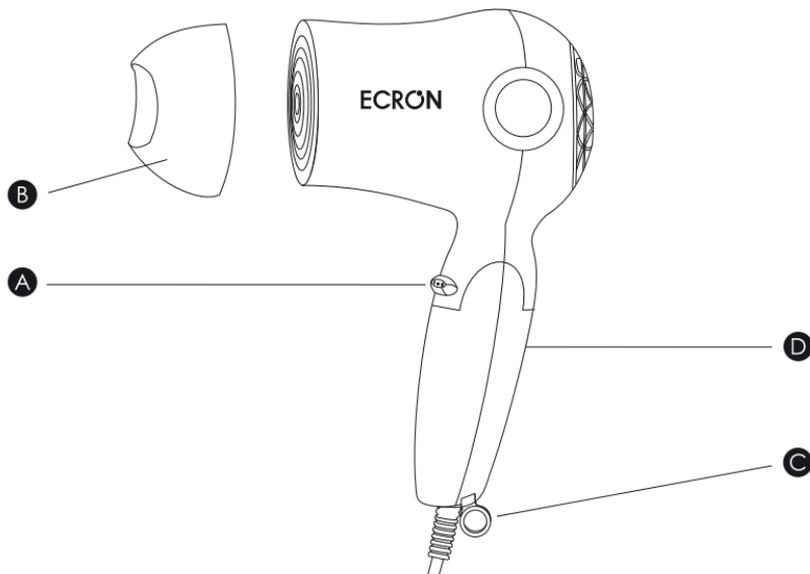

# IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al usar un aparato eléctrico, se deben cumplir unas medidas de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Antes de conectar el aparato, compruebe que la tensión indicada en el aparato se corresponde con la tensión de la alimentación del hogar.



2. **ADVERTENCIA** - No utilice este aparato cerca del agua, ni bañeras, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

3. Cuando se utilice el secador de pelo en el baño, desenchufe el aparato después de usarlo, puesto que la proximidad del agua presenta un peligro, incluso con el secador apagado.

4. Para mayor protección, le recomendamos instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal residual de funciona-

miento que no supere los 30 mA en el circuito de alimentación eléctrica del baño. Pida asesoramiento al instalador.

5. Es necesario supervisar si el aparato lo utilizan los niños o personas con discapacidades o si se utiliza cerca de ellos. Guárdelo fuera del alcance de los niños.

6. No bloquee nunca las rejillas del aire.

7. Si el aparato se sobrecalienta, se desconectará automáticamente. Desenchufe el aparato y deje enfriar durante unos minutos. Antes de conectarlo de nuevo, compruebe las rejillas para asegurarse de que no están bloqueadas por pelusas, cabellos, etc.

8. No dirija el caudal de aire directamente sobre los ojos u otras zonas sensibles.

9. No se deberá utilizar el aparato con las manos húmedas, sumergirlo en agua, sujetar con el

grifo abierto o dejar que se moje.

10. No utilice el secador de pelo para fines distintos que secar y moldear el pelo.

11. No tire del cable con demasiada fuerza. No enrolle el cable alrededor de la unidad. Revise con regularidad el cable para ver si está dañado. Los cables dañados son peligrosos.

12. Si el cable de conexión a la red está dañado, corresponde al fabricante, a su representante o a una persona de cualificación similar su reemplazo, para evitar peligros. No intente arreglarlo usted mismo.

13. Antes de dejar el aparato, desconéctelo, incluso si es solo para un momento.

14. Limpie el aparato después de usarlo para evitar la acumulación de grasa y otros residuos.

**ADVERTENCIA** - No utilice este aparato cerca del agua.

16. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento. Pero se les debe dar la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.

17. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

**ATENCIÓN:** Este secador incorpora un selector de tensión 115 V o 230 V (Ajustable con herramienta). Antes de usar este selector, asegúrese de que el secador esté desconectado por la clavija de la red, asegúrese que la tensión de red es de 115 o 230 V y mueva el selector a la posición de la tensión de red verificada.



## INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de usar el aparato, seleccione la tensión adecuada del lugar de uso, seleccione "230 V" si la red es de 230 V, seleccione "115 V" sólo cuando la red es de 115 V. Si no selecciona la tensión correcta antes de conectar el aparato a la red, este no funcionará correctamente y podría quemarse (la tensión en Europa es 230 V).
2. Enchufe a la toma de corriente.
3. Conecte el aparato seleccionando el ajuste deseado.
4. Seque el pelo realizando movimiento mientras sujeta el secador a poca distancia del pelo.

### **ACCESORIOS PARA MOLDEAR**

#### **Concentrador.**

El concentrador le permite dirigir el flujo de aire al pelo que está moldeando.

Conecte el concentrador, simplemente encajándolo en el aparato. Para retirarlo desencájelo.



## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. El aparato se puede limpiar con un paño seco.
2. Los accesorios se pueden limpiar con un paño húmedo o aclarar debajo del grifo.

Retire los accesorios del aparato antes de limpiarlos. Asegúrese de que los accesorios están secos antes de utilizarlos o almacenarlos.

No aclare nunca el aparato con agua.

### **ALMACENAMIENTO** **Cuando no se utilice, desenchúfelo.**

Deje que el aparato se enfríe y guárdelo en un lugar seco. Este secador de pelo lleva una anilla de goma para poder colgarlo de manera cómoda en un gancho para su fácil acceso. No envuelva el cable alrededor del aparato porque esto provocará que el cable se desgaste de manera prematura y se rompa. Si el cable

de alimentación de este aparato resultara dañado, lo deberá reemplazar el servicio de asistencia técnica o una persona cualificada con el fin de evitar peligros.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	RW601
Potencia	1000 W
Alimentación	115/230 V ~ 50/60 Hz

# Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

## 1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

## 2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

## 3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

**TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:**  
902 540 340 / [www.eroski.es](http://www.eroski.es)

**ECRON**



Para desprenderse de este aparato  
no lo tire directamente a la papelera.  
Acójase al plan gratuito de recogida  
selectiva de su comunidad o del punto  
de venta en el que adquiriera el  
sustituto de este producto.