


ECRON

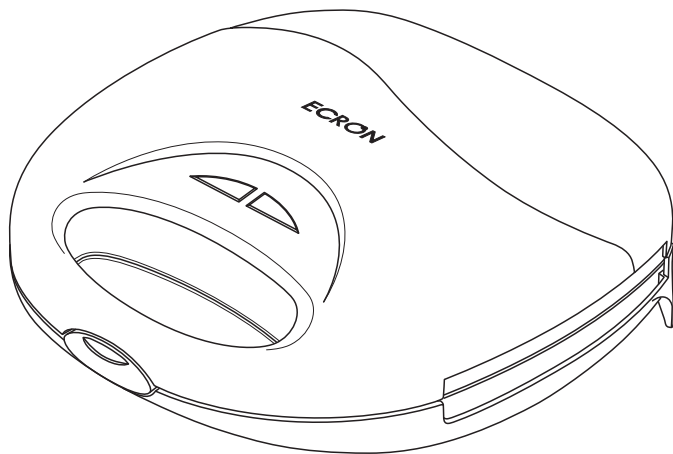

SINYHEA

1 CMS

MANUAL DE INSTRUCCIONES


ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

DESCRIPCIONES

- 1 PILOTO DE FUNCIONAMIENTO (LISTO PARA UTILIZAR, COLOR VERDE) 2 PILOTO DE ENCENDIDO (COLOR NARANJA) 3 CUBIERTA SUPERIOR 4 PLACAS ANTIADHERENTES 5 CUBIERTA INFERIOR 6 ASA DE TRANSPORTE CON CIERRE DE SEGURIDAD

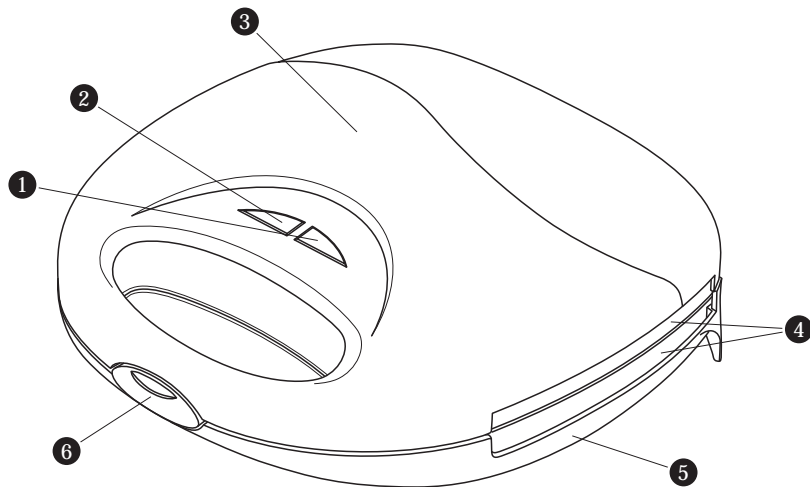



Antes de utilizar un aparato eléctrico, deben respetarse las siguientes precauciones elementales:

1. Esta sandwichera ha sido diseñada únicamente para su uso doméstico. El fabricante no se hará responsable de posibles daños derivados del incumplimiento de estas normas.

2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluido niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos requeridos, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya enseñado a usar el aparato las supervise.

3. Debe vigilarse a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

4. Este aparato solo debe enchufarse a una toma de corriente que suministre la tensión indicada.

5. No ponga en funcionamiento un aparato cuyo cable de alimentación o toma eléctrica presenten daños o que funcione incorrectamente, o que haya sufrido una caída o cualquier otro

daño. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, el representante del servicio técnico o por una persona de similar cualificación con el fin de evitar riesgos. Nunca intente arreglarlo usted mismo.

6. Retire siempre el enchufe de la toma de red cuando no utilice su aparato, cuando monte piezas accesorias, cuando lime el aparato o cuando ocurra algún problema. Primero desconecte el aparato, tire del enchufe y no del cable.

7. Nunca deje a los niños desatendidos mientras manipulan el aparato para evitar daños personales. Por lo tanto, guarde su aparato en un lugar alejado del alcance los niños.

8. Compruebe periódicamente que no hay daños en el cable. No debe usar el cable si advierte algún daño de algún tipo. Asegúrese de que el cable no cuelga de ninguna superficie para evitar accidentes.

9. Mantenga el aparato y su cable alejados de las fuentes de calor, luz directa, humedad, extremos afilados y otros agentes que pudieran afectarle.

10. ¡No utilice el aparato sin supervisión! Apague el aparato cuando no lo esté usando, incluso si va a ser sólo por un momento.

11. No utilice su aparato en el exterior.

12. No coloque su aparato bajo el agua u otros líquidos bajo ninguna circunstancia. No manipule su aparato con las manos mojadas.

13. Si el aparato se moja o humedece, retire el enchufe de la toma de la pared inmediatamente, no toque el agua.

14. Utilice el aparato sólo para aquello para lo que fue diseñado.

15. En ocasiones, si se excede el tiempo de tueste, el aparato puede desprender un ligero humo ocasionado por el sobretueste. Esto no es un mal funcionamiento del aparato.

16. El pan puede arder, por lo tanto nunca utilice su sandwichera cerca o debajo de cortinas u otros materiales inflamables.

17. No sumerja el aparato en ningún líquido.

18. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento.

19. La superficie interna del asa puede alcanzar temperaturas muy altas. Sólo debe tocar el asa.

20. Sitúe el aparato en una superficie o salvamanteles resistente al calor.

21. No debe utilizar carbón u otros combustibles en este aparato.

22. Este aparato no ha sido diseñado para ser usado con un temporizador exterior o con sistema a control remoto.



- Limpie las placas de asar con una bayeta húmeda o una esponja.
- Ponga un poco de aceite de cocinar o mantequilla en las placas de asar.
- Enchufe la sandwichera y caliente las placas hasta que la luz piloto verde indicadora de listo para cocinar se apague.
- La sandwichera está lista para utilizarse.

Nota: al utilizar la sandwichera por primera vez, puede que salga una nube de humo fina. Esto es normal debido al calentamiento inicial de los componentes internos.



- Enchufe a una toma de red de 230V~50Hz. La luz piloto de encendido roja

se enciende y la luz piloto verde de listo para cocinar se encenderá.

- Cuando la luz piloto verde de listo para cocinar se apague, la sandwichera estará preparada para usarse.
- Prepare los ingredientes para el sándwich. Para cada sándwich necesita dos rebanadas e ingredientes adecuados.
- Para obtener un resultado dorado uniforme, puede untar ligeramente de mantequilla el lado del pan en contacto con la placa.
- Coloque las rebanadas de **CHEMEX** el lado untado de mantequilla en la placa de cocina inferior, coloque los ingredientes y tape con las otras rebanadas de pan con la parte superior untada de mantequilla. Puede tostar solo un sándwich si lo desea. Para un resultado óptimo, los ingredientes deben estar bien colocados dentro de las rebanadas del sándwich.
- Baje la parte superior de la placa con cuidado sobre el pan hasta que la sandwichera quede perfectamente ajustada.
- Abra la sandwichera después de 2-3 minutos y verifique si el sándwich está suficientemente dorado. El tiempo de cocción necesario para obtener sándwiches dorados y crujientes depende del tipo de pan, ingredientes y el gusto personal.
- Utilice un utensilio no metálico (ej., espátula de madera) para retirar el

sándwich de la sandwichera. No utilice utensilios de cocina punzantes o abrasivos.

- Desenchufe la sandwichera de la red después de utilizar.

Nota: durante el cocinado, la luz piloto verde de listo para cocinar se enciende y apaga para mantener el aparato a la temperatura correcta.



Después de utilizar

- Desenchufe la sandwichera de la toma de red y déjela enfriar antes de limpiar.
- Limpie las placas de cocina con una bayeta/esponja húmeda. Evite que se caiga agua dentro del aparato.
- No sumerja nunca el aparato en agua.
- No utilice un paño abrasivo porque dañará el revestimiento de la placa.
- El aparato se puede guardar en posición vertical.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	SM01
Potencia	700 W
Alimentación	230V~ 50Hz

Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

ECRON



Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera.
Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del
punto de venta en el que adquiriera el sustituto de este producto.

