


ECRON

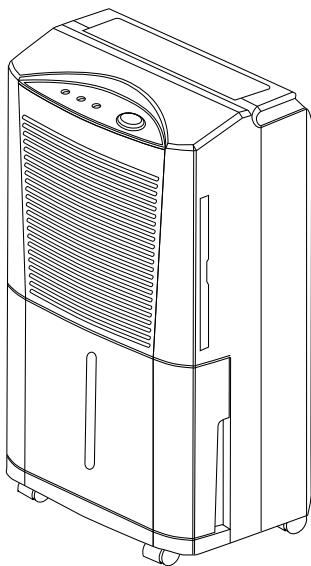

DESHUMIDIFICADOR

WDH-210HC-I2R

MANUAL DE INSTRUCCIONES


ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

- ❶ PANEL DE CONTROL ❷ ENTRADA DE AIRE HÚMEDO ❸ INDICADOR DE AGUA ❹ ASA
❺ DEPÓSITO DE DRENAGE ❻ FILTRO AIRE ❼ RUEDAS GIRATORIAS Ⓢ CABLE DE ALIMENTACIÓN
Ⓐ REJILLA AIRE SECO DESHUMIDIFICADO Ⓑ SALIDA DRENAGE CONTINUO

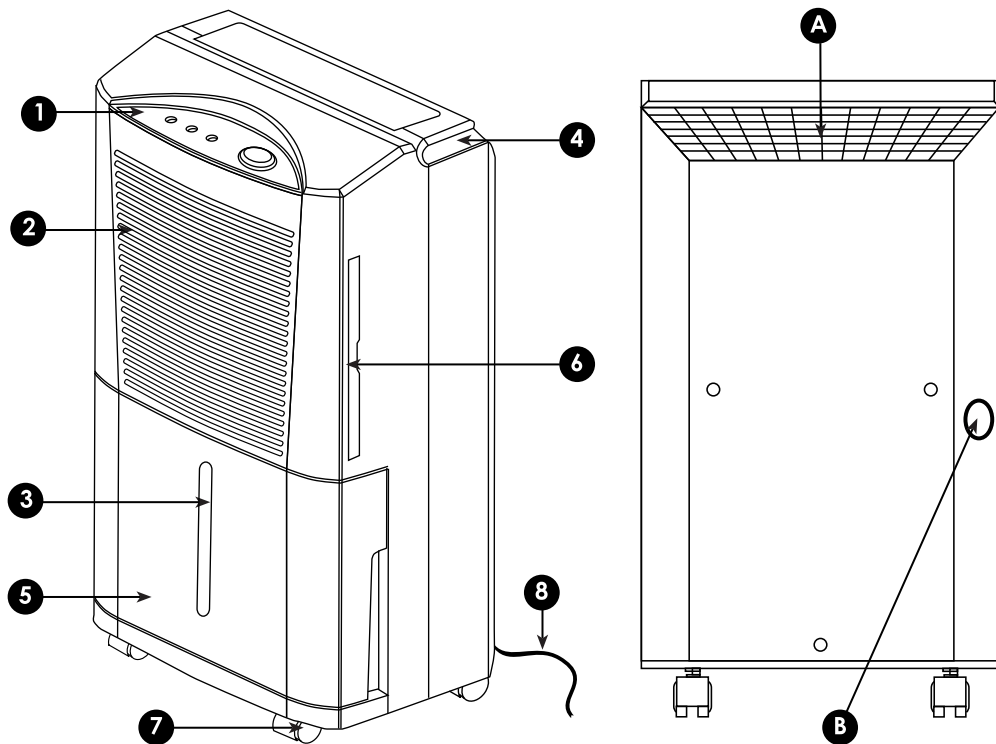



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de usar un aparato eléctrico, se deben cumplir unas medidas de seguridad básicas entre las que se incluyen las siguientes:

- Antes de usar, compruebe que el voltaje de la toma de corriente se corresponde con el de la placa del aparato.
- No ponga en funcionamiento el aparato con el cable o clavija dañados o después de que haya funcionado de manera irregular o haya resultado dañado de algún modo. Lleve el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para su examen, reparación o puesta a punto.
- Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante o a su representante o persona de cualificación similar su reemplazo con el fin de evitar peligros. No intente arreglarlo usted mismo.
- No tire del cable para evitar romperlo lo cual provocaría peligros.
- No utilice insecticidas, aceite o aerosoles de pintura, podría afectar a las piezas de plástico o provocar un incendio.
- No coloque la máquina sobre una superficie irregular para evitar vibraciones, ruido y fuga de agua.
- Mantenga la unidad siempre a 20

cm de la pared para disipar el calor adecuadamente.


- No deje que los niños jueguen con la unidad o el control.
- No coloque nada encima del panel de control.
- No coloque nada sobre los puntos de entrada y salida.
- No moje la máquina ni el panel de control.
- Mantenga el gas/petróleo inflamable lejos de la máquina.
- Cierre todas las ventanas abiertas para alcanzar el rendimiento máximo posible para eliminar la humedad.
- Mantenga la máquina lejos de cualquier tipo de fuentes de calor.
- Al moverla o guardarla, no coloque el deshumidificador de costado ni boca arriba y evite sacudidas violentas.
- Asegúrese de que la clavija está totalmente encajada en la toma.
- No utilice bases múltiples.
- Es peligroso introducir algo en la máquina.
- Procure que la clavija esté limpia.
- No intente enchufar con las manos mojadas.
- Después de apagar la unidad desenchufe de la toma de corriente.
- Solicite la reparación a un profesional.
- Desenchufe de la toma cuando no se utilice, antes de añadir o retirar las piezas, y antes de limpiar.

- Es necesaria una precaución extrema cuando se utiliza el aparato cerca de niños o personas enfermas.
- No utilice el aparato para un fin distinto del que se le ha destinado.
- No lo utilice al aire libre.
- Este aparato no está destinado para que lo utilicen personas (incluido niños) con discapacidad física, psíquica o sensorial, o con falta de experiencia y conocimiento, salvo que la persona responsable de su seguridad les supervise o dé instrucciones respecto al uso del aparato.
- Se deberá controlar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

ADVERTENCIA: Sólo para uso doméstico.



FUNCIONES

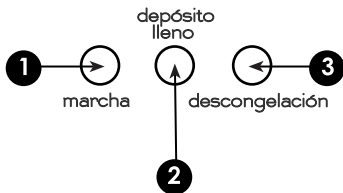

1 LUZ PILOTO MARCHA


Cuando la luz está iluminada indica que el deshumidificador está en funcionamiento.

2 LUZ PILOTO DEPÓSITO LLENO

Cuando el depósito está lleno, la luz piloto se ilumina, y el deshumidificador se para inmediatamente.

3 LUZ PILOTO DESCONGELACIÓN

Si funciona a temperatura baja durante un breve periodo, el deshumidificador comenzará el proceso de descongelación y la luz se iluminará.

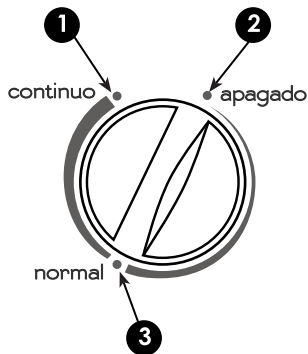

1 CONTINUO

Deshumidificador en continuo eliminando la humedad.

② APAGADO

El deshumidificador se para al eliminar la humedad.

③ NORMAL

Control de humedad. Entre 50%-60%.



INSTRUCCIONES DE USO

- Asegúrese de que la unidad está enchufada a la toma de corriente
- Verifique que el depósito de agua está colocado correctamente. Después de enchufar en la máquina por primera vez, si la luz piloto de depósito lleno se ilumina, extraígallo y colóquelo de nuevo en posición correcta.
- Gire el mando de control de humedad en sentido de las agujas del reloj para la humedad adecuada (normalmente en posición normal). Si la humedad del interior supera la humedad determinada, entonces la máquina comenzará a eliminar la humedad.
- Coloque el mando de control de la humedad en la posición de "continuo" para poner en marcha la unidad de manera continua cuando salte en un entorno de humedad alta.
- Cuando la humedad de la habitación alcance la humedad determina-

da, la máquina se parará.

- Cuando la humedad de la habitación supere la humedad determinada, entonces la máquina comenzará a eliminar la humedad de nuevo.

ADVERTENCIA: cuando el depósito está lleno, la luz piloto se iluminará, el deshumidificador dejará de funcionar. Retire el agua del depósito, luego coloque el depósito de agua de nuevo en su posición correcta y la máquina comenzará a funcionar de nuevo. Retire el agua del depósito de agua con las dos manos.




DESCONGELACIÓN: al funcionar a bajas temperaturas (menos de 12°C), la superficie del evaporador acumulará escarcha y afectará al rendimiento del deshumidificador. Cuando esto ocurra, la máquina entrará en modo descongelación periódica y automáticamente. Esto es bastante normal. La luz piloto de descongelación se encenderá. La unidad funcionará a temperaturas inferiores a 5°C. El tiempo de descongelación puede variar. Si el deshumidificador congela, apague la unidad durante unas horas y vuelva a ponerla en marcha. No se

recomienda utilizar el deshumidificador en temperaturas inferiores a 5°C.

DRENAJE CONTINUO:


Listo para drenar el agua con el tubo de PVC (diámetro interno 13 mm).

Extraiga el depósito de agua y utilice la herramienta para abrir el agujero taponado en la parte posterior de la máquina y colocar el tubo.

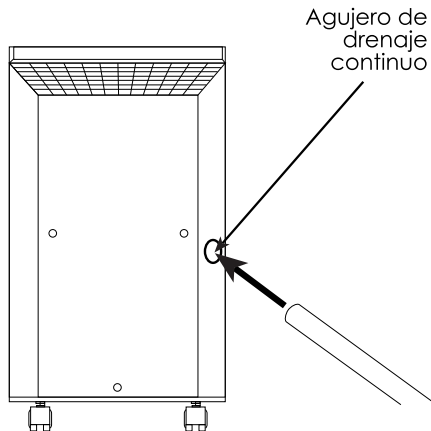




Coloque el tubo de PVC en la parte posterior del agujero cerrado, luego conecte el tubo de PVC en la parte delantera.

Coloque de nuevo el depósito de agua, hágalo conforme a las instrucciones.

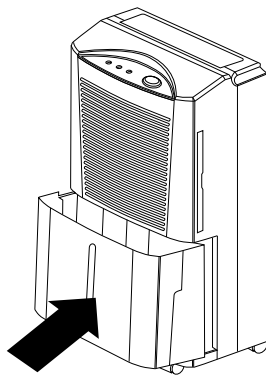

Al usar el drenaje continuo, el tubo de PVC debe colocarse debajo del tubo de drenaje. Evite las superficies irregulares y no "doble" el tubo.

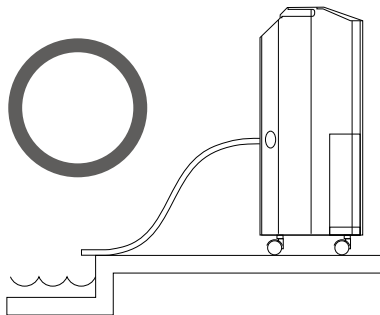

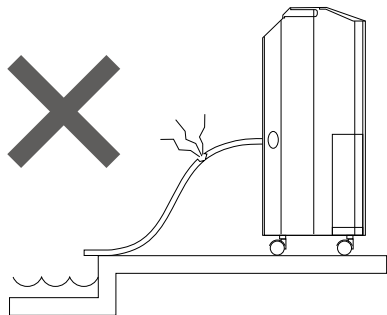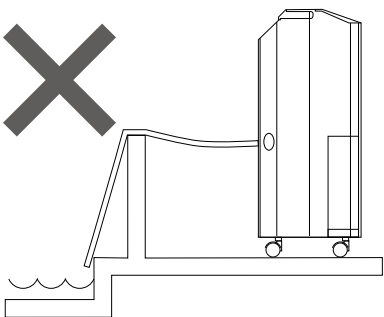

usos incorrectos:

- No utilice insecticidas, aceite o aerosoles de pintura, podría afectar a las piezas de plástico o provocar un incendio.
- No coloque la máquina sobre una superficie irregular para evitar vibracio-

nes, ruido y fuga de agua.

- Mantenga la unidad siempre a 20 cm de la pared para disipar el calor adecuadamente.
- Es peligroso introducir algo en la máquina.
- Cierre todas las ventanas abiertas para alcanzar el rendimiento máximo posible para eliminar la humedad.
- Mantenga la máquina lejos de cualquier tipo de fuentes de calor.
- Al moverla o guardarla, no coloque el deshumidificador de costado ni boca arriba y evite sacudidas violentas.
- No coloque nada encima del panel de control.
- No coloque nada sobre los puntos de entrada y salida.
- No deje que los niños jueguen con la unidad o el control.
- No moje la máquina ni el panel de control.
- Mantenga el gas/petróleo inflamable lejos de la máquina.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Por razones de seguridad, asegúrese de que el deshumidificador está desenchufado antes del mantenimiento o de limpiar la máquina.

Limpieza de la carcasa:

A. Limpie la carcasa con un paño limpio y suave.

B. Si el deshumidificador está muy sucio, utilice el detergente suave y luego retire el detergente con un paño medio seco.

C. No lave la máquina con un tubo, provocará una fuga de electricidad.


Limpieza del filtro de aire:

La finalidad del filtro de aire es filtrar el polvo o las partículas sucias del aire. Si


el filtro está bloqueado por el polvo, el consumo de electricidad será mayor de lo normal. Para un mejor rendimiento en eliminar la humedad, limpie el filtro cada dos semanas.

Pasos de limpieza:

A. Extraiga el filtro suavemente.

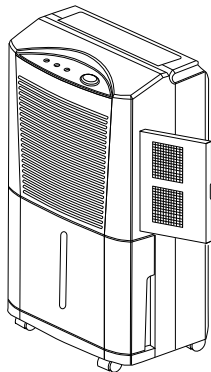

B. Limpie el filtro con un aspirador o lave con agua limpia, luego seque el filtro con un paño seco.




C. Coloque de nuevo el filtro en su sitio.



CONSERVACIÓN

- Desenchufe siempre el aparato cuando no lo utilice.
- Guárdelo en un lugar seco.
- No enrolle el cable alrededor del aparato, ya que es probable que se desgaste o se rompa.
- Compruebe a menudo que el cable no esté estropeado ni dañado.
- Desenchufe la máquina cuando algo vaya mal. Consulte al servicio técnico inmediatamente.
- No desmonte el deshumidificador.

ESQUEMA ELÉCTRICO

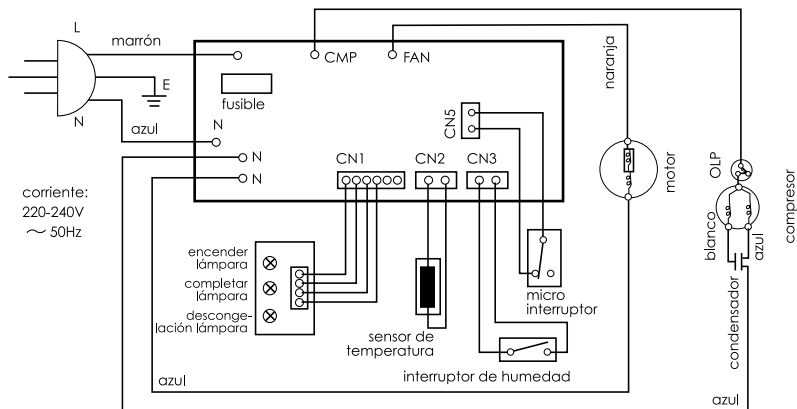

D6951-980

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	WDH-210HC-12R
Potencia Entrada	180W
Alimentación	230V ~ 50 Hz
Eliminación Humedad	5 L/D (27° 60% HR) 10 L/D (30° 80% HR)
Capacidad	10 Litros/Día
Temperatura funcionamiento	5° - 32° C
Refrigerante	R-134a - 125g
Peso	11 Kg
Fusible	T 3,15 AL 250 V

Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

ECRÓN



Eliminación respetuosa con el medio ambiente.

¡Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente!

Recuerde respetar las normativas locales: lleve los aparatos eléctricos que no funcionen a un centro de recogida de basuras apropiado.