




ECRON

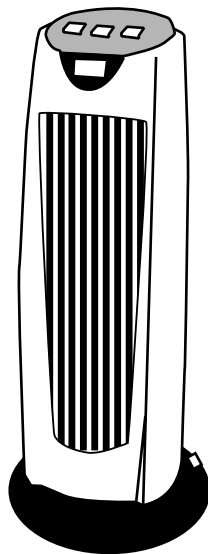

CALEFACTOR CERÁMICO CON VENTILADOR

ceramicheater

EC-200C4L

MANUAL DE INSTRUCCIONES





ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.


Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.





DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

0. Asa
1. Botones operativos
2. Pantalla LED
3. Salida de aire
4. Interruptor O/I (encendido/ apagado)
5. Interruptor Antivuelco
6. Base
7. Temporizador
8. Interruptor de Función/Stand By ()
9. Regulador de potencia
10. Botón de giro
11. Botones de ajuste de temperatura
12. Mando a distancia*

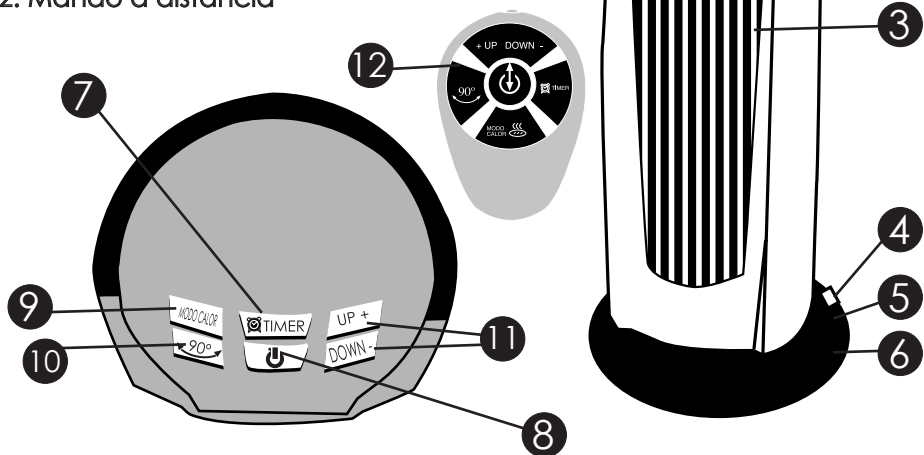

* Este mando funciona con dos pilas LR03. Pilas para mando no incluidas.





IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: Para evitar sobrecalentamiento, no cubrir el aparato de calefacción.

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben cumplir unas medidas de seguridad básicas que incluyen lo siguiente:

Este aparato solo debe enchufarse a una toma de corriente que suministre la tensión indicada en el aparato.

- Este producto ha sido diseñado únicamente para su uso doméstico.
- Utilice este producto únicamente como se describe en el manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante podría originar incendio, descarga eléctrica o daños personales.
- El fabricante no se hará responsable de posibles daños derivados del incumplimiento de estas normas.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese de que el producto está desenchufados de la toma de energía antes de moverlo,

realizar labores de mantenimiento y limpiarlo.

- No deje el producto desatendido mientras está en uso. Desenchufe siempre el producto de la toma de energía cuando no esté en uso.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluido niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos requeridos, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya enseñado a usar el aparato las supervise. Debe vigilarse a los niños para asegurarse que no juegan con el aparato. Guarde el aparato en un lugar alejado del alcance de los niños.
- No utilice el producto cuando duerma o no lo sitúe cerca de una persona que duerme.
- Coloque siempre este aparato en una superficie lisa, estable, seca, firme y resistente al calor.
- Este producto no forma arcos eléctricos ni chispas en su interior. No utilice el aparato en zonas con





gasolina, pintura o líquidos inflamables, para evitar riesgos de fuego o explosiones.

- Utilice el producto en una zona bien ventilada. Este producto aumenta su temperatura cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no toque la superficie caliente con la piel desnuda. Si desea transportar el aparato, utilice el asa para tal efecto. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papel, ropa de vestir y cortinas a al menos 1 metro de distancia del producto.

- Mantenga siempre una distancia adecuada con el producto mientras está en uso para evitar quemaduras serias u otros daños personales.

- Utilícelo únicamente como se describe en el manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante podría originar incendio, descarga eléctrica o daños personales.

- No introduzca o permita que caigan en su interior objetos a través de las aperturas de ventilación, pues podría causar descargas

eléctricas, incendios o daños en el producto.

- Para evitar posibles incendios, no bloquee las entradas o salidas de aire. No utilice sobre superficies calientes blandas como la cama, ya que las aberturas podrían resultar bloqueadas.

- Limpie las aberturas de ventilación si se obstruyen.

- No utilice este producto para secar o calentar ropas, zapatos, tuberías o cualquier otro objeto.

- Este producto no ha sido desarrollado para su uso en cuartos de baño, zonas de lavandería u otros lugares húmedos.

- No coloque el producto donde pueda caerse dentro de una bañera u otro contenedor de agua.

- No permite que el cable de conexión cuelgue (ej.: del extremo de una mesa o encimera) y no lo coloque debajo de alfombras, moquetas o zonas de paso habitual donde pueda resultar pisado.

- Para desconectar el producto, apague el interruptor y después reti-



re el enchufe de la toma de energía. Tire directamente del enchufe, no del cable.

- No ejerza presión sobre el cable cuando vaya a desconectarlo ya que podría pelar o romper el cable.
- No enchufe o desenchufe el producto de la toma de energía con las manos húmedas.
- Mantenga el cable y el producto alejados de superficies calientes.
- Compruebe periódicamente que no hay daños en el cable. No punga en funcionamiento un aparato cuyo cable de alimentación o toma eléctrica presenten daños, que funcione incorrectamente o que haya sufrido una caída o cualquier otro daño. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o personal cualificado similar con el fin de evitar peligro. Nunca intente arreglarlo usted mismo.
- No utilice más de dos aparatos eléctricos con gran potencia (consumo) en un circuito al mismo tiempo para evitar sobrecarga de la base de conexión a red.





PRODUCTO DE ALTA EFICIENCIA

- El sistema de desconexión de seguridad apaga automáticamente el aparato cuando éste se cae al suelo.
- Alta eficacia térmica, con elemento de calor PTC.
- Protección frente al exceso de calor
- Cuatro temperaturas ajustables: Frío, temperatura baja, temperatura alta y regulador automático.
- Con pantalla LED y mando a distancia. La pantalla LED muestra a la vez la temperatura, el temporizador de oscilación y el estado, cuando el aparato está conectado.



INSTRUCCIONES DE USO

- Coloque el producto sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.
- Enchufe el producto a una toma de corriente estándar de 230 V~.
- Conecte primero el interruptor de la base I/O (Encendido/Apagado) y después pulse el botón Interruptor de Función/Stand By () situado en la parte

superior del producto. El piloto rojo del botón se encenderá para indicar que el equipo está conectado a una toma de corriente.

- Cuando se enciende el aparato, éste se coloca automáticamente en posición "FAN" (Ventilador). Mediante el botón de "MODO CALOR" puede pasar a modo calefacción seleccionando 3 posiciones: 1000 W (LOW), 1800 W (HIGH) o AUTO.

- En la posición "AUTO" se puede regular la temperatura deseada de 15°C a 30 °C mediante los botones de ajuste "+" y "-".

- Presionando el botón " 90°" puede hacer que el calefactor oscile automáticamente en un ángulo de 90°C.

- Presione el botón " TIMER" (TEMPO-RIZADOR) para configurar el tiempo de funcionamiento hasta apagado automático. El tiempo máximo es de 8 horas.





SISTEMA DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD

Esta unidad dispone de sistemas de protección que desactivan la unidad cuando los componentes alcanzan una temperatura excesivamente elevada.



EN CASO DE SOBRECALENTAMIENTO

- Si el producto se sobrecalienta, se apagará automáticamente. Advierta que la luz roja se apagará y puede percibir un leve olor por el sobrecalentamiento de las piezas.

Es normal y el olor desaparecerá.

- Retire cualquier objeto cercano que pudiera causar el sobrecalentamiento. Debe dejar al menos un metro de distancia entre cualquier objeto y el producto.
- Utilice el producto en una zona bien ventilada.
- La unidad arrancará automáticamente cuando se halla enfriado lo suficiente. Este tiempo de enfriamiento puede tardar entre 30 y 45 minutos. Cuando el producto se

enfrie la luz roja volverá a encenderse y el calefactor volverá a funcionar.



EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL

Si el producto se cae, se apagará automáticamente y la luz roja se desactivará. Coloque la unidad sobre una superficie plana y estable para evitar caídas.

Precaución: La parte frontal de la unidad estará caliente. Maneje la unidad con cuidado, volverá a arrancar de forma automática.





LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el aparato está apagado antes de limpiarlo o de guardarlo. No sumerja el producto en agua, ni permita que el agua entre en su interior, ya que podría causar daños por descargas eléctricas.

PRECAUCIÓN: Permita que el producto se enfríe completamente antes de moverlo o limpiarlo.

- Asegúrese de que el selector de calor está en la posición de apagado y el cable está desenchufado de la toma de energía antes de limpiar el producto.

- Asegúrese de que la carcasa del producto esté intacta y bien montada antes de usar el producto.

- No toque las superficies calientes. Utilice siempre el asa del producto.

- Limpie la superficie externa del producto con un paño suave y húmedo.

- No utilice limpiadores abrasivos o disolventes, ya que estos productos pueden dañar el aparato.

- El motor del ventilador viene lubricado de fábrica y no requiere lubricación adicional en el futuro.

- Guarde el producto en un lugar limpio y seco cuando no lo vaya a utilizar.

- Cuando guarde el producto durante la temporada en la que no vaya a ser usado, asegúrese de guardarlo en un lugar seco. Enrole el cable y guárdelo de forma ordenada. El cable de conexión no deberá estar en contacto con extremos cortantes, y no deberá comprimirlo con objetos pesados. Guarde el cable en un lugar limpio, seco y alejado de objetos metálicos. Compruebe siempre el enchufe antes de usarlo para asegurarse de que no está en contacto con objetos metálicos.

- Permita que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo. Guarde el aparato en un lugar seco. No coloque objetos pesados sobre el aparato cuando lo guarde, ya que se podrían producir daños.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	EC-200C4L
Alimentación:	230V ~;50Hz
Potencia:	2000W

ECRON





Garantía

ECRON
ceramicheater

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien. Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.





ECRON

12



Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiriera el sustituto de este producto.