

**ecron**<sup>®</sup>  
makes it easy



MANUAL DE USUARIO /  
USER MANUAL

BF-30B

## **VENTILADOR DE SUELO**

POTENCIA 50 W / 3 VELOCIDADES

## **FLOOR FAN**

POWER 50 W / 3 SPEEDS

ES

EN



Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

Before using the appliance, please read all the safety instructions included in this manual carefully. In it you will find important advice on how to use, maintain and clean the appliance.

Put this manual in a safe place and keep it so that you can refer to it another time.

## ► MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA DETENIDAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD INCLUIDAS EN ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL APARATO. EN ÉL ENCONTRARÁ CONSEJOS IMPORTANTES RELATIVOS AL USO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL APARATO. GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO Y CONSÉRVELO PARA POSTERIORES CONSULTAS.

Al utilizar aparatos eléctricos es preciso seguir las siguientes normas de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y daños personales:

- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que el suministro eléctrico es compatible con el voltaje y el tipo de corriente especificado en la carcasa (placa de especificaciones).
- No enchufe el ventilador a la red eléctrica hasta que esté totalmente ensamblado.
- Asegúrese que no queda ningún resto de material de embalaje (poliestireno, plástico...) entre una pieza y otra. Si es necesario límpielo con un aspirador.
- El ventilador se deberá colocar sobre una superficie

horizontal y estable cuando se ponga en marcha para evitar que vuelque.

- Asegúrese que el cable no queda atrapado tras el aparato, en cajones, detrás de estanterías, etc.
- No haga pasar el cable bajo la moqueta ni lo cubra con alfombras. Coloque el cable alejado de las zonas de paso para evitar que alguien se tropiece con él.
- Para evitar riesgo de incendio no bloquee la rejilla de entrada de aire. No use el aparato sobre superficies blandas, como una cama, donde las aperturas podrían bloquearse.
- Para evitar riesgo de incendio o electrocución, no coloque el aparato cerca de ventanas con cortinas.
- El ventilador no debe colocarse en un lugar húmedo o donde la humedad sea alta (como en un baño).
- No utilice el ventilador cerca de una bañera, ducha o piscina.
- No utilice el ventilador en la ventana o junto a ella. La lluvia podría provocar peligro eléctrico.
- El aparato no deberá quedar expuesto a salpicaduras o goteos de agua.
- No sumerja el aparato en agua o en otros líquidos.

- No apoye objetos sobre el aparato por peligro de incendio.
- No utilice el aparato cerca de objetos inflamables.
- No utilice el aparato en lugares donde haya vapores inflamables o polvos explosivos.
- Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- No utilice el aparato para fines distintos para los que ha sido concebido. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar riesgo de incendio, choque eléctrico, daños físicos o daños materiales.
- Este aparato es para uso interior. No lo utilice a la intemperie.
- No utilice este aparato con un cable de extensión.
- No utilice este aparato cerca del fuego.
- Para reducir en lo posible cualquier riesgo incendio y electrocución, no utilice el ventilador junto con un dispositivo de control de velocidad, un variador de frecuencia, un programador eléctrico o cualquier otro dispositivo que pueda accionarlo automáticamente.
- No toque el ventilador con las manos mojadas.
- No rocíe con insecticidas o líquidos el interior de la rejilla

del ventilador.


- Por razones de seguridad, no deje nunca el aparato desatendido mientras esté funcionando.
- No encienda este aparato cuando las aspas tengan fisuras o estén dañadas.
- Nunca inserte sus dedos, lapiceros o cualquier otro objeto a través de cualquiera de las rejillas mientras el ventilador esté funcionando.
- Asegúrese de apagar y desenchufar el aparato de la toma de corriente cuando no lo esté utilizando, así como antes de desplazarlo, cambiarlo de sitio o de proceder a su limpieza.
- Asegúrese de que el ventilador está desenchufado de la red eléctrica antes de extraer la rejilla de protección.
- Para desconectar el aparato de la red eléctrica, no tire directamente del cable de conexión, hágalo siempre de la clavija.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La

limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.

- Los aparatos pueden ser utilizados por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o tengan falta de experiencia y conocimiento, si son supervisados o han recibido una instrucción adecuada en lo que respecta al funcionamiento seguro del aparato y entiendan los riesgos que entraña.
- Se deberá controlar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- No colocar objetos pesados sobre el cable o fuentes de calor cercanas al mismo. El cable podría dañarse.
- No utilice el ventilador si el cable de alimentación o su enchufe están dañados.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro
- En el caso que se dieran situaciones anómalas, apague inmediatamente el aparato y contacto con el vendedor.
- En cuanto a las instrucciones para la limpieza, consulte el apartado indicado en este manual.


## ► DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

1. Botón de oscilación de la rejilla  
STOP (apagado) / MOVE (movimiento)
2. Selector de velocidad
3. Selector de tiempo
4. Rejilla
5. Cobertura frontal
6. Patas

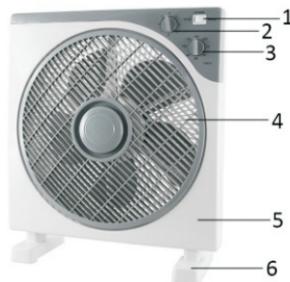

## ► INSTRUCCIONES DE USO

1. Enchufar el cable de alimentación a la toma de corriente.
2. Con el selector de tiempo "Timer" podrá elegir el tiempo de funcionamiento del aparato. Gire el interruptor en el sentido de las agujas del reloj a la posición deseada:

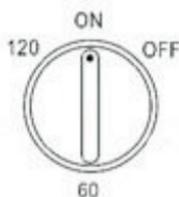

OFF = Apagado

ON = Funcionamiento continuo


20/40/60/80/100/120 = duración en

minutos de funcionamiento. Si el

temporizador se ha ajustado, el ventilador se detendrá automáticamente una vez


transcurrido el tiempo seleccionado hasta un máximo de 120 minutos. El selector volverá a la posición de apagado.

3. Con el selector de velocidad puede ajustar el aparato a diferentes velocidades y regular así el flujo de aire. Gire el interruptor tanto en el sentido de las agujas del reloj como en sentido antihorario para arrancar / parar el ventilador y regular la velocidad deseada:

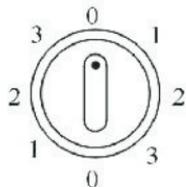

- 0 = Apagado
- 1 = velocidad baja
- 2 = velocidad media
- 3 = velocidad alta

4. Para ajustar la dirección del flujo de aire, se controla el movimiento de la rejilla. Presione el botón "Stop" (apagado) o "Move" (movimiento) si desea parar la rotación de la rejilla o su movimiento.



**Nota:** Si el selector de tiempo "timer" está en la posición off (apagado), el ventilador no funcionará aunque se seleccione una velocidad en el selector de velocidad.

## ▶ LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Desenchufe el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza.

Asegúrese de limpiar el ventilador a intervalos periódicos utilizando un paño humedecido con agua jabonosa.

No usar productos corrosivos, disolventes, detergentes agresivos ni objetos cortantes (como cuchillos u objetos punzantes) para limpiar el aparato.

Asegúrese que no entra agua ni ningún otro líquido en el interior del motor. No sumergir el motor en líquidos.

Limpie minuciosamente el ventilador y vuelva a colocarlo en su funda de plástico antes de guardarlo.

Cuando no se use, asegúrese de guardar el ventilador en un lugar fresco y seco

En caso de avería, nunca intenté reparar usted mismo el ventilador. Confíe las reparaciones que sean necesarias a un centro de reparación autorizado.

ES

## REQUISITOS DE INFORMACIÓN SOBRE DISEÑO ECOLÓGICO Reglamento (UE) N° 206/2012

DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO	VALOR	UNIDAD
Caudal máx. del ventilador	F	49,21	m <sup>3</sup> /min
Potencia utilizada por el ventilador	P	44,62	W
Valor de servicio	SV	1,10	(m <sup>3</sup> /min)/W
Consumo de energía en modo espera	P <sub>SB</sub>	0,0	W
Consumo de energía en modo apagado	P <sub>OFF</sub>	0,0	W
Nivel de potencia acústica del ventilador	L <sub>WA</sub>	59,54	dB(A)
Velocidad máxima del aire	c	2,66	meters/sec
Norma de medición del valor de servicio	IEC 60879:1986 (corr. 1992)		

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	BF-30B
Alimentación	220-240 V ~ 50 Hz
Potencia	50W

# GARANTÍAS

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

## 1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrá pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

## 2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato, el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

## 3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederá, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

## ▶ GENERAL SAFETY WARNING

1. Read carefully all instructions before using.
2. Connect to a main power supplier of 220-240V~ 50 Hz only.
3. Keep the appliance and cable away from sources of heat, sharp objects or anything that may cause damage.
4. Do not place the cord under carpets. Do not cover the cord with small clothes, shirts or other similar elements. Place the cord away from traffic areas in order to avoid any risk of tripping over.
5. Do not operate the appliance if the cable or plug damaged.
6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
7. Indoor use only.
8. Do not cover the machine during using.
9. Always operate on a stable flat horizontal surface.
10. Ensure the appliance is switched OFF before connecting to the mains power supply.
11. Always ensure that hands are dry before operating or adjusting any switch on the product or touching the plug and mains supply connections.

12. Do not leave this appliance unattended when it's in use. Turn off and disconnect the appliance when you leave the room for an extended period.

13. Switch off the appliance and unplug from the mains socket when not in use, before cleaning or other maintain.

14. To disconnect the appliance, switch it "OFF", then remove the plug from outlet. Do not pull the cord to disconnect the plug.

15. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

16. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.

17. Regarding the instructions for cleaning and storage, thanks to refer to the below paragraph of the manual.

## ▶ SPECIAL SAFETY WARNING FOR ELECTRICAL FAN

- a) Use the fan only as described in this manual.
- b) Do not connect the fan to main power supply before you finish assembling.
- c) Do not insert your fingers in the openings of the guard.
- d) Never use the fan without guard. Do not use the fan if the propeller is damaged or cracked.
- e) Do not leave hair, tissue, tablecloths, clothes or curtains near all openings of the fan, they could be sucked into the fan and be taken within the internal moving parts that could cause injury or damage.
- f) Do not use the fan in wet or damp locations such as bathrooms.
- g) Do not operate the fan when it's not mounted on its base or lying on the side.
- h) Make sure the cord is completely extended before use.

## ▶ PARTS DESCRIPTION


1. Louver switch
2. Speed switch
3. Timer
4. Louver
5. Front cover
6. Foot



## ▶ OPERATION

1. Connect the plug to the power socket.
2. To operate this timer, please turn the timer switch clockwise to the desired timing position:

EN

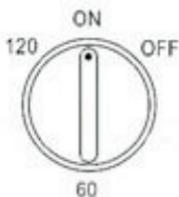


OFF= Stop

ON = Timer runs


20/40/60/80/100/120= running time in minutes. If the timer has set, the fan will automatically stop to the time you have set but within 120minutes the maximum. The timer knob is at "OFF" position.

3. Turning the speed adjustment knob clockwise or counterclockwise can start/stop the fan select a rotation speed:

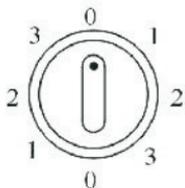

- 0 = Stop
- 1 = Low speed
- 2 = Medium speed
- 3 = High speed

4. While the fan is rotating, the louver switch can control the louver to either rotate or stop by switch it left or right.



**Note:** When the timer knob is at "OFF" position, the fan will not operate, therefore, each time you want to use the fan, the timer knob should be at "ON" position before you adjust the speed.

## ▶ CLEANING AND STORAGE

- Unplug the fan before cleaning.
- Use only a soft cloth to gently wipe the fan clean.
- DO NOT immerse the fan in water and never allow water to drip into the motor housing.
- For storage, clean the fan carefully as instructed and store your fan in a cool dry place.

## ECODESIGN INFORMATION REQUIREMENTS

### Commission Regulation (EU) No 206/2012

DESCRIPTION	SYMBOL	VALUE	UNIT
Maximum fan flow rate	F	49.21	m <sup>3</sup> /min
Fan power input	P	44.62	W
Service value	SV	1.10	(m <sup>3</sup> /min)/W
Standby power consumption	P <sub>SB</sub>	0.0	W
Off-mode power consumption	P <sub>OFF</sub>	0.0	W
Fan sound power level	L <sub>WA</sub>	59.54	dB(A)
Maximum air velocity	c	2.66	meters/sec
Measurement standard for service value	IEC 60879:1986 (corr. 1992)		

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	BF-30B
Power supply	220-240 V ~ 50 Hz
Power	50W

# GUARANTEE

As a customer, you are entitled to the following through the Current Consumer and User Law:

## **1.- THE EXERCISING OF YOUR RIGHTS.**

The seller shall be responsible for any lack of compliance of the goods that may exist when they are delivered. When the consumer is unable to go to the seller or when it is too inconvenient for him or her to do so as a result of the non-compliance of the goods with the contract of sale, he/she may complain directly in order to get the goods replaced or repaired.

The seller's responsibility will last for a period of two years starting from the date of delivery of the goods. In the case of second-hand goods, the seller and consumer may agree on a shorter period which may not be less than one year starting from the delivery date.

## **2.- RIGHT TO HAVE THE NON-COMPLIANT PRODUCT REPAIRED OR REPLACED.**

Should the product acquired fail to meet the terms of the contract, the customer may choose between asking for it either to be repaired or replaced, unless one of these options should turn out to be impossible or disproportionate. For this purpose, what shall be deemed as disproportionate shall be any kind of remedy involving the imposing of costs on the seller which, in comparison with the other form of remedy, would not be reasonable. Aspects to be taken into consideration here would be: what the goods are worth in the absence of any lack of conformity, how significant the lack of conformity is, and whether the alternative solution could be implemented without causing the Consumer any great inconvenience. The following shall apply to repair and replacement:

1. It shall be free of charge for the consumer.
2. It shall be carried out within a reasonable period of time and without causing the consumer great inconvenience.
3. The repair shall suspend the counting of the two-year-period for reporting lack of conformity with the goods until the delivery of the repaired goods.
4. The repair shall suspend the counting of the two-year-period for reporting lack of conformity with the goods until the delivery of the new goods.
5. Once the goods have been repaired or replaced, should they continue to fail to be in compliance with the contract, the consumer may request that the contract be terminated or the price reduced.
6. The consumer may not demand the replacement of the goods in the cases of non-perishable goods or if they are second-hand ones.
7. The seller may honour this guarantee through his/her own means or through those set up for the purpose by the manufacturer or distributor, irrespective of the existence or otherwise of a commercial guarantee.

## **3.- RIGHT TO A PRICE REDUCTION AND TERMINATION OF CONTRACT.**

The price reduction and termination of contract shall apply, depending on the consumer's wishes, in the following circumstances: when the consumer is not in a position to demand the repair or substitution of the goods and in the cases in which the repair or substitution have not been carried out within a reasonable period of time or without causing the consumer considerable inconvenience. The price reduction must be proportional to the difference in what the goods would have been worth at the moment of delivery, in the event they were delivered in accordance with the contract, and what the goods were actually worth when they were delivered. However, the termination of the contract will not apply when the lack of conformity is of minimal importance

# ecron<sup>▶</sup>

**makes it easy**

**Importado por EROSKI, S,COOP.**  
**B° San Agustín s/n.**  
**ELORRIO 48230 BIZKAIA Spain**  
**CIF. : F20033361**  
**Fabricado en China**

**TELEFONO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:**  
**944 943 444 / [www.eroski.es](http://www.eroski.es)**



GARANTIA  
**2**  
AÑOS



Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiriera el sustituto de este producto.