


ecron[®]
makes it easy

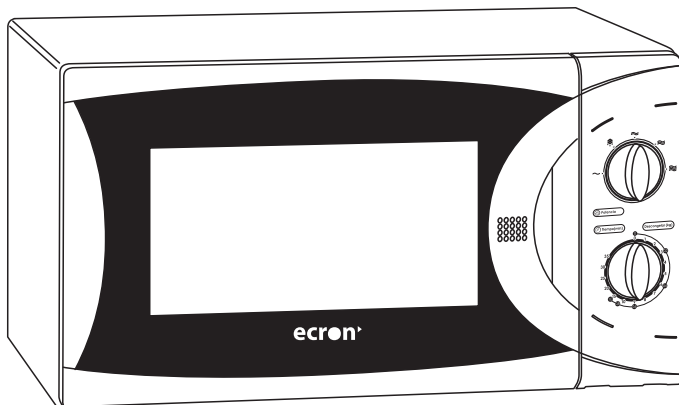

ES
EN

MANUAL DE USUARIO /
USER MANUAL

MM720CQP-PM
MICROONDAS

MICROWAVE OVEN

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

Before using the appliance, please read all the safety instructions included in this manual carefully. In it you will find important advice on how to use, maintain and clean the appliance.

Put this manual in a safe place and keep it so that you can refer to it another time.

► IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, daños físicos o exposición excesiva a la energía del microondas cuando se utilice el aparato, siga las medidas de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

1. No intente poner en marcha el microondas con la puerta abierta porque dicha práctica puede derivar en una exposición perjudicial a la energía de microondas. Es importante no romper ni manipular los dispositivos de bloqueo de seguridad.
2. No coloque ningún objeto entre la parte delantera del horno y la puerta, ni deje que se acumule suciedad o residuos de agente limpiador en las superficies selladas.
3. **ADVERTENCIA:** Si la puerta o juntas de la puerta están dañadas, no se debe poner en funcionamiento el horno hasta que una persona cualificada lo haya reparado.

IMPORTANTE:

Si el aparato no se limpia adecuadamente, su superficie se podría degradar y acortar la vida útil del mismo y provocarse una situación de riesgo.

4. **ADVERTENCIA:** Los líquidos y otros alimentos no se

deben calentar en recipientes sellados porque son susceptibles de explotar.

5. **ADVERTENCIA:** Es peligroso que una persona no cualificada realice labores de mantenimiento o reparación que impliquen el desmontaje de la cubierta que ofrece protección frente a la exposición de energía de microondas.

6. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del ES aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.

ES

7. **ADVERTENCIA:** Cuando el aparato se utiliza en modo combinación, los niños sólo pueden usarlo bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas (sólo para la serie con grill).

8. **¡Atención!** Algunas partes de este producto pueden llegar a estar muy calientes y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando estén presentes niños y personas vulnerables.

9. Utilice sólo utensilios aptos para usar en hornos microondas.
10. Se deberá limpiar el hornoregularmente y eliminar los depósitos de alimentos.
11. Lea y siga las: "MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA ENERGÍA DE MICROONDAS".
12. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno porque se podría incendiar.
13. Si sale humo, desconecte o desenchufe el aparato y mantenga cerrada la puerta con el fin de sofocar las llamas.
14. No cocine en exceso los alimentos.
15. No use la cavidad del horno para fines de almacenamiento. No guarde cosas como pan, galletas, etc., en el interior del horno.
16. Retire los cierres y asas metálicas de los recipientes/bolsas de papel o plástico antes de colocarlas en el horno.
17. Instale o coloque el horno según las normas de instalación facilitadas.
18. Los huevos con cáscara y cocidos no se deberán

calentar en microondas porque pueden explotar, incluso después de que haya dejado de calentar.

19. Este aparato está destinado a ser usado en aplicaciones domésticas y análogas, tales como:

- Áreas de personal de cocina en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo.
- Las granjas.
- Por clientes en hoteles, moteles y otros lugares residenciales.
- En los locales de tipo alojamiento y desayuno.

20. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

21. Uso interior. No guarde ni utilice este aparato al aire libre.

22. Si sale humo, desconecte o desenchufe el aparato y mantenga cerrada la puerta con el fin de sofocar las llamas.

23. No use este horno cerca del agua, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.

24. La temperatura de superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento. Es posible que

las superficies se calienten durante el uso. Mantenga el cable lejos de superficies calientes, y no cubra ninguna rejilla del horno.

25. No deje que el cable cuelgue por el borde de la mesa o encimera.

26. No mantener el horno limpio podría deteriorar la superficie y ello acortaría la vida útil del aparato dando lugar a situaciones peligrosas.

27. Se debe remover o agitar el contenido de los biberones y recipientes de alimentos para bebé y comprobar la temperatura antes de consumir, para evitar quemaduras.

28. Calentar bebidas en microondas puede dar lugar a una ebullición retardada, por tanto, tenga cuidado al manipular el recipiente.

29. El aparato no está destinado para ser controlado mediante temporizador externo o mando a distancia.

30. El horno microondas está destinado para calentar bebidas y alimentos. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadas, zapatillas, esponjas, ropa húmeda y artículos similares puede entrañar riesgo de heridas, ignición o fuego.

31. La parte trasera del aparato se colocará contr la pared.

32. Los detalles de altura mínima de espacio libre necesaria sobre la superficie superior del horno se indican en el apartado "Instalación" del manual.

33. Los detalles para limpiar la estructura de la puerta, junta y piezas colindantes se indican en el apartado "Limpieza y mantenimiento" del manual.

34. Mantenga el equipo y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

35. El aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

ES

36. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no deben jugar con el aparato.

37. Las piezas accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.

38. El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.

39. Durante el uso el aparato se calienta. Se debe tener cuidado para evitar tocar los elementos de calentamiento dentro del horno.

40. Utilizar únicamente la sonda de temperatura recomendada para este horno (para hornos provistos de una instalación para usar una superficie, y no cubrir ninguna ventilación del horno).

41. **ADVERTENCIA:** El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Se debe tener cuidado para evitar tocar los elementos de calentamiento. Los niños menores a 8 años de edad se mantendrán alejados a menos que estén continuamente supervisados.

► INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES FÍSICAS

PELIGRO:

Peligro de sacudida eléctrica. Tocar algunos de los componentes internos puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. No desmonte este aparato.

ADVERTENCIA:


Peligro de sacudida eléctrica. El uso incorrecto de la puesta a tierra puede originar una sacudida eléctrica.

No enchufe en la toma de corriente hasta que el aparato esté correctamente instalado y con conexión a tierra.

ES

► DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES


(1) PANEL DE CONTROL (2) EJE GIRATORIO (3) CONJUNTO DEL ARO GIRATORIO (4) BANDEJA DE CRISTAL (5) VENTANA (6) CONJUNTO DE LA PUERTA (7) SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO DE SEGURIDAD

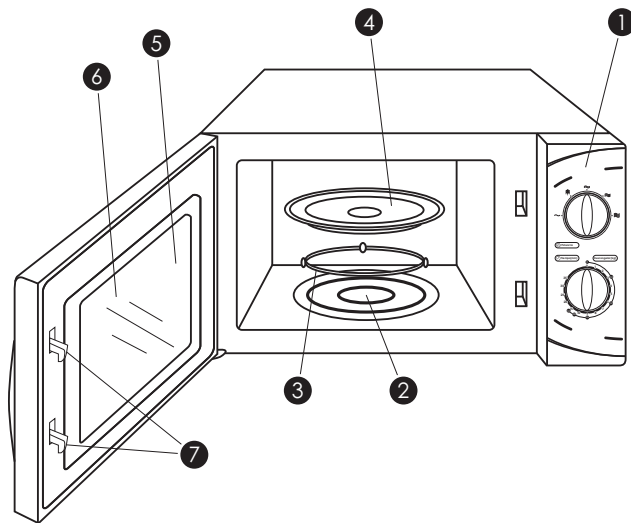

► LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Asegúrese de desenchufar el aparato de la red.

1. Limpie el interior del horno después de usar con un paño ligeramente humedecido.
2. Limpie los accesorios con agua y jabón.
3. La estructura de la puerta y la junta y piezas colindantes se deben limpiar con cuidado con un paño húmedo.

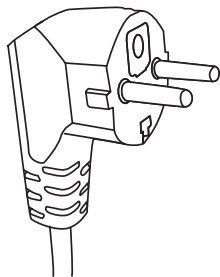

ENCHUFE DE DOS POLOS REDONDOS

Este aparato debe tener conexión a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la puesta a tierra reduce la sacudida eléctrica facilitando un cable de escape para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un conductor de tierra y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe estar

enchufado a una toma de corriente correctamente instalada y conectada a tierra.

Consulte a un electricista cualificado o al servicio técnico si no ha entendido perfectamente las instrucciones para la puesta a tierra o si tiene dudas sobre si está correctamente

ES

conectado a tierra. Si es necesario usar un alargador, utilice uno de 3 hilos solamente.

1. Se facilita un cable de red corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable más largo.

2. Si se usa un cable largo o alargador:

- El valor nominal eléctrico marcado del cable o del alargador deberá ser, al menos como el del aparato.
- El alargador debe ser un cable con 3 tipos de hilo.
- El cable largo se deberá disponer para que no caiga por la encimera o mesa donde los niños lo puedan tirar o pisar fortuitamente.

PRECAUCIÓN:

Peligro de lesiones físicas. Es peligroso que una persona no cualificada realice la reparación o mantenimiento que conlleve retirar la tapa que protege frente a la exposición de energía de microondas.

► UTENSILIOS

Véase las instrucciones sobre "Materiales que pueden usarse o deben evitarse en un horno microondas". Puede que haya utensilios no metálicos que no sean resistentes al uso en microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el siguiente procedimiento.

Prueba de utensilio:

1. Llene un recipiente resistente al microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a la potencia máxima durante 1 minuto.
3. Toque con cuidado el utensilio.

Si el utensilio está caliente, no lo use en el microondas.

4. No supere 1 minuto de tiempo de cocción.

ES

MATERIALES QUE PUEDEN USARSE EN EL HORNO MICROONDAS

Plato para dorar

Siga las instrucciones del fabricante. La parte inferior del plato debe estar, al menos, a 5 mm por encima del plato giratorio. Un uso incorrecto puede hacer que dicho plato se rompa.

Vajilla

Sólo resistentes al microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice vajilla rota o descascarillada.

Jarras de vidrio

Retire siempre la tapa. Utilice sólo para calentar alimentos hasta templarlos. La mayoría de las jarras de cristal no son resistentes al calor y pueden romperse.

Vajilla de vidrio

Sólo vajilla resistente al calor. Asegúrese de que no tenga adornos metálicos. No utilice vajilla rota o descascarillada.

Bolsas para horno

Siga las instrucciones del fabricante. No las cierre con tiras metálicas. Haga unos cortes para dejar salir el vapor.

Platos y vasos de papel

Utilícelos solamente para cocinar/calentar en periodo corto. No deje el horno desatendido mientras cocina.

Papel de cocina

Use para cubrir los alimentos al recalentar y así absorba la grasa. Utilícelo con control durante periodos de cocina cortos solamente.

Papel de horno

Utilízelo para cubrir y evitar las salpicaduras o como envoltorio para vapor.

Plástico

Sólo el resistente al microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debería llevar la etiqueta de "Resistente al microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan cuando se calienta el alimento en su interior. Se deben rasgar, pinchar o ventilar las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico cerradas herméticamente según se indica en el envoltorio.

Envoltorio de plástico

Sólo el resistente al microondas. Se utiliza para cubrir el alimento durante la cocción para conservar la humedad. No deje que el envoltorio toque el alimento.

Termómetros

Sólo los resistentes al microondas (termómetros de carne y caramelos).

Papel de cera

Utilízelo para cubrir y evitar las salpicaduras y conservar la humedad.

ES

MATERIALES QUE DEBEN EVITARSE EN EL HORNO MICROONDAS

Bandeja de aluminio

Puede formarse arco eléctrico. Pase los alimentos a un plato resistente al microondas.

Envase de cartón con asa metálica

Puede formarse arco eléctrico. Pase los alimentos a un plato resistente al microondas.

Utensilio metálico o con adorno metálico

El metal impide el paso de la energía de microondas hacia los alimentos. Los adornos metálicos pueden provocar el arco eléctrico.

Cierres metálicos

Pueden provocar el arco eléctrico e incendiarse en el horno.

Bolsas de papel

Pueden incendiarse en el horno.

Poliespán

El poliespán puede fundirse o contaminar el líquido del interior al exponerse a altas temperaturas.

Madera

La madera se secará si se utiliza en el horno microondas y además puede partirse o agrietarse.


► MONTAJE DEL HORNO MICROONDAS

Retire todos los materiales de cartón del horno y de la cavidad del horno.

El horno se suministra con los accesorios siguientes:

Bandeja de cristal, conjunto del aro giratorio y manual de instrucciones.

INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO

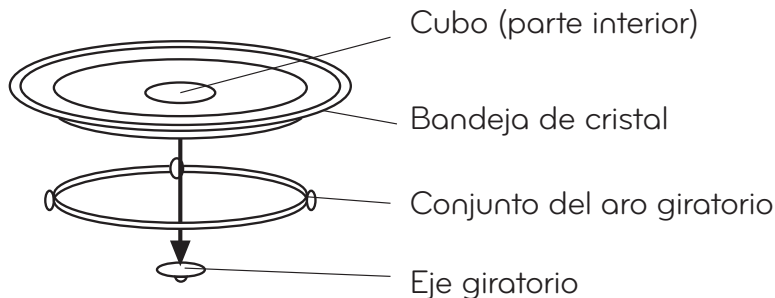

ES

1. No coloque nunca la bandeja de cristal boca abajo. La bandeja de cristal debe poder moverse siempre.
2. Para la cocción deben usarse siempre la bandeja de cristal y el conjunto del aro giratorio.
3. Todos los alimentos y recipientes se deben colocar siempre en la bandeja de cristal para la cocción.

4. Si la bandeja de cristal o el conjunto del aro giratorio se rompe o agrieta, póngase en contacto con el centro de servicio técnico autorizado.


INSTALACIÓN EN LA ENCIMERA

Retire todo el material de embalaje y accesorios. Examine si el horno está dañado, con abolladuras o puerta rota. No lo instale si está dañado.

Armario: Retire toda la película de protección que haya en la superficie del armario del horno microondas.

No retire la tapa de mica marrón claro que está fija en la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

1. Escoja una superficie nivelada con suficiente espacio para las rejillas de entrada y salida.

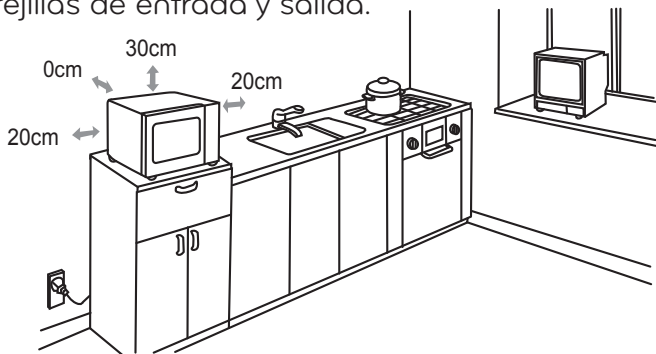

Es necesario un espacio mínimo de 20 cm entre el horno y la pared.

a) Deje un mínimo de espacio de 30 cm por encima del horno.

b) No quite las patas de la parte inferior del horno.

c) El bloqueo de las aberturas de entrada y salida pueden dañar el horno.

d) Coloque el horno lo más lejos posible de la radio y TV.

El funcionamiento del horno microondas puede provocar interferencias en la recepción de radio o TV.

2. Enchufe el horno en una toma de corriente con tierra.

Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia son los mismos que los indicados en la etiqueta de especificaciones.



ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una placa de cocina u otro aparato que produzca calor. Si se instala cerca o encima de una fuente de calor, el horno podría dañarse, invalidando la garantía.

ES

► INSTRUCCIONES DE USO

PANEL DE CONTROL Y CARACTERÍSTICAS. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Ajuste la potencia de cocción, girando el regulador de potencia al nivel deseado.
2. Ajuste el tiempo de cocción girando el temporizador al tiempo deseado según la receta.
3. El horno microondas comenzará automáticamente después de ajustar el nivel de potencia y el tiempo.
4. Una vez finalizado el tiempo de cocción, la unidad emitirá un "Ding" al parar.
5. Si la unidad no se utiliza, coloque siempre el tiempo en "0".

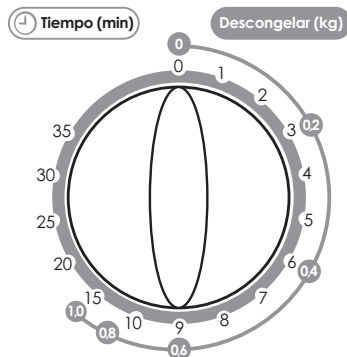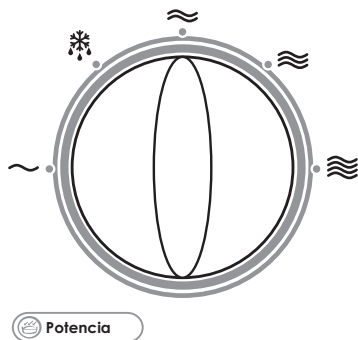

MICROONDAS

Función/Potencia		Salida	Utilización
~	Baja	17% potencia	Ablandar helado
✱	Media Baja (Descongelar)	33% potencia	Hervir sopas, ablandar mantequilla o descongelar
≈	Media	55% potencia	Estofado, pescado
≡	Media Alta	77% potencia	Arroz, pescado, pollo, carne picada
≡	Alta	100% potencia	Recalentar, leche, hervir agua, verduras, refrescos

ES

Nota: Al retirar el alimento del horno, asegúrese de que el horno está desconectado girando el temporizador a 0 (cero). En caso de no ser así, y poner en funcionamiento el microondas sin alimentos, puede dar lugar a sobrecalentamiento y dañar el magnetrón.

► SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El horno microondas interfiere en la recepción de la TV.

Normal

El funcionamiento del microondas puede interferir en la recepción de la radio y TV. Similar a las interferencias de pequeños aparatos eléctricos, como la batidora, aspiradora y ventilador. Es normal.

La luz del horno es tenue.

Al cocinar a baja potencia, la luz del horno puede atenuarse. Es normal.

Se acumula vapor en al puerta. Sale aire caliente por las rejillas.

Al cocinar, sale vapor del alimento. La mayor parte sale por las rendijas. Pero puede acumularse en un lugar más fresco como la puerta del horno. Es normal.

El horno se ha puesto en marcha sin alimentos de manera fortuita.

Está prohibido poner en marcha la unidad sin alimentos en el interior. Es muy peligroso.

Problema	Causa posible	Solución
El horno no se pone en marcha.	El cable no está bien enchufado.	Desenchufe y enchufe de nuevo transcurridos 10 segundos.
	El fusible se ha fundido o se ha activado el cortacircuito.	Sustituya el fusible o restaure el cortacircuito (reparado por personal profesional de nuestra empresa).
	Problema con la toma de corriente.	Pruebe otros aparatos eléctricos en la toma de corriente.
El horno no calienta.	Puerta mal cerrada.	Cierre bien la puerta.
El plato giratorio hace ruido cuando funciona el horno.	El rodillo giratorio y la parte inferior del horno están sucios.	Consulte "Mantenimiento del horno" para limpiar las partes sucias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	MM720CQP-PM
Voltaje nominal	230 V ~ 50 Hz
Potencia nominal entrada (Microondas)	1050 W
Potencia nominal salida (Microondas)	700 W
Capacidad del horno	20 L
Diámetro del plato giratorio	255 mm
Dimensiones externas	440 x 350 x 258 mm
Peso neto	Aprox. 10,2 kg



Este marcado indica que el producto no debe eliminarse con otros desperdicios domésticos en base al Reglamento 2012/19/EU.

Para evitar daños al ambiente y a la salud humana debido a la eliminación inadecuada de residuos, recicle responsablemente para promover la reutilización sustentable de los recursos.

Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de recogida previstos o comuníquese con el revendedor donde compró el equipo. Ellos podrán garantizar el reciclaje ecológico y seguro del producto.

GARANTÍAS

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato, el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

► IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. **Warning:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
2. **Warning:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
5. Only use utensils that are suitable for use in microwave

EN

ovens.

6. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.

7. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".

8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

9. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

10. Do not overcook food.

11. Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.

12. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.

13. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.

14. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

15. This appliance is intended to be used in household and

similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- farm houses;
- bed and breakfast type environments.

16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

17. Do not store or use this appliance outdoors.

18. Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.

19. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use. Keep cord away from heated surface, and do not cover any vents on the oven.

20. Do not let cord hang over edge of table or counter.

21. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a

hazardous situation.

22. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.

24. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

25. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

26. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

27. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

28. Steam cleaner is not to be used.

29. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

30. Only use the temperature probe recommended for this oven (for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe).

31. **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

32. The microwave oven must be operated with the decorative door open (for ovens with a decorative door).

33. The rear surface of appliance shall be placed against a wall.

34. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

EN

35. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

36. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

37. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

38. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
39. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
40. Only use the temperature probe recommended for this oven (for ovens provided with a facility to use a surface, and do not cover any vents on the oven).
41. **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

► TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

DANGER:

Electric Shock Hazard Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING:


Electric Shock Hazard. Improper use of the grounding can result in electric shock.

Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

EN

► DESCRIPTION OF COMPONENTS

(1) CONTROL PANEL (2) REVOLVING AXLE (3) ROTATING RING UNIT (4) CRYSTAL TRAY (5) WINDOW (6) DOOR ASSEMBLY (7) SAFETY LOCK SYSTEM

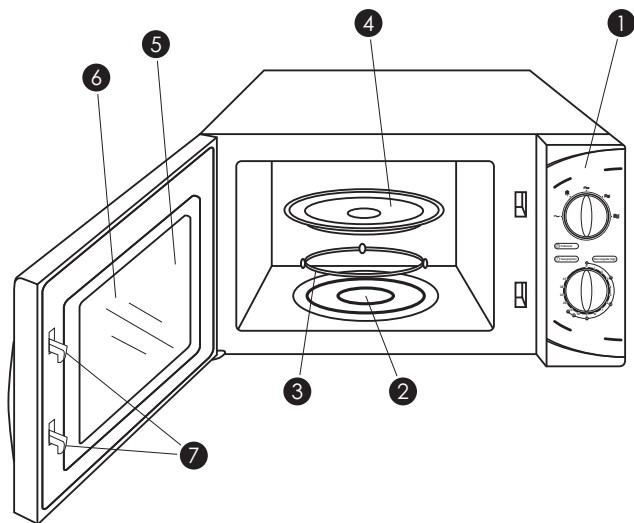


► CLEANING AND MAINTENANCE

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.

PLUG WITH TWO ROUND PINS

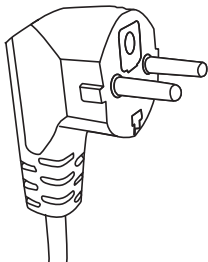

This appliance must be grounded. In case of a short circuit the electrical grounding reduces the electrical shock, providing for an electrical cable to discharge the electrical current. This device is equipped with a cable which has a grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into a properly installed

EN

and grounded electrical outlet.

Consult a qualified electrician or service technician if you do not fully understand the grounding instructions or if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. If an extension cord is required, use a 3-wire cord only.

1. A short power cord is provided to reduce the risk of entanglement or tripping over, which may be the case with a longer cord.

2. If you use a long cord or an extension cord:

- the marked electrical rating of the cord or extension cable should at least be the same as that of the appliance;
- the extension cord should be a 3-wire type.
- if the cord is long, it should be arranged in such way that does not fall off the worktop or table where children can accidentally pull or step on it.

PRECAUTION:

Danger of physical injuries. It is dangerous for an unqualified person to carry out repairs or maintenance involving the removal of the cover that protects against exposure to microwave energy.

► UTENSILS

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

EN

MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN

Browning dish

Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable.

Incorrect usage may cause the turntable to break.

Dinnerware

Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.

Glass jars

Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.

Glassware

Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.

Oven cooking bags

Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.

Paper plates and cups

Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.

Paper towels

Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.

Parchment paper

Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.

Plastic

Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic contain-

ers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.

Plastic wrap

Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.

Thermometers

Microwave-safe only (meat and candy thermometers).

Wax paper

Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

MATERIALS TO BE AVOIDED IN MICROWAVE OVEN

Aluminum tray

May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.

Food carton with metal handle

May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.

Metal or metaltrimmed utensils

Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.

Metal twist ties

May cause arcing and could cause a fire in the oven.

Paper bags

May cause a fire in the oven.

Plastic foam

Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.


Wood

Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

► SETTING UP YOUR OVEN

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity. Your oven comes with the following accessories: Glass tray, Turntable ring assembly, Instruction Manual.

TURNTABLE INSTALLATION

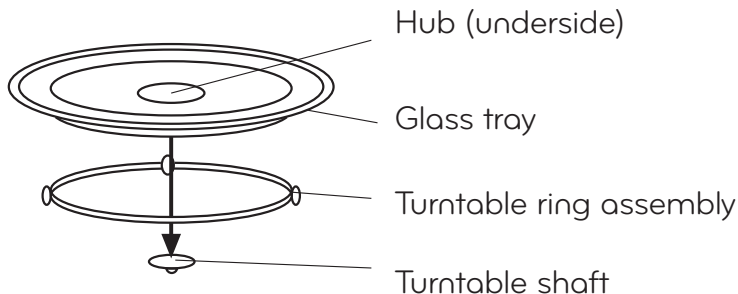

EN

1. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
2. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
3. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
4. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.


COUNTERTOP INSTALLATION

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.

Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

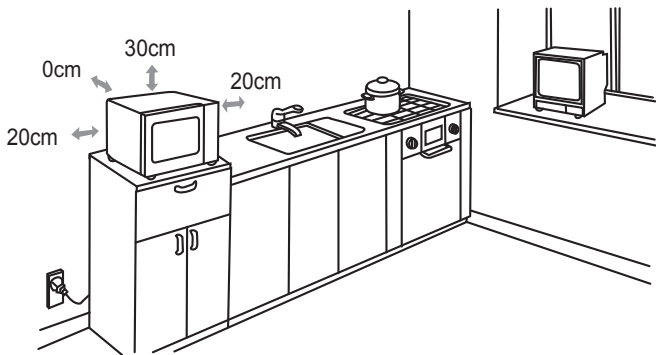

(1) The minimum installation height is 85cm.

(2) The rear surface of appliance shall be placed against a wall.

Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.

(3) Do not remove the legs from the bottom of the oven.

(4) Blocking the intake and/ or outlet openings can damage the oven.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.

Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

(5) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

EN



2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

► OPERATION INSTRUCTIONS

CONTROL PANEL AND FEATURES. OPERATION INSTRUCTIONS

1. To set cooking power by turning the power knob to desired level.
2. To set the time of cooking by turning the timer knob to desired time per your food cooking guide.
3. The microwave oven will automatically start cooking after power level and time are set.
4. After the cooking time is up, the unit will "Dong" to stop.
5. If the unit is not in use, always set time to "0".

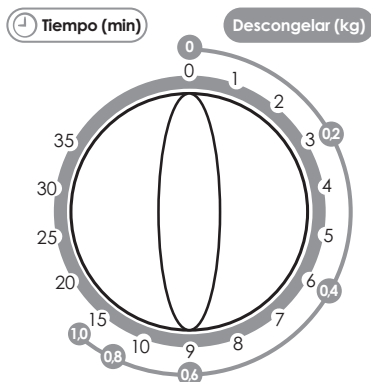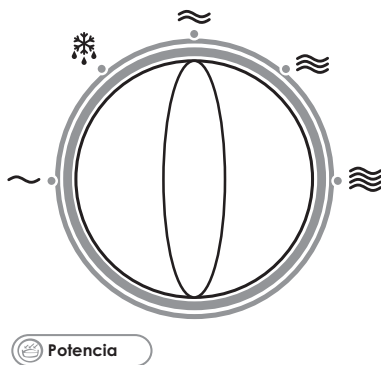

MICROWAVE OVEN

Function/Power		Output	Application
~	Low	17% micro.	Soften ice cream
✱	Medium Low (Defrost)	33% micro.	Soup stew, soften butter or defrost
≈	Medium	55% micro.	Stew, fish
≡	Medium High	77% micro.	Rice, fish, chicken, ground meat
≡≡	High	100% micro.	Reheat, milk, boil water, vegetables, beverage

EN

Notice: When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched off by turning the timer switch to 0 (zero).

Failure to do so, and operating the microwave oven without food in it, can result in overheating and damage to the magnetron.

► TROUBLE SHOOTING

Microwave oven interfering TV reception.

Normal

Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.

Dim oven light.

In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.

Steam accumulating on door, hot air out of vents.

In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.

Oven started accidentally with no food in.

It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Ten plug again after 10 seconds.
	Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company).
	Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	Door not closed well.	Close door well.
Glass turntable makes noise when microwave oven operates.	Dirty roller rest and oven bottom.	Refer to "Maintenance of Microwave" to clean dirty parts.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	MM720CQP-PM
Rated voltage	230 V ~ 50 Hz
Rated Input Power (Microwave)	1050 W
Rated Output Power(Microwave)	700 W
Oven Capacity	20 L
Turntable Diameter	255 mm
External Dimensions	440 x 350 x 258 mm
Net Weight	Approx. 10.2 kg



The crossed-out wheelee bin symbol on this appliance means that, at the end of its useful life and because it cannot be treated with household waste, the product must be taken to a recycling centre for electric and electronic appliances or returned to the vendor when a new replacement appliance is purchased.

By taking the appliance to the right facility so it can be recycled, treated and disposed of in an environmentally-friendly way you can help prevent any harmful effects to the environment and health and help recycle the materials it is made of.

The appliance user is responsible for taking it to a suitable recycling facility at the end of its useful life. For more detailed information about the recycling facilities available, please contact your local waste and recycling service or the shop where the product was purchased.

Dumping this appliance, putting it in a normal bin, or not taking it to a recycling centre for electric and electronic appliances is punishable by a fine as set out in current waste recycling legislation.

GUARANTEE

As a customer, you are entitled to the following through the Current Consumer and User Law:

1.- THE EXERCISING OF YOUR RIGHTS.

The seller shall be responsible for any lack of compliance of the goods that may exist when they are delivered. When the consumer is unable to go to the seller or when it is too inconvenient for him or her to do so as a result of the non-compliance of the goods with the contract of sale, he/she may complain directly in order to get the goods replaced or repaired.

The seller's responsibility will last for a period of two years starting from the date of delivery of the goods. In the case of second-hand goods, the seller and consumer may agree on a shorter period which may not be less than one year starting from the delivery date.

2.- RIGHT TO HAVE THE NON-COMPLIANT PRODUCT REPAIRED OR REPLACED.

Should the product acquired fail to meet the terms of the contract, the customer may choose between asking for it either to be repaired or replaced, unless one of these options should turn out to be impossible or disproportionate. For this purpose, what shall be deemed as disproportionate shall be any kind of remedy involving the imposing of costs on the seller which, in comparison with the other form of remedy, would not be reasonable. Aspects to be taken into consideration here would be: what the goods are worth in the absence of any lack of conformity, how significant the lack of conformity is, and whether the alternative solution could be implemented without causing the Consumer any great inconvenience. The following shall apply to repair and replacement:

1. It shall be free of charge for the consumer.
2. It shall be carried out within a reasonable period of time and without causing the consumer great inconvenience.
3. The repair shall suspend the counting of the two-year-period for reporting lack of conformity with the goods until the delivery of the repaired goods.
4. The repair shall suspend the counting of the two-year-period for reporting lack of conformity with the goods until the delivery of the new goods.
5. Once the goods have been repaired or replaced, should they continue to fail to be in compliance with the contract, the consumer may request that the contract be terminated or the price reduced.
6. The consumer may not demand the replacement of the goods in the cases of non-perishable goods or if they are second-hand ones.
7. The seller may honour this guarantee through his/her own means or through those set up for the purpose by the manufacturer or distributor, irrespective of the existence or otherwise of a commercial guarantee.

3.- RIGHT TO A PRICE REDUCTION AND TERMINATION OF CONTRACT.

The price reduction and termination of contract shall apply, depending on the consumer's wishes, in the following circumstances: when the consumer is not in a position to demand the repair or substitution of the goods and in the cases in which the repair or substitution have not been carried out within a reasonable period of time or without causing the consumer considerable inconvenience. The price reduction must be proportional to the difference in what the goods would have been worth at the moment of delivery, in the event they were delivered in accordance with the contract, and what the goods were actually worth when they were delivered. However, the termination of the contract will not apply when the lack of conformity is of minimal importance

ecron[▶]

makes it easy

Importado por

EROSKI, S, COOP.

Bº San Agustín s/n.

ELORRIO 48230 BIZKAIA Spain CIF.: F20033361

Fabricado en China

TELEFONO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:

944 943 444 / www.eroski.es



GARANTÍA

2
AÑOS



Para desprenderse de este aparato
no lo tire directamente a la papelera.
Acójase al plan gratuito de recogida
selectiva de su comunidad o del punto
de venta en el que adquiriera el
sustituto de este producto.

PN:16170000A66509