


ECRON

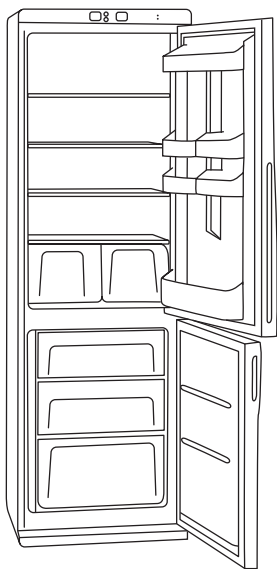

FRIGORÍFICO COMBINADO

COV-185NFEX · NO FROST


MANUAL DE INSTRUCCIONES

ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de su puesta en funcionamiento. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.


Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

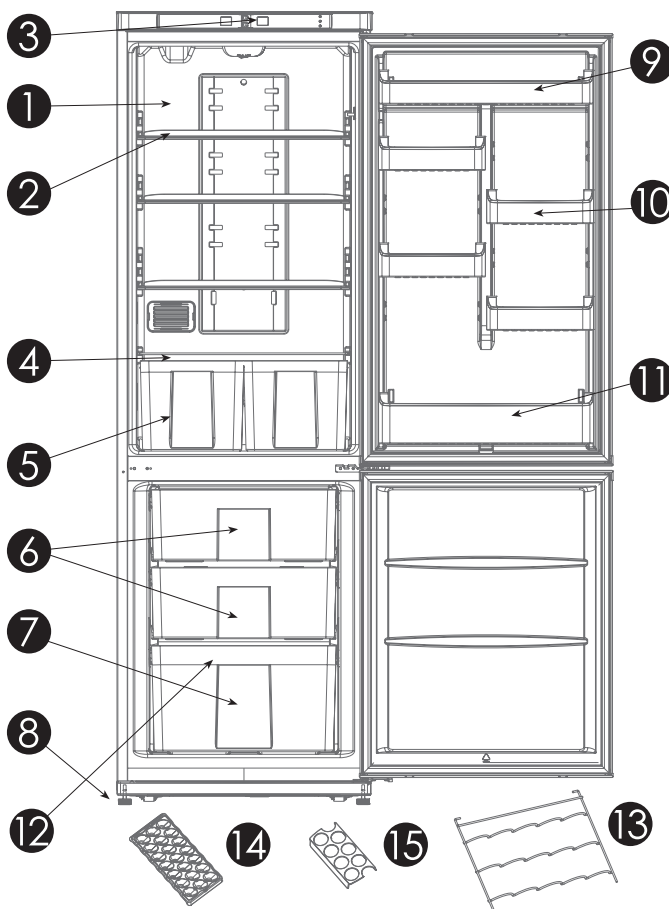

1. Compartimento frigorífico
2. Estante de cristal del frigorífico
3. Panel del aparato
4. Cristal sobre el verdulero
5. Verdulero
6. Cesta central
7. Cesta inferior
8. Rodapié
9. Estante superior
10. Estante móvil
11. Botellero
12. Compartimento congelador
13. Botellero
14. Bandeja de cubitos de hielo
15. Porta-huevos

DIMENSIONES DE SERVICIO:

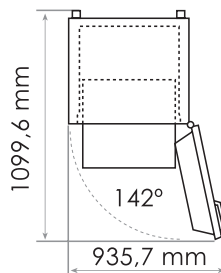



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN ACERCA DE LA TECNOLOGÍA NO FROST


Los frigoríficos No-Frost disponen de un sistema de operación diferente del de los frigoríficos estáticos.

En los frigoríficos normales, la humidificación que entra cuando se abre la puerta del compartimento del congelador y la humedad de los alimentos causa la formación de hielo en el compartimento del frigorífico, por esta razón era necesario derretir periódicamente el hielo acumulado con operaciones como apagar el frigorífico, sacar la comida que debía estar congelada durante este proceso y limpiar el hielo acumulado en el congelador.

Por el contrario, en los frigoríficos no-Frost la situación es muy diferente. Un ventilador dirige aire seco y frío dentro de los compartimentos del frigorífico y del congelador, repartiéndolo por varios puntos. Gracias a este aire frío distribuido homogéneamente incluso entre las baldas, todos los alimentos se mantienen fríos y en condiciones apropiadas, evitando a la vez la humidificación y la formación de hielo.

Es normal que en algunos envases se pueda producir una ligera escarcha en el congelador por dejar la puerta abierta o por aperturas frecuentes.

Por lo tanto, su frigorífico no-Frost le ofrece un manejo sencillo, un gran volumen y un diseño moderno.

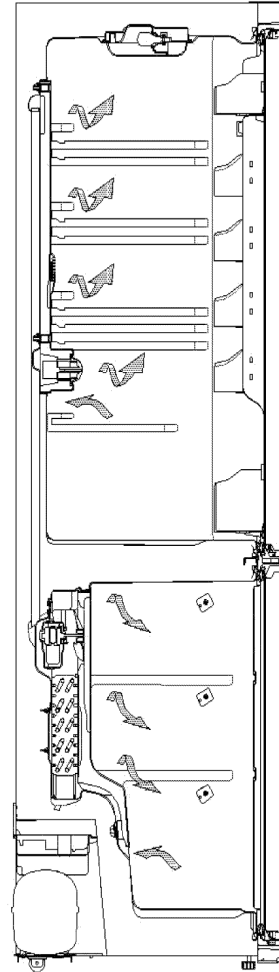

FRIGORÍFICOS ANTIGUOS Y ESTROPEADOS

- Si su viejo frigorífico es un frigorífico con cierre, rompa o retire el cierre antes de deshacerse de él; porque los niños podrían entrar en él mientras juegan y encerrarse dentro por accidente.
- Los viejos frigoríficos y congeladores contienen un gas que incluye materiales de aislamiento y CFC. Por lo tanto, preste especial atención en no dañar al medioambiente cuando deseche su viejo frigorífico.

NOTA IMPORTANTE: Lea atentamente el manual de usuario antes de instalar y operar con su aparato. Nuestra empresa no se responsabilizará por posibles daños que pudieran producirse por mala utilización.

Preste atención a todas las advertencias del aparato y el manual de usuario y guarde este manual en un lugar accesible para consultar cualquier posible problema que pudiera originarse.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



• Este aparato contiene R600a (gas natural muy ecológico), pero que también es inflamable, por lo que debe ser

debidamente tratado. La tecnología actual permite usar muy poca cantidad de este refrigerante.

En cualquier caso, debe saber que debe respetar todas las medidas de seguridad que se le indican a continuación. Cuidado, riesgo de incendio. Al transportar e instalar el aparato, deben tomarse precauciones para asegurarse de que ninguno de los componentes del circuito de refrigeración sea dañado. En el caso de que se produzca daño, deben evitarse llamas al aire o fuentes de ignición, y ventilar la habitación en que se encuentra el aparato durante unos minutos.

- Advertencia: No utilice aparatos mecánicos u otros aparatos artificiales para acelerar el proceso de descongelado. No utilice aparatos eléctricos en la zona de almacenamiento de alimentos del frigorífico. Mantenga despejadas las aberturas de ventilación del aparato. No dañe el circuito de refrigeración del frigorífico.
- No utilice transformadores, ladrones o derivaciones, pueden causar sobrecalentamiento o arder..
- No enchufe un cable dañado o desgastado en la toma de energía.
- No tire, doble ni dañe el cable.

• Este producto ha sido diseñado para su uso por adultos; no deje que los niños jueguen con el aparato y se cuelguen de las puertas.

• No desenchufe el cable con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.

• No coloque bebidas carbonatadas en botellas de cristal o latas en el compartimento del congelador. Las botellas y las latas podrían estallar.

• Por su seguridad, no coloque materiales explosivos y/o inflamables en el frigorífico. Coloque las bebidas alcohólicas en el compartimento del frigorífico debidamente cerradas y en posición vertical.

• Evite el contado manual cuando tenga que retirar el hielo del compartimento del congelador; el hielo puede causar quemaduras y/o cortes.

• ¡No toque la comida congelada con las manos desnudas! ¡No se coma el helado o los cubitos de hielo sacados directamente del compartimento del congelador!

• No vuelva a congelar la comida congelada una vez que haya sido descongelada. Podría suponer un peligro para su salud, ya que

podría causar problemas tales como el envenenamiento de los alimentos.

• No cubra ni totalmente ni ninguna parte de su frigorífico con un paño, mantel, etc. Afectaría negativamente al rendimiento del frigorífico.

• Asegure los accesorios dentro del aparato para prevenir que se dañen con algún movimiento.

• Este aparato no está diseñado para su uso por personas (incluyendo niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que reciban supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de alguna persona responsable de su seguridad. Los niños deben estar vigilados para evitar que no jueguen con el aparato.

• Si el cable suministrado resulta dañado, deberá reemplazarlo el fabricante o servicio técnico o una persona designada para ello.

• No utilice objetos metálicos afilados para extraer el hielo del compartimento congelador; podrían perforar el circuito refrigerador y provocar un daño irreparable en el aparato.



INSTALACIÓN Y ENCENDIDO DEL APARATO

- La Clase Climática de este aparato es N (templada). La temperatura ambiente de funcionamiento de este aparato se sitúa entre los 16° y 32° C.
- El voltaje del frigorífico es de 220-240 V y 50 Hz
- El cable se ha diseñado con un enchufe de toma de tierra. Este enchufe deberá utilizarse en una conexión de toma de tierra de 16 amperios. Si no dispone de una toma de estas características en su casa, busque a un electricista especializado para que se la instale.
- Nuestra empresa no se responsabilizará por daños que puedan surgir por la instalación de su frigorífico a una conexión sin toma de tierra.
- Coloque su frigorífico en un lugar adecuado sin exponerlo directamente a la luz del sol.
- Deberá estar situado al menos a 50 cm de cualquier fuente de calor como cocinas, hornos, radiadores y estufas y al menos a 5 cm de hornos eléctricos
- Su frigorífico no deberá ser utilizado al aire libre ni bajo la lluvia.
- Si su frigorífico está encima o debajo de un congelador, será necesario que deje un espacio de al menos 2 centímetros entre ellos para prevenir la condensación en las superficies exteriores.
- No coloque ningún objeto pesado sobre su frigorífico y sitúelo en un lugar adecuado de forma que quede un espacio mínimo de 15 cm desde el techo.
- Si va a situar su frigorífico junto armarios de cocina, deberá situarlo a al menos 2 cm.
- Para evitar que el condensador (el componente negro trasero con rejilla) toque la pared, coloque la guía de plástico rotándola 90°.
- Para asegurar una correcta operación sin vibraciones, deberá ajustar el pie frontal a la altura correcta equilibrando su frigorífico. Puede equilibrarlo girando el pie ajustable en el sentido de las agujas del reloj (o en el sentido contrario al de las agujas del reloj). Se aconseja llevar a cabo este proceso antes de colocar la comida en el frigorífico.
- Antes de utilizar su frigorífico, limpie todas las piezas con agua tibia en la que deberá agregar

una cucharadita de bicarbonato; después enjuague todo con agua limpia y séquelo. Una vez que haya terminado de limpiar todas las piezas, vuelva a colocarlas de nuevo en su lugar.

ANTES DE COMENZAR A UTILIZAR SU APARATO

- La primera vez que use su frigorífico y para asegurarse de que funciona adecuadamente y de que las piezas y la maquinaria se ajustan, deje que su frigorífico repose inactivo durante 3 horas (en posición vertical), después enchufe el cable en la toma de energía. De lo contrario, podría dañar al compresor.
- La primera vez que use su frigorífico podría notar un olor. Este olor desaparecerá en cuanto su frigorífico comience a enfriar.




DISTINTAS FUNCIONES Y POSIBILIDADES

• **Nota:** Este aparato podría no funcionar correctamente (por desescarche del contenido o porque la temperatura del compartimento congelador de alimentos es demasiado alta)

cuando se instala durante tipo prolongado por debajo del extremo frío de la gama de temperaturas para las cuales el aparato de refrigeración se ha diseñado.

USO DEL FRIGORÍFICO:


Después de haber montado todo el equipamiento, los valores de temperatura inicial del congelador y el frigorífico serán de -18°C y $+5^{\circ}\text{C}$.

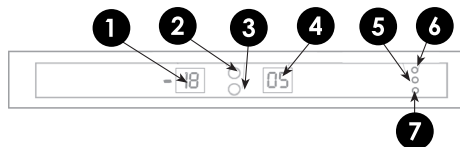

- 1.- Indicador de la temperatura del congelador.
- 2.- Botón Modo.
- 3.- Botón Configuración.
- 4.- Indicador de la temperatura del frigorífico.
- 5.- LED de modo vacaciones.
- 6.- LED de modo económico.
- 7.- ADVERTENCIA, puerta abierta.

BOTÓN MODO:

El botón modo se utiliza para elegir entre el indicador del congelador y el del frigorífico, el Led del modo económico y el Led del modo vacaciones.

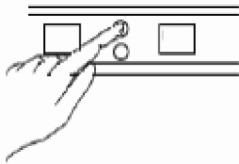

- Pulsando 1 vez parpadeará el indicador del congelador.

En este momento podrá configurar los valores.


- Pulsando 2 veces parpadeará el indicador del frigorífico.

En este momento podrá configurar los valores.

- Pulsando 3 veces parpadeará el Led del modo económico.

- Pulsando 4 veces parpadeará el Led del modo vacaciones.

BOTÓN DE CONFIGURACIÓN:

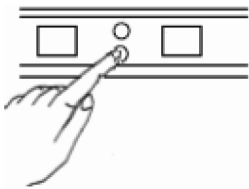


Con este botón podrá modificar la temperatura del congelador o del frigorífico, después de haber seleccionado uno u otro con el

Botón Modo.

CONFIGURACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL CONGELADOR y MODO DE CONGELACIÓN RÁPIDA:

- Se mostrará el valor de la temperatura inicial del indicador del congelador, -18°C .

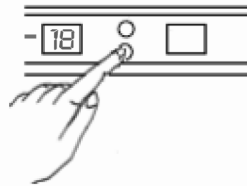

- Presione una vez sobre el botón modo.

- Cuando pulse el botón parpadeará el valor actual

del indicador del congelador.

- Al pulsar el botón de configuración a la vez de parpadea el indicador, cambiará el valor del indicador del congelador de menos frío a más frío. (-16°C , -17°C , -18°C , -19°C , -20°C , -21°C , -22°C , -23°C , -24°C)


- Cuando alcance el valor deseado, espere durante 5 segundos hasta que se active el valor y su frigorífico arranque con el nuevo valor.

- Si continúa pulsando el botón del congelador después de -24°C (temperatura máxima de frío) parpadearán las letras SF en el indicador del gráfico de barras del congelador.

- Si continúa pulsando el botón después de que parpadeen las letras SF, volverá a mostrarse la cadena de valores comenzado desde -16°C .

- Si espera 5 segundos sin tocar nada mientras parpadean las letras SF, se detendrán y se activará el modo de congelación rápida.

En modo SF:

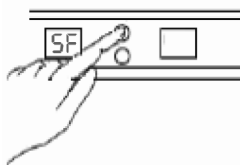

- Si pulsa una vez el botón de modo y espera durante 5 segundos, se cancelará el modo de

congelación rápida y el congelador comenzará a funcionar con la anterior temperatura.

- Si pulsa una vez el botón de modo y después pulsa el botón de configuración mientras parpadea el indicador, cambiará la temperatura; después de 5 segundos el congelador comenzará a operar con este valor.
- Si pulsa dos veces el botón de modo, el indicador del frigorífico comenzará a parpadear y podrá modificar los valores de temperatura del frigorífico.
- Si pulsa tres veces el botón de modo, comenzará a parpadear el Led del modo económico. Si espera durante 5 segundos, se cancelará la congelación rápida y se activará el modo económico.
- Si pulsa cuatro veces el botón de modo, comenzará a parpadear el Led del modo vacaciones. Si espera durante 5 segundos, se


cancelará la congelación rápida y se activará el modo vacaciones.

TEMPERATURAS RECOMENDADAS PARA EL CONGELADOR:

¿Cuándo?	Rango de temperaturas
Cuando hay poca cantidad de alimentos	-16°C, -17°C
A rendimiento normal	-18°C, -19°C, -20°C, -21°C
Cuando hay mucha cantidad de alimentos	-22°C, -23°C, -24°C
<ul style="list-style-type: none"> • Congelar mucha comida • Congelar platos preparados • Congelar alimentos rápidamente • Guardar alimentos estacionales durante mucho tiempo 	MODO DE CONGELACIÓN RÁPIDA

Nota: El modo de congelación rápida se cancelará automáticamente después de 24 horas o cuando el sensor de temperatura del congelador baje por debajo de los -32°C .

CONFIGURACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO y MODO DE ENFRIAMIENTO RÁPIDO:

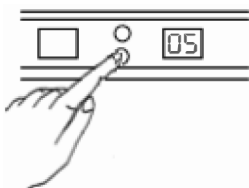

- Se mostrará el valor de la temperatura inicial del frigorífico, $+5^{\circ}\text{C}$.


- Presione una vez sobre el botón modo.

- Cuando pulse el botón parpadeará el valor actual del indicador del frigorífico.
- Al pulsar el botón de configuración a la vez de parpadea el indicador, cambiará el valor del indicador del frigorífico de menos frío a más frío. ($+8^{\circ}\text{C}$, $+7^{\circ}\text{C}$, $+6^{\circ}\text{C}$, $+5^{\circ}\text{C}$, $+4^{\circ}\text{C}$, $+3^{\circ}\text{C}$, $+2^{\circ}\text{C}$)
- Cuando alcance el valor deseado, espere durante 5 segundos hasta que se active el valor y su frigorífico arranque con el nuevo valor.
- Si continúa pulsando el botón de enfriamiento después de $+2^{\circ}\text{C}$

(temperatura máxima de frío) parpadearán las letras SC en el indicador del gráfico de barras del congelador.

- Si continúa pulsando el botón después de que parpadeen las letras SC, volverá a mostrarse la cadena de valores comenzado desde $+8^{\circ}\text{C}$.
- Si espera 5 segundos sin tocar nada mientras parpadean las letras SC, se detendrán y se activará el modo de enfriamiento rápido. (El modo de enfriamiento rápido se explicará en mayor profundidad en las siguientes páginas).

En modo SC:

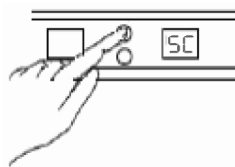

- Si pulsa dos veces el botón de modo, el indicador del frigorífico comenzará a parpadear y podrá modificar los valores de temperatura del frigorífico.
- Si pulsa una vez el botón de modo y espera durante 5 segundos se cancelará el modo de enfriamiento rápido y el frigorífico comenzará a operar con la temperatura anteriormente seleccionada.

- Si pulsa dos veces el botón de modo y después pulsa el botón de configuración mientras parpadea el indicador, cambiará la temperatura, después de 5 segundos el frigorífico comenzará a operar con este valor.
- Si pulsa tres veces el botón de modo, comenzará a parpadear el Led del modo económico. Si espera durante 5 segundos, se cancelará el enfriamiento rápido y se activará el modo económico.
- Si pulsa cuatro veces el botón de modo, comenzará a parpadear el Led del modo vacaciones. Si espera durante 5 segundos, se cancelará el enfriamiento rápido y se activará el modo vacaciones.

TEMPERATURAS RECOMENDADAS PARA EL FRIGORÍFICO:

¿Cuándo?	Rango de temperaturas
Cuando hay poca cantidad de alimentos	+8°C, +7°C
A rendimiento normal	+6°C, +5°C, +4°C

Cuando hay mucha cantidad de alimentos	+3°C, +2°C
<ul style="list-style-type: none"> • Enfriar platos preparados antes de su consumo • Enfriar y guardar una gran cantidad de alimentos • Enfriar bebidas rápidamente 	MODO DE ENFRIAMIENTO RÁPIDO

Nota: El modo de enfriamiento rápido se cancelará automáticamente después de 8 horas o cuando el sensor de temperatura del frigorífico alcance el valor de desactivación. La razón para este límite de duración es eliminar el riesgo de congelación de los alimentos que podría darse con fuertes valores de frío en el modo de enfriamiento rápido. Si las bebidas guardadas en el frigorífico están demasiado calientes, podrían no alcanzar la temperatura deseada al final del modo. En este caso, podrá reactivar el modo.


MODO ECONÓMICO:

El congelador y el frigorífico operan según las condiciones de economía especificadas en el circuito de control.

Cuándo usarlo:

- Cuando desee que su frigorífico funcione de forma más económica.

Cómo usarlo:

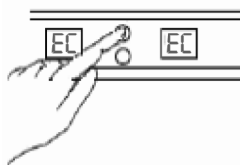

- Presione el botón de modo hasta que se ilumine el LED del **modo económico** (3 veces)

- Si no pulsa el botón mientras parpadea el Led del modo económico, escuchará un sonido que activará el modo.
- En este modo, el congelador y el frigorífico funcionarán a una temperatura especial del circuito de control.
- Mientras esté activo el modo económico se mostrarán las letras "E" en los indicadores tanto del congelador como del frigorífico.

Mientras está activo el modo económico:

- Si pulsa una vez el botón del modo el Led del modo económico comenzará a parpadear. El modo económico se cancelará tras 5 segundos y el frigorífico y el congelador comenzarán a operar a la temperatura anterior.

- Si pulsa dos veces el botón de modo, tras 5 segundos se cancelará el modo económico y se activará el modo vacaciones.


- Mientras esté activo el modo económico no podrá llevar a cabo ninguna operación excepto la cancelación del modo económico y el paso al modo vacaciones. Para cambiar la temperatura del congelador o del frigorífico, deberá cancelar primero el modo económico. Después podrá seleccionar la temperatura de cada unidad tal y como se explica en páginas anteriores.

MODO VACACIONES:

Cuándo usarlo:

- Si se va a marchar de vacaciones y desea vaciar el congelador.
- El frigorífico ha sido diseñado para prevenir la formación tanto de humedad como de olores en modo vacaciones.

Cómo usarlo:

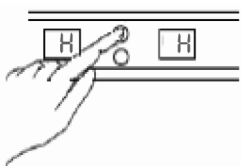

- Presione el botón de modo hasta que se ilumine el LED del **modo vacaciones** (4 veces)

- Si no pulsa el botón mientras parpadea el Led del modo vacaciones, escuchará un sonido que activará el modo.
- En este modo, el congelador y el frigorífico funcionarán a una temperatura especial del circuito de control.
- Mientras esté activo el modo vacaciones se mostrará la letra "H" en los indicadores tanto del congelador como del frigorífico.

Mientras está activo el modo económico:

- Si pulsa una vez el botón del modo el Led del modo vacaciones comenzará a parpadear. El modo vacaciones se cancelará tras 5 segundos y el frigorífico y el congelador comenzarán a operar a la temperatura anterior.
- Si pulsa dos veces el botón de modo, tras 5 segundos se cancelará el modo vacaciones y se activará el modo económico.

- Mientras esté activo el modo vacaciones no podrá llevar a cabo ninguna operación excepto la cancelación del modo vacaciones y el paso al modo económico. Para cambiar la temperatura del congelador o del frigorífico, deberá cancelar primero el modo vacaciones. Después podrá seleccionar la temperatura de cada unidad tal y como se explica en páginas anteriores.

FUNCIÓN DE ALARMA DE PUERTA ABIERTA:

Cuando esté abierta la puerta del frigorífico se encenderá la luz de alarma; si se deja abierta durante más de 2 minutos sonará un alarma que alertará de ello.

Advertencias sobre temperaturas:

- La temperatura seleccionada continuará configurada aunque haya cortes de suministro eléctrico.
- No active ninguna otra función hasta no haber configurado la temperatura completamente.
- Al configurar la temperatura deberá tener en cuenta la frecuencia con la que abre y cierra la puerta del frigorífico y del congelador, cuánta comida va a almacenar y la temperatura ambiente del lugar en el que se sitúa su aparato.

- Según la temperatura ambiente, su frigorífico deberá funcionar sin pausa hasta 24 horas después de enchufarlo por primera vez, para alcanzar la temperatura deseada.

- Durante este periodo, no abra las puertas con demasiada frecuencia y no sobrecargue el aparato.

- Para evitar cualquier daño en el compresor de su frigorífico cuando desee volver a arrancarlo después de haberlo desenchufado o después de un corte de suministro eléctrico, existe una función que hace que su frigorífico arranque tras 5 minutos. Su frigorífico comenzará a funcionar automáticamente después de 5 minutos.



COLOCACIÓN DE LA COMIDA

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO:

- Para evitar la formación de humedad y olores, deberá situar los alimentos en el frigorífico en recipientes cerrados con tapa.
- Deberá enfriar primero a temperatura ambiente los alimentos calientes y las bebidas antes de introducirlos en el frigorífico.
- No apoye el embalaje de los alimentos o los recipientes contra la luz interior ni cubra el frigorífico.
- Frutas y verduras: las puede guardar directamente en el cajón sin necesidad de taparlas.
- A continuación se especifican algunas recomendaciones de colocación y almacenaje de alimentos en el frigorífico:

Alimento	Duración del almacenamiento	Dónde colocarlo en el compartimento refrigerador
Frutas y verduras	1 semana	En el verdulero (sin envolveros en nada)
Pescado y carne	2-3 días	Envueltos en papel de plástico o bolsitas (sobre el estante de vidrio)

Queso fresco	3-4 días	Estante especial de la puerta
Mantequilla Margarina	1 semana	Estante especial de la puerta
Productos embotellados, Leche y yogur	Período recomendado por el fabricante	En el estante especial de la puerta
Huevos	1 mes	En la huevera de la puerta
Comida cocinada		En cualquier estante

Nota: Las patatas, cebollas y ajo no deben guardarse en el frigorífico. La carne nunca debe congelarse después de haberse descongelado si no ha sido cocinada.

COMPARTIMENTO CONGELADOR:

- Utilice el congelador de su frigorífico para guardar los alimentos congelados durante mucho tiempo y para producir hielo.

- **Si va a utilizar el frigorífico al máximo de la capacidad de congelado:**

Utilice el modo de congelación rápida tras mover los alimentos congelados que están en el cajón superior a otros cajones. Cuando hayan pasado 24 horas, su frigorífico saldrá del modo congelación rápida de forma automática. Coloque los alimentos

que desee congelar en el cajón superior del congelador sin superar la capacidad de congelación de su frigorífico. (Su frigorífico tiene capacidad para congelar 13kg a 25°C y 7,5kg a 32°C). Después, vuelva a activar el modo congelación rápida. Podrá colocar los alimentos junto con el resto de congelados cuando los primeros estén congelados (al menos, 24 horas tras la segunda activación del modo congelación rápida).

- **Si va a congelar unos 3kg de alimentos:**

Es suficiente con colocar sus alimentos por separado del resto de alimentos congelados y

después activar el modo de congelación rápida. Podrá colocar los alimentos junto con el resto de congelados cuando los primeros estén congelados (al menos, 24 horas tras la segunda activación del modo congelación rápida).

- No coloque los alimentos que desea congelar junto con los alimentos ya congelados.
- Debe congelar los alimentos (carne, carne picada, pescado, etc.) dividiéndolos en porciones de forma que se consuman de una vez.
- No vuelva a congelar los alimentos que haya descongelado previamente. Pueden suponer un riesgo para la salud.
- No coloque comidas calientes en su congelador antes de que se hayan enfriado. Pueden provocar que el resto de alimentos congelados se descongelen.
- Cuando compre alimentos congelados, asegúrese de que fueron congelados en condiciones apropiadas y que el paquete no está roto.
- Cuando guarde alimentos congelados, se deben seguir las condiciones de almacenamiento del paquete. Si no existe explicación, se debe consumir ese

alimento en el menor tiempo posible.

- Los alimentos congelados se deben transportar sin romperlos, y se deben colocar en el cajón de congelación rápida lo antes posible. No utilice los estantes de la puerta para congelar.
- Si hubiera humedad en el paquete de congelados y tuviera un olor raro, puede que se haya guardado previamente en condiciones no aptas y que se haya estropeado. ¡No compre este tipo de alimentos!
- El tiempo de almacenamiento de los alimentos congelados cambia dependiendo de la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura y cierre de la puerta, la configuración del termostato, el tipo de alimento y el tiempo transcurrido desde el momento de la compra hasta el momento en el que se coloca en el congelador. Siga siempre las instrucciones del paquete y no exceda el tiempo de almacenamiento.
- Durante los fallos eléctricos de larga duración, no abra la puerta del congelador. Su frigorífico conservará sus alimentos congelados durante unas 13 horas

en temperaturas ambiente de 25°C y durante 10 horas en temperaturas ambiente de 32°C. este valor disminuirá bajo temperaturas ambiente superiores. Durante los fallos eléctricos más duraderos, no vuelva a congelar sus alimentos y consúmalos lo antes posible.

• **A continuación, tiene algunas recomendaciones para la colocación y almacenamiento de su comida en el compartimento congelador:**

Carne y Pescado	Preparación	Duración almacenamiento (meses)	Duración descongelado a temperatura ambiente (horas)
Tenera	Envuelto en papel de aluminio	6-10 meses	1-2 horas
Cordero	Envuelto en papel de aluminio	6-8 meses	1-2 horas
Becerro asado	Envuelto en papel de aluminio	6-10 meses	1-2 horas
Filete ternera	En trozos pequeños	6-10 meses	1-2 horas
Filete oveja	En trozos	4-8 meses	2-3 horas
Carne picada	En forma de paquetes ovalados, sin sazonar	1-3 meses	2-3 horas
Despojos	En trozos	1-3 meses	1-2 horas
Salchicha, Salami	Deberían ser envasados aunque estén con piel	1-2 meses	Hasta que quede bien descongelada
Pollo, Pavo	Envuelto en papel de aluminio	7-8 meses	10-12 horas

Ganso, Pato	Envuelto en papel de aluminio	4-8 meses	10 horas
Venado, conejo, jabalí	Porciones de 2,5 kg sin huesos	9-12 meses	10-12 horas
Crustáceos	Limpidados, en bolsitas	4-6 meses	Hasta que quede bien descongelada
Caviar	En su envase, dentro de un recipiente de aluminio o plástico	2-3 meses	Hasta que quede bien descongelado
Caracoles	En agua salada, dentro de un recipiente de aluminio o plástico	3 meses	Hasta que queden bien descongelados
Pescado de agua dulce	Deben ser lavados y secados después de haber sido limpiados conienzudamente y desescamados, la cola y la cabeza deben cortarse en caso necesario	2 meses	Hasta que quede bien descongelado
Pescado magro; lubina, rodaballo		4-8 meses	Hasta que quede bien descongelado
Pescado graso; pescado azul		2-4 meses	Hasta que quede bien descongelado

Nota: La comida congelada debe ser cocinada igual que la carne fresca una vez que se haya descongelado.

Si la carne no se cocina después de descongelarse, nunca debe volverse a congelar.

Frutas y Verduras	Preparación	Duración almacenamiento (meses)	Duración descongelado a temperatura ambiente (horas)
Coliflor	Retire las hojas, divida el corazón en trozos y manténgalo esperando en agua con limón	10-12 meses	Puede usarse congelada
Judías Verdes	Lávalas y córtelas en trozos pequeños	10-13 meses	Puedes usarse congeladas
Guisantes	Límpielos y lávelos	10-12 meses	Pueden usarse congelados
Setas y Espárragos	Lávalos y córtelos en trozos pequeños	6-9 meses	Puedes usarse congeladas
Col	Limpiada	6-8 meses	2 hr. Temperatura ambiente
Berejena	Córtala en rodajas de 2 cm después de lavarla	10-12 meses	Puede usarse congelada
Maíz	Límpialo y envásalo en mazorca o desgranado	12 meses	Puede usarse congelada
Zanahoria	Lávela y córtela en rodajas	12 meses	Puede usarse congelada
Pimiento	Retire el tallo, córtelo en 2 y separe las semillas	8-10 meses	Puede usarse congelada
Espinacas	Lavadas	6-9 meses	2 hr. Temperatura ambiente

Manzana y Pera	Córtela, pelándole la piel	8-10 meses	5 hr. En el refrigerador
Albaricoque, Melocotón	Divídalos en dos y retire el hueso	4-6 meses	4 hr. En el refrigerador
Fresas, Frambuesas	Lávalas y límpielas	8-12 meses	2 horas
Fruta cocida	Dentro de un envase, agregando 10% azúcar	12 meses	4 hr. Temperatura ambiente
Ciruelas, cerezas,	Lávalas y retire los rabitos	8-12 meses	5-7 hr. Temperatura ambiente

Productos lácteos y pastelería	Preparación	Duración almacenamiento (meses)	Duración descongelado a temperatura ambiente (horas)
Leche		2-3 meses	Solo homogénea
Queso (Blanco no)	En rodajas	6-8 meses	Pueden conservarse en sus envases originales para su almacenamiento a corto plazo. Deben envolverse en papel de plástico para largo plazo.
Mantequilla Margarina	En su propio envase	6 meses	

Huevos *	Clara		10-12 meses	En un envase con tapa
	Mezcla de huevo (clara + yema)	Se mezcla muy bien, se agrega un pellizco de sal o azúcar para evitar que se espese demasiado.	10 meses	En un envase con tapa
	Yema		8-10 meses	

* No debe congelarse con la cáscara. La clara y la yema del huevo deben congelarse por separado o luego de haber sido bien batidas.

	Período de almacenamiento (meses)	Duración descongelado T^o ambiente (hr.)	Duración descongelado en el horno (min.)
Pan	4-6 meses	2-3 horas	4-5 min. (220-225 °C)
Galletas	3-6 meses	1-1,5 horas	5-8 min. (190-200 °C)
Pastel	1-3 meses	2-3 horas	5-10 min. (200-225 °C)
Tarta	1-1,5 meses	3-4 horas	5-8 min. (190-200 °C)
Masa Hojaldre	2-3 meses	1-1,5 horas	5-8 min. (190-200 °C)
Pizza	2-3 meses	2-4 horas	15-20 min. (200 °C)

El sabor de algunas especias que se encuentran en los platos cocinados (anís, hierbabuena, berro, vinagre, mezcla de especias, jengibre, ajo, cebolla, mostaza, romero, mejorana, pimienta negra, salsas, etc.) cambia y asumen un fuerte sabor cuando se guardan durante mucho tiempo. Por lo tanto, los alimentos congelados deben llevar pocas especias o éstas se deben añadir cuando se hayan descongelado los alimentos.

El tiempo de almacenamiento del alimento depende del aceite utilizado. Los aceites aptos son margarina, grasa de ternera, aceite de oliva y mantequilla, y los aceites no aptos son el aceite de cacahuete y la grasa de cerdo. Los alimentos líquidos se deben congelar en recipientes de plástico y el resto de alimentos, en film de plástico o en bolsas.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El período de almacenamiento de la comida depende de la grasa utilizada. Grasas adecuadas son margarina, manteca de ternera, aceite de oliva y mantequilla, y las grasas no adecuadas son manteca de cacahuete y manteca de cerdo.

Los platos en forma líquida deben congelarse en envases de plástico y los demás alimentos deben congelarse en papel de plástico o bolsitas.

• **Asegúrese de haber desconectado el enchufe de la toma eléctrica antes de comenzar a limpiar.**

• Por favor, no limpie el frigorífico vertiendo agua en él.

• Usted puede limpiar las partes internas y externas de su aparato usando agua jabonosa tibia con un paño suave o una esponja.


Por favor, retire las partes una por una y lávelas con agua jabonosa.

• No las lave en el lavavajillas.

• Nunca use materiales inflamables, combustibles o solventes, tales como disolvente, gasolina o ácido para limpieza.

• **Por favor, asegúrese de que el aparato está desenchufado de la toma mientras realiza éste procedimiento.**

DESCONGELADO:

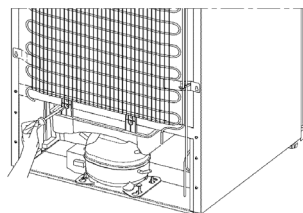

• Su frigorífico realiza un descongelado totalmente automático. El agua que se forma como resultado del descongelado pasa a través del tubo recolector de agua, fluye dentro del contenedor vaporizador detrás de su frigorífico y allí se evapora por sí misma.

• **Asegúrese de haber desenchufado su frigorífico antes de limpiar el contenedor de evaporización.**


• Retire el contenedor de evaporización de su posición desatornillando los tornillos según se indica. Límpielo con agua jabonosa cada cierto tiempo, controlando la frecuencia. De este modo, se previene la formación de olores.

CAMBIO DE BOMBILLA:

Para cambiar la bombilla del compartimento congelador y refrigerador:

1- Desconecte el enchufe de su frigorífico de la toma y gire el botón del termostato a la posición "0".

2- Separe la tapa de caja de los agarres que tiene debajo con la ayuda de un destornillador.

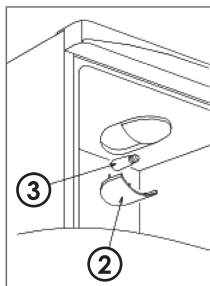

3- Cambie la bombilla por una nueva, cuya potencia no exceda los **15W**.

4- Vuelva a instalar la cubierta.

5- Enchufe el aparato

después de esperar 5 minutos o vuelva a poner el termostato en su posición previa.

TRANSPORTE Y REUBICACIÓN

• Se pueden conservar los paquetes y embalajes originales para nuevos transportes (si se desea).

• En caso de volver a transportarlo, usted deberá atar su refrigerador con material de embalaje grueso, cinta y tiras fuertes y seguir con cuidado las normas de transporte mencionadas en el embalaje.

• Durante la reubicación o transporte, primero retire las piezas móviles de dentro de su frigorífico (estantes, accesorios, verdulero, etc.) o péguelas con cinta a las paredes internas del frigorífico para evitar que se golpeen.

Por favor, ponga atención de que su frigorífico sea transportado en vertical.

CAMBIAR LA DIRECCIÓN DE APERTURA DE LA PUERTA:

Es posible cambiar la dirección de apertura de las puertas de su frigorífico. Para hacerlo, por favor póngase en contacto con el servicio autorizado más cercano.



ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Tipo de error	Significado	Razón	Remedio
SR	Advertencia de fallo	Aparece cuando fallan una o más partes del frigorífico o cuando hay un problema en el sistema de refrigeración.	Llame al Servicio Técnico inmediatamente.
LF	El congelador no está suficientemente frío	Esta advertencia aparece si ha habido un fallo eléctrico durante un largo tiempo y cuando el frigorífico se utiliza por primera vez	<ol style="list-style-type: none">1. Si sus alimentos congelados se han descongelado, consúmalos lo antes posible y no los vuelva a congelar ya que existe riesgo de putrefacción.2. Aumente temporalmente la temperatura del congelador hasta el nivel deseado o pase el aparato al modo de congelación rápida.

Tipo de error	Significado	Razón	Remedio
LC	El congelador está muy caliente	La temperatura óptima del congelador es de +4°C. Cuando se muestra esta advertencia, los alimentos del congelador corren el riesgo de pudrirse.	Aumente temporalmente la temperatura del congelador hasta el nivel deseado o pase el aparato al modo de congelación rápida.
HC	El frigorífico está muy frío	Significa que el frigorífico enfría excesivamente y los alimentos comienzan a congelarse	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de que el aparato no está en modo de congelación rápida. 2. Disminuya la temperatura del frigorífico
LOPO	Voltaje bajo	El frigorífico pasa al modo de standby cuando el suministro eléctrico cae por debajo de 170 voltios.	Esta característica evita que el compresor se dañe debido al voltaje bajo. El frigorífico arrancará automáticamente cuando el voltaje vuelva al nivel requerido.

Si su frigorífico no funciona:

- ¿Hay un fallo eléctrico?
- ¿Está el enchufe conectado a la toma correctamente?
- ¿Está el fusible de la toma a la que se conecta el enchufe o el fusible principal quemado?
- ¿Hay algún fallo en la toma? Para comprobarlo, conecte su frigorífico a una toma de la que esté seguro que funciona.

Advertencias de control:

Si las temperaturas del frigorífico y del congelador no están dentro de los niveles aceptables o existe un problema en el aparato, el frigorífico le advertirá de ello. Los códigos de advertencia aparecen en las pantallas de configuración del frigorífico y del congelador.

Si su frigorífico funciona de forma ruidosa:

Ruidos normales

Ruido de quebrado (quebrado de hielo):

- Se escucha durante el proceso de descongelado automático.
- Cuando el dispositivo se ha enfriado o calentado (expansiones en el material).

Ruido de quebrado corto

- Se escucha cuando el termostato enciende y apaga el compresor.

Ruido en el compresor

- Es el ruido normal de la máquina. Este ruido indica que el compresor está funcionando normalmente. Como el compresor se debe encender, puede que funcione de forma más ruidosa durante un corto período de tiempo.

Sonido de burbujas y borboteo:

- Este ruido se emite cuando el líquido refrigerante fluye a través de las tuberías del sistema.

Sonido de agua fluyendo:

- Es el ruido normal del agua fluyendo hasta el contenedor de evaporación durante el proceso de descongelado. Este sonido se puede escuchar durante el proceso de descongelado realizado en el aparato.

Sonido de soplado de agua:

- Es el sonido normal del ventilador. Este sonido se puede escuchar debido a la circulación de aire en los frigoríficos No Frost cuando el sistema está funcionando de forma normal.

Si los bordes del frigorífico que tocan con el sellado de la puerta están calientes:

- Especialmente en los meses de verano (en climas cálidos), puede producirse un calentamiento en las superficies que tocan el sellado del frigorífico cuando funciona el compresor y es algo bastante normal.

Si existe humedad en las partes interiores de su frigorífico:

- ¿Se han empaquetado bien los alimentos? ¿Se han secado bien los recipientes antes de meterlos en el frigorífico?

- ¿Se abren las puertas del frigorífico con mucha frecuencia? Cuando se abre la puerta, la humedad del aire de la habitación entra en el frigorífico. Especialmente su el índice de humedad en la habitación es muy alto, cuanto más se abra la puerta, mayor será la humidificación.

- Es normal tener gotas de agua en la parte trasera después del proceso de descongelado (en los modelos Static)

Si las puertas no se abren y cierran adecuadamente:

- ¿Hay paquetes de alimentos que evitan que se cierren las puertas?

- ¿Se han colocado bien los compartimentos de la puerta, estantes y cajones?

- ¿Los sellados de las puertas están defectuosos o dañados?

- ¿Está su frigorífico sobre una superficie nivelada?

Si su frigorífico no enfría lo suficiente:

Su frigorífico ha sido diseñado para funcionar en los rangos de temperatura ambiente especificados en los estándares según el tipo de clima mencionado en la etiqueta de información. No se recomienda el uso del frigorífico en entornos con valores de temperatura que no cumplan con los especificados para obtener una eficacia de enfriamiento.

NOTAS IMPORTANTES:

- En caso de fallo eléctrico repentino o desconexiones y conexiones del enchufe a la toma, se activará la función de protección del compresor ya que la presión del gas en el sistema de refrigeración de su frigorífico aún no está equilibrada. Pasados 5 minutos, su frigorífico comenzará a funcionar; no hay nada por lo que preocuparse.

- Si no va a utilizar su frigorífico durante mucho tiempo (por ejemplo, durante las vacaciones de verano), desconéctelo de la toma. Limpie su frigorífico como se indica en la sección de limpieza y deje la puerta abierta para evitar la creación de humedad y malos olores.



Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiera el sustituto de este producto.



ECRON

ASISTENCIA TÉCNICA: 902 027 052