


210x90mm 用80G双胶纸, 双面印刷

ECRON

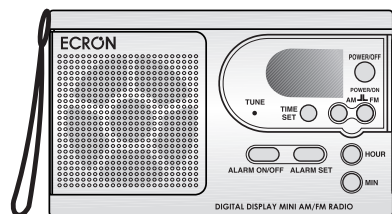


RADIO
E-3301

MANUAL DE INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

- INTERRUPTOR DE APAGADO ● BOTÓN AM ● BOTÓN FM
- AJUSTE DE HORA ● ENCENDIDO LUZ ● BOTÓN DE ALARMA
- AJUSTE DE ALARMA ● HORA ● MINUTO ● SINTONIZADOR
- BOTÓN DEL VOLUMEN ● ANTENA TELESCÓPICA ● CINTA ● TOMA DE AURICULARES

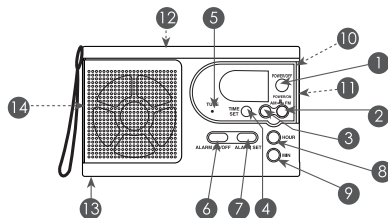

FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA

- 1.- Abra la tapa de la batería.
- 2.- Inserte 2 baterías de tamaño LR3 (AAA) en el compartimento de la batería, asegurándose de que se instalan en el orden numérico designado y con las polaridades correctas (+ y -).

Para evitar posibles daños a la unidad:

- Coloque las nuevas baterías con las polaridades (+ y -) alineadas correctamente.
- No exponga el aparato a calentamientos excesivos tales como rayos solares, fuego o similares
- Si esta unidad no se utiliza durante mucho período de tiempo, extraiga todas las baterías y guárdelas en un sitio frío y seco.
- Extraiga las baterías gastadas inmediatamente y elimínelas.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

- 1.- Gire el mando del **VOLUMEN** en sentido contrario a las agujas del reloj para encender la radio y ajustar el nivel de sonido deseado.
- 2.- Seleccione el rango de onda preferido (FM/AM) pulsando el botón **AM** o **FM**. El rango de onda seleccionado aparecerá en la pantalla.
- 3.- Gire el sintonizador en la emisora deseada. La pantalla muestra la frecuencia.
- 4.- Ajuste la **ANTENA** (véase ANTENAS).
- 5.- Pulse el interruptor de **APAGADO** para apagar la radio.


FUNCIONAMIENTO DEL RELOJ

AJUSTE DE HORA REAL

- 1.- Pulse el botón **HORA** tantas veces como sea necesario hasta que la hora correcta aparezca, mientras mantiene pulsado el botón de **AJUSTE DE HORA**.

Nota: Observe si el indicador AM/FM está ajustado correctamente.


- 2.- Pulse el botón **MINUTOS** tantas veces como sea necesario hasta que aparezcan los minutos correctos, mientras mantiene pulsado el botón de **AJUSTE DE HORA**.

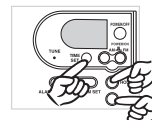

DESPERTADOR CON RADIO


AJUSTE DE HORA DE ALARMA

- 1.- Apague la radio.
 - 2.- Pulse el botón de **AJUSTE DE ALARMA**, aparecerá "AL:SET" en la pantalla para identificar la hora de la alarma.
- Mientras mantiene pulsado el botón **HORA** tantas veces como sea necesario hasta que aparezca la hora correcta.
- Observe de nuevo si **AM/FM** está ajustado a la hora correcta.

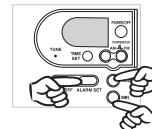

- 3.- Pulse el botón **MINUTO** tantas veces como sea necesario hasta que aparezca la hora correcta, mientras mantiene el botón de **AJUSTE DE ALARMA** pulsado.

DESPERTADOR CON RADIO



- 1.- Después de ajustar la hora de la alarma, encienda la radio, seleccione su emisora favorita y el nivel de sonido adecuado. Luego apague la unidad.
- 2.- Pulse el botón de **ENCENDIDO/APAGADO DE ALARMA**, aparecerá "AL:" en la pantalla. La radio se enciende a la hora programada.
- 3.- Pulse el botón de **ENCENDIDO/APAGADO DE ALARMA** de nuevo aparecerá "AL:" en la pantalla, y esta función se cancelará.

ANTENAS

FM: Extienda la antena telescópica y ajuste la longitud y el ángulo para una recepción óptima.

AM: La antena de ferrita sensible en el interior de la unidad proporcionará una recepción

AM excelente en la mayoría de las zonas. Para una óptima recepción gire la unidad, dado que la antena es direccional.

CONSEJOS ÚTILES

- Si la unidad no se utiliza durante un largo período de tiempo, extraiga todas las baterías para evitar un daño potencial debido a la posible fuga de las baterías.
- No someta el aparato a temperaturas superiores a 60°C (140°F) porque debido a las características de las piezas internas puede afectarles de manera perjudicial el calor, especialmente no dejar nunca el aparato en un coche expuesto a la luz solar directa durante un largo período de tiempo con las puertas y ventanillas cerradas. La carcasa podría deformarse y como consecuencia deteriorarse el rendimiento.
- Limite el volumen cuando utilice este aparato con auriculares. Una presión sonora excesiva puede causar pérdida de audición.
- Puesto que para el altavoz se utiliza un electroimán fuerte, mantenga pasas de tren magnetizadas, tickets o tarjetas de crédito personales, cintas grabadas, relojes, etc., lejos de la radio. El electroimán del altavoz de la radio puede dañarlos.

- No coloque el aparato cerca de electroimanes fuertes como aquellos utilizados en la radio, aparatos de televisión, altavoces, etc., porque pueden derivar la frecuencia.
- No deje caer ni dé un golpe fuerte al aparato puesto que está compuesto de piezas precisas.
- Al escuchar en un tren, coche o edificio, use la radio cerca de las ventanillas para obtener la mejor recepción posible. La recepción puede resultar difícil en un túnel o subterráneo.

Tenga en cuenta que el funcionamiento de la radio sobre un objeto metálico puede afectar de manera negativa a la recepción.

- No use benceno, disolvente ni ningún polvo abrasivo para limpiar la carcasa. Limpie con un paño suave humedecido con una solución de agua y jabón.
- Evite insecticidas tipo spray, algunos insecticidas contienen sustancias químicas que podrían deformar la carcasa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Modelo	E-3301	Impedancia del altavoz	8 ohm
Dimensiones	95 x 55 x 20 mm (anchxaltxprof)	Potencia de salida (R.M.S.)	0,25 W
Peso	77 g	Toma de salida	Auricular 32 Ω
Alimentación	3V 1,5 V x 2 pilas LR3 (AAA)	Potencia	0,45 W
Rango de frecuencia	AM: 530-1600 KHz FM: 88-108 MHz		



Las pilas o acumuladores nunca deben depositarse con el resto de los residuos domésticos. Si usted desea deshacerse de la pila o acumulador, deposítelo bien en los contenedores habilitados al efecto en los puntos de venta, bien en el punto limpio o instalación municipal de recogida selectiva de residuos más próxima.

Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiera el sustituto de este producto.

Garantía

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independientemente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederá a elección del consumidor, cuando este no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

ECRON