


# ECRON

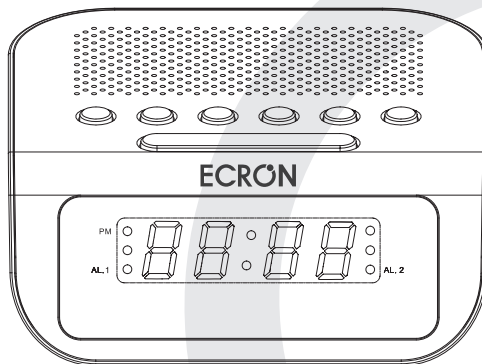

RADIO DESPERTADOR

AV-972

MANUAL DE INSTRUCCIONES


# ECRÓN

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

# DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

1. Función repetición alarma/desconexión automática. 2. Bajar volumen/ajuste activación/desactivación alarma 1. 3. Subir volumen/ajuste activación/desactivación alarma 2. 4. << / Sintonizar-. 5. Altavoz. 6. Cable de alimentación CA. 7. Antena FM. 8. << / Sintonizar-. 9. Ajuste mem/memoria+. 10. Encendido/apagado. 11. Pantalla. 12. Compartimento de la batería (parte trasera de la unidad). 13. Etiqueta de especificaciones (parte trasera de la unidad).

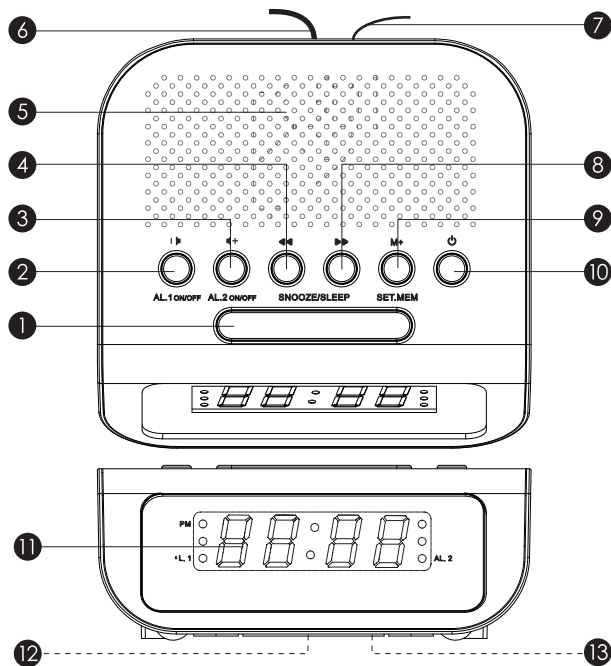



## CONEXIÓN AL SUMINISTRO ELÉCTRICO

Enchufe el cable de alimentación de CA a una toma de corriente doméstica de CA. Esta unidad lleva incorporado un sistema de reserva con batería, requiere una batería de litio plana CR2032 de 3 V (no incluida). Introduzca la batería en el compartimento específico de la misma, asegurándose de que los terminales positivo y negativo (+ y -) de la batería coinciden con los terminales correspondientes en la placa del compartimento. Si se produce un corte en la corriente, el reloj automáticamente cambia la alimentación a la batería, el reloj y la memoria del temporizador siguen funcionando. Cuando se reanuda la alimentación de la corriente eléctrica, el reloj cambia de nuevo a la corriente.



## PUESTA EN MARCHA

### 1. AJUSTE MANUAL DE LA HORA

Con la radio desconectada, mantenga pulsado el botón Ajuste de memoria (SET.MEM / M+) (9); parpadeará en pantalla "24 Hr". Pulse el botón para sintonizar (Tune+) (8) o (Tune-) (4) para ajustar la unidad al modo 12 horas (12 Hr) o modo 24 horas (24 Hr).

Pulse el botón Ajuste de memoria (SET.MEM / M+) (9) y las horas parpadearán.

Pulse el botón Sintonizar (Tune+) (8) o (Tune-) (4) para ajustar la hora real, luego pulse el botón de nuevo; los dígitos de los minutos parpadearán. Pulse el botón Sintonizar (Tune+) (8) o (Tune-) (4) para ajustar los minutos reales.

Cuando haya finalizado, pulse de nuevo el botón Ajuste de memoria (SET.MEM / M+) (9) para indicar que la hora se ha ajustado.

## 2. AJUSTE DE LA HORA DE ALARMA

Para previsualizar la hora de alarma. Pulse el botón ALARMA (2/3) una vez.

La pantalla marca la hora de la alarma y si mantiene pulsado el botón ALARMA durante 3 segundos, las horas parpadearán.

Pulse el botón Sintonizar (Tune+) (8) o (Tune -) (4) para ajustar la hora de la alarma.

Pulse el botón ALARMA de nuevo, los dígitos de los minutos parpadearán. Pulse el botón de sintonizar (Tune+) (8) o (Tune -) (4) para ajustar los minutos de la alarma.

Pulsando el botón ALARMA se puede cambiar el modo del sonido para la alarma (despertador, radio).

Pulse el botón Sintonizar (Tune +) (8) o (Tune -) (4) para seleccionar el volumen. El volumen de alarma se incrementará gradualmente. Luego pulse el botón Alarma cuando haya finalizado.

Para retrasar la alarma, pulse el botón Repetición de alarma (SNOOZE). Sonará de nuevo en aproximadamente 9 minutos. Se puede repetir el ciclo varias veces. Para detener la alarma, pulse el botón ALARMA.

Para detener la alarma del día siguiente, mantenga pulsado el botón ALARMA para desactivarla. El icono de la alarma desaparecerá para indicar que la misma está desactivada.



## RADIO

Pulsar el botón ENCENDIDO/ APAGADO (ON/OFF) (10) para encender la unidad.

Utilice el botón Sintonizar (Tune +) (8) o (Tune -) (4) para seleccionar la emisora de FM deseada. Si mantiene pulsado el botón de sintonizar durante un segundo y suelta, la unidad buscará automáticamente la siguiente emisora de radio.

Pulsar el botón ENCENDIDO/  
APAGADO (ON/OFF) (10) para  
apagar la unidad.



## **AJUSTAR / MEMORIZAR LAS EMISORAS PRESIN- TONIZADAS DE LA RADIO**

Pulsar el botón ENCENDIDO/  
APAGADO (ON/OFF) (10) para  
encender la unidad.

Utilice el botón Sintonizar (Tune +)  
(8) o (Tune -) (4) para seleccionar  
la emisora de FM deseada.

Pulse el botón Ajuste de memoria  
(SET.MEM/ M +) (9), en la pantalla  
parpadeará "P02".

Pulse el botón Ajuste de memoria  
(SET.MEM / M +) (9) de nuevo para  
guardar la emisora presintonizada.

Repita los pasos del 2 al 4 para  
memorizar más presintonizadas.

La unidad puede memorizar en total

10 emisoras presintonizadas para FM.

Cuando parpadee "P01-P10", pulse  
el botón de sintonización (Tune+) (8)  
o (Tune-) (4) para seleccionar el  
número preseleccionado.

Al recuperar las emisoras  
presintonizadas, pulse el botón  
Ajustar memoria (SET.MEM / M +) (9)  
para seleccionar el número  
preseleccionado.



## **FUNCIÓN DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA**

Al escuchar la radio, pulse el botón  
Repetición alarma/Desconexión  
automática (Snooze/Sleep) (1) para  
entrar en el modo Desconexión  
automática. Se puede ajustar el  
temporizador para la desconexión  
de 90 minutos a 10 minutos pulsando  
el botón Repetición  
alarma/Desconexión automática  
(Snooze/Sleep) (1). La unidad se  
apagará automáticamente  
transcurrido el tiempo seleccionado.

**NOTA:** Asegúrese de que la antena FM está completamente desenrollada y extendida para una mejor recepción de la FM.

## PUESTA A CERO

Si el sistema no responde o indica funcionamiento errático o intermitente, puede haber experimentado una descarga electrostática (ESD) o una sobretensión de energía que ha hecho saltar el microcontrolador interno para apagarse automáticamente. Si se produce esto, desconecte simplemente el cable de alimentación y retire la batería de reserva del sistema, espere, al menos, 3 minutos y luego configure la unidad de nuevo como si fuera una nueva unidad.

## ADVERTENCIAS



### PELIGRO

RIESGO DE SACUDIDA  
ELÉCTRICA NO ABRIR



El símbolo del rayo dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia, dentro del producto, de un voltaje peligroso de aislado, con potencia suficiente como para suponer un riesgo de electrocución.



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero remite al usuario a las instrucciones importantes sobre operación y servicio, que se incluyen en la documentación que acompaña al producto.

1. No se debe colocar sobre el aparato ninguna fuente de llama desnuda, como por ejemplo, una vela.
2. No coloque el producto en

baldas cerradas o rejillas sin la adecuada ventilación.

3. Si el enchufe de red se utiliza como dispositivo de desconexión, entonces deberá tener fácil acceso.

4. No se deberá obstruir la ventilación con objetos que cubran las aberturas de ventilación, como periódicos, manteles, cortinas, etc.

5. No se deberá exponer el aparato a goteo o salpicaduras y asimismo, no se deberán colocar objetos llenos de líquido, como jarrones.

6. No conecte la antena FM a una antena exterior.

7. No se deberá exponer la unidad a la luz directa del sol, a temperaturas muy altas o bajas, humedad, vibraciones o colocarlo en entornos con suciedad.

8. Para limpiar la superficie de la unidad, no utilice productos abrasivos, benceno, diluyentes u otros disolventes. Para limpiar, utilice una

solución de detergente no abrasiva y un paño de limpieza suave.

9. No intente introducir cables, clavijas u otros objetos por las rejillas de ventilación o aberturas de la unidad.

10. Advertencia de desconexión del aparato: El enchufe de red se utiliza como conexión, de manera que deberá estar accesible.

11. Las baterías no deberán exponerse a excesivo calor como la luz solar, fuego o similar.

12. Si el cable flexible externo está dañado, su sustitución corresponde al fabricante, a su representante o una persona de cualificación similar para evitar riesgos.

**ADVERTENCIA: PELIGRO DE EXPLOSIÓN SI SE COLOCA LA BATERÍA DE MANERA INCORRECTA.**

**SUSTITUYA SOLAMENTE CON EL MISMO TIPO O EQUIVALENTE.**



# ECRON

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: AV-972

Rango de frecuencia:  
FM 87.5 - 108 MHz

Alimentación: 230 VCA 50 Hz

Batería de reserva:  
3V (1 batería de litio plana CR2032)  
no incluida



ECRON

# Garantía

ECRÓN

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

## 1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

## 2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

## 3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

# ECRON



Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiriera el sustituto de este producto.