


ECRON

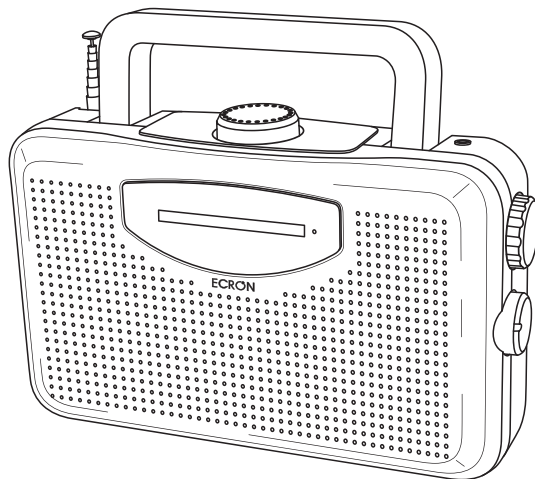

RADIO

E-3123

MANUAL DE INSTRUCCIONES


ECRON

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

- ❶ ASA ❷ CONTROL VOLUMEN CON CONTROL DE ENCENDIDO ❸ ANTENA TELESCÓPICA
❹ TOMA CORRIENTE ALTERNA ❺ ENTRADA DE AURICULARES ❻ COMPARTIMENTO PILAS
❼ INDICADOR ENCENDIDO ❽ SINTONIZADOR ❾ SELECTOR DE BANDA ❿ DIAL AM/FM
CABLE DE RED (INCLUIDO)

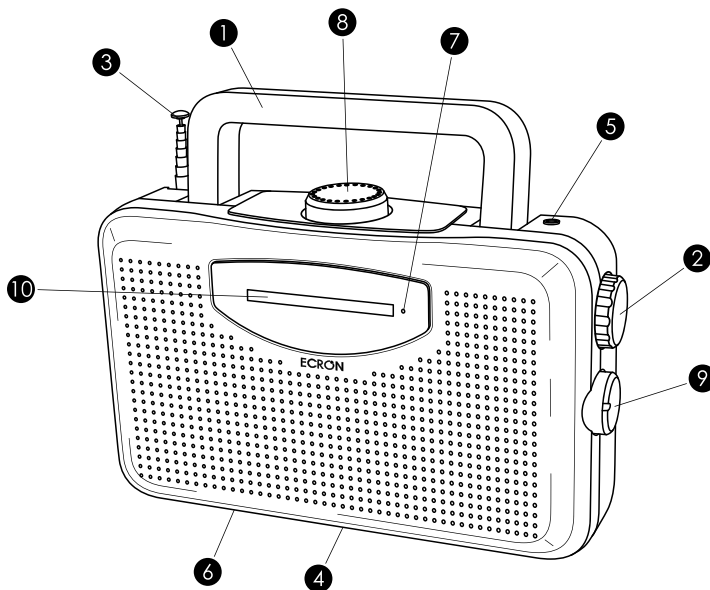

ADVERTENCIA

PARA EVITAR UN INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO UTILICE ESTE ENCHUFE CON UN ALARGADOR, TOMA DE CORRIENTE U OTRA TOMA DE CORRIENTE SALVO QUE LAS CLAVIJAS SE PUEDAN INSERTAR TOTALMENTE PARA EVITAR SU EXPOSICIÓN.

PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O HUMEDAD.



El rayo con el símbolo de una punta de flecha en un triángulo, está destinado a alertar al usuario de la presencia de "tensión sin aislar peligrosa" en el interior del producto que puede ser de tal magnitud como para constituir un peligro de descarga eléctrica.

ADVERTENCIAS

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (O CUBIERTA). NO HAY PIEZAS ÚTILES EN EL INTERIOR, LLEVE A REPARAR EL PRODUCTO AL SERVICIO TÉCNICO.



El punto de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre el funcionamiento y mantenimiento (reparación) en el manual suministrado con el aparato.



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Lea las instrucciones antes de usar el equipo y guárdelas para posteriores consultas.

2. Lea atentamente las advertencias y siga las instrucciones indicadas.

3. El aparato no debe exponerse a goteos o proyecciones de agua, y no deberán situarse objetos llenos de líquidos, ejemplo como vasos, junto/encima del equipo.

4. Este aparato no es a prueba de agua. No sumerja el aparato en agua. No permita que el aparato entre en contacto con el agua ya que podría causar serios daños.

5. Asegúrese de que las ranuras de ventilación no están bloqueadas. No las obstruya.

6. No exponga el aparato a la luz solar directa ni lo coloque cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, salidas de calor, cocinas u otros aparatos (incluido amplificadores) que producen calor.

7. No intente destruir la finalidad de seguridad del tipo de enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más amplia que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera con conexión a tierra. La clavija ancha o la tercera clavija está prevista para la seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en la toma de corriente, consulte a un electricista para la sustitución de la toma de corriente obsoleta.

8. La clavija de alimentación es el dispositivo de desconexión de la alimentación. La base de la toma de corriente deberá estar cerca del equipo y ser fácilmente accesible.

9. No tire del cable para desenchufar el equipo. Extraiga de la toma de corriente sujetando por la clavija.

10. Procure que el cable de conexión no sea pisado o comprimido particularmente en las clavijas, en las tomas correspondientes y en el punto de salida del aparato.

11. Desenchufe el aparato cuando haya tormentas o cuando no se vaya a utilizar en un periodo largo de tiempo.

12. Consulte cualquier reparación a personal cualificado. La reparación es necesaria cuando el aparato ha resultado dañado de algún modo, si el cable de conexión a red o la clavija están dañados, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, si el aparato ha estado expuesto a lluvia o humedad, si no funciona normalmente, o si se ha caído.

13. Preste atención a las piezas pequeñas y a las pilas. Pueden ser peligrosas y provocar ahogo en caso de ser tragadas. Mantener el equipo fuera del alcance de los niños.

14. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

15. Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico común. Utilícelo sólo para el fin para el que fue diseñado.



ALIMENTACIÓN

Funcionamiento con pilas

1. Abra la tapa del compartimento de las pilas.
2. Inserte 2 pilas LR20 en el compartimento de las pilas, asegurándose de que las pilas están instaladas en el orden numérico designado y que se respetan las polaridades correspondientes (+ y -).

Alimentación en red

1. Conecte el cable de alimentación de red a la toma de corriente que suministre la tensión indicada en las especificaciones. Ahora el aparato está listo para usarse.
2. Para desconectar el aparato completamente, retire el cable de alimentación de red de la toma de corriente de la pared.

Para evitar posibles daños a la unidad:

- Cargue pilas nuevas con las polaridades (+ y -) alineadas correctamente.
- No someta las pilas a calor, o se puede producir un cortocircuito interno.

• Si esta unidad no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo, extraiga las pilas y guárdelas en un lugar seco y frío.

• Extraiga las pilas gastadas inmediatamente y deséchelas.

• No mezcle pilas viejas con nuevas. Tampoco utilice una pila alcalina con una pila de manganeso.

Duración de la pila

• Si el sonido resulta bajo o distorsionado, reemplace las pilas con unas nuevas.



FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

1. Gire el mando del volumen en el sentido de las agujas del reloj para encender la radio y ajustar el nivel de sonido deseado.

2. Gire el selector de banda a la banda deseada.

3. Gire el sintonizador para sintonizar la emisora favorita.

4. Ajuste la antena. (Consulte **Antenas**).



5. Puede conectar los auriculares con una clavija de 3,5 mm en la toma de auriculares. No utilice los auriculares con volumen muy alto porque puede dañar el oído.

6. Después de usar, gire el mando del volumen en sentido contrario a las agujas del reloj para apagar la radio hasta que se oiga un "clic".

Antenas

FM: Extienda la antena telescópica y ajuste su longitud y ángulo para una recepción óptima.

AM: La antena de barra de ferrita sensitiva del interior del aparato proporcionará una recepción de AM excelente en la mayoría de las áreas. Para una recepción óptima, gire el aparato en la dirección en que ofrece los mejores resultados puesto que la antena de ferrita es direccional.

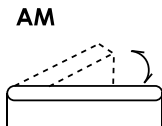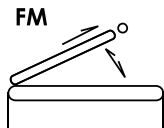

ADVERTENCIAS SOBRE NIVELES DE RUIDO EXCESIVOS

Cuide sus oídos. El volumen excesivo puede ocasionar daños irreparables en sus oídos.

CONSEJOS ÚTILES

1. Si el aparato no se utiliza durante un periodo largo de tiempo, extraiga todas las pilas para evitar daños potenciales debidos a posibles fugas de la pila.

2. No someta el aparato a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F) porque las características de las piezas internas pueden afectar de manera negativa por el calor, especialmente no deje nunca el aparato en un coche expuesto a la luz solar directa durante un largo periodo de tiempo con las puertas y ventanas cerradas. La carcasa se puede deformar y puede derivar en deterioramiento del rendimiento.

3. Puesto que lleva incorporado un fuerte imán para el altavoz, mantenga los pases de viaje magnetizados, tiques o tarjetas de crédito, cintas grabadas, relojes, etc., lejos de la radio. El imán del altavoz de la radio puede dañarlos.

4. No coloque el aparato cerca de imanes como los que se utilizan en la radio, televisión, altavoces, etc., porque puede provocar que la frecuencia se desvíe.

5. No deje caer ni golpee el aparato porque está compuesto de piezas de precisión.

6. Al escuchar en un vagón de tren o edificio, utilice la radio cerca de una ventana para obtener la recepción mejor posible. La recepción puede resultar difícil en un túnel o paso subterráneo. Tenga en cuenta también que el funcionamiento de la radio sobre un objeto metálico puede afectar de manera negativa a la recepción.

7. No utilice agentes limpiadores que contengan alcohol, amoníaco, benceno u otros productos abrasivos para limpiar la carcasa, límpiela con un paño suave humedecido en una solución de agua y jabón.

8. Evite los insecticidas tipo aerosol; algunos insecticidas contienen productos químicos que podrían deformar la carcasa.

9. Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiriera el sustituto de este producto

10. No deseche las pilas gastadas con el resto de los residuos domésticos. Si usted desea deshacerse de las pilas, deposítelas bien en los contenedores habilitados al efecto en puntos de venta, bien en el punto limpio o instalación municipal de recogida selectiva de residuos más próxima.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	E-3123
Alimentación	DC 3V 2X1,5V LR20 (no incluidas)
	AC 230V~ 50 Hz
Rango de frecuencia	FM: 88 ~108 MHz
	AM: 530 ~1600 KHz
Impedancia altavoz	8 ohm
Salida altavoz	150 mW (R.M.S.)
Potencia	3 W
Toma de salida	Auriculares 32 ohm

El diseño y las especificaciones podrían estar sujetas a cambio sin previo aviso.

Garantía

ECRON

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

ECRON



Las pilas o acumuladores nunca deben depositarse con el resto de los residuos domésticos. Si usted desea deshacerse de la pila o acumulador, deposítela bien en los contenedores habilitados al efecto en los puntos de venta, bien en el punto limpio o instalación municipal de recogida selectiva de residuos más próxima.



Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiriera el sustituto de este producto.