


ecron[®]

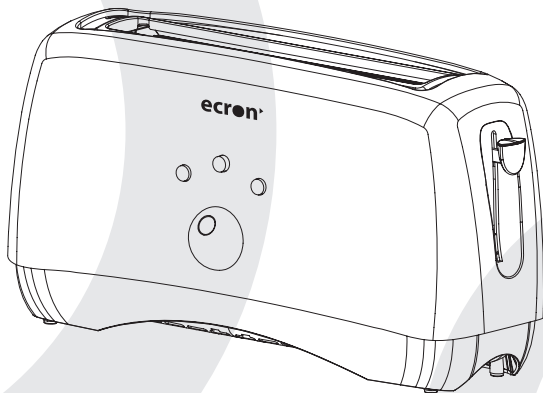

TOSTADOR

T322BP

220-240V 50/60Hz 820-980W

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de usar un aparato eléctrico, se deben cumplir unas medidas de seguridad básicas entre las que se incluyen las siguientes:

1. Para evitar el peligro de una sacudida eléctrica, no sumerja ninguna parte del aparato ni el cable en agua ni en ningún otro líquido.
2. Hay que extremar la precaución si se utiliza el aparato cerca de niños.
3. No deje el aparato desatendido cuando se esté utilizando.
4. Utilice siempre el aparato sobre una superficie nivelada y seca.
5. No utilice el aparato al aire libre.
6. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando

no se utilice y antes de limpiar.

7. No ponga en funcionamiento el aparato si está dañado, después de un funcionamiento anómalo del aparato o si se ha dañado de algún modo. Llévelo al servicio técnico autorizado para la reparación porque es necesario utilizar herramientas específicas para dicho fin.

8. En interés de la seguridad, se deberán realizar periódicas comprobaciones en el cable de alimentación para asegurarse de que no hay daños evidentes. En caso de que hubiera mínimos indicios de que el cable está dañado, se deberá llevar al servicio técnico el aparato completo.

9. No deje que el cable cuelgue por encima del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes. Deje que la unidad se enfríe antes de enrollar el cable alrededor de la base para su almacenamiento.

10. Procure no tocar ninguna superficie caliente,

ni almacenar ni cubrir el aparato hasta que se haya enfriado totalmente.

11. No coloque el aparato ni sobre ni cerca de una cocina de gas o eléctrica. Ni donde pueda tocar un horno caliente o un horno microondas.

12. No utilice limpiadores abrasivos, cáusticos o limpiadores de horno cuando limpie el aparato.

13. **Atención** - El pan puede quemarse. Al utilizar este aparato, deje suficiente espacio por la parte superior y en los costados para la circulación del aire. No deje que el aparato entre en contacto con cortinas, papel pintado, ropas, trapos de cocina y otro material inflamable durante su uso. Debe tener PRECAUCIÓN en superficies donde el calor pueda resultar un problema, se recomienda un tapete aislante del calor.

14. ESTE APARATO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO. NO UTILICE ESTE APARATO PARA UN USO DISTINTO DEL QUE SE LE HA DESTINADO.

15. No utilice la tostadora sin estar la bandeja recogemigas deslizante colocada en su sitio. Deberá limpiar con regularidad la bandeja recogemigas. No deje que se acumulen las migas en la bandeja.

16. No utilice este aparato con productos alimenticios que contengan azúcar o con productos que contengan mermelada o confituras.

17. Este aparato no está destinado para que lo utilicen personas (incluido niños) con discapacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia, salvo que la persona responsable de su seguridad, les supervise o les dé instrucciones relativas al uso del aparato.

18. Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante, a su representante o a una persona de cualificación similar su reemplazo para evitar peligros. No intente arreglarlo usted mismo.

19. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucciones apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

20. Las instrucciones sobre cómo limpiar las superficies en contacto con los alimentos y cómo eliminar las migajas de pan, se indican en el apartado "Limpieza y mantenimiento" del manual.

21. El pan se puede quemar, por tanto, no utilice la tostadora cerca o debajo de materiales combustibles, como cortinas.

22. Este aparato está destinado a ser usado en aplicaciones domésticas y análogas, tales como:

- Áreas de personal de cocina en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo.
- Las granjas
- Los clientes en hoteles, moteles y otros lugares residenciales.
- En los locales de tipo alojamiento y desayuno.

ADVERTENCIA: No intente extraer una tostada, magdalenas, rosquillas de pan o cualquier otro artículo atascado con un cuchillo o cualquier otro objeto, porque el contacto con los elementos con corriente puede provocar una electrocución.

Deje que el aparato se enfríe, desenchufe y retire el pan con cuidado.

Las superficies accesibles pueden alcanzar una temperatura alta cuando el aparato esté en funcionamiento.




Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

1. EXTRALARGO. RANURAS DE TUESTE DE ANCHO VARIABLE
2. BOTÓN CANCELAR ($\triangle$)
3. BOTÓN DESCONGELAR ($\star$)
4. BOTÓN RECALENTAR (☞)
5. REGULADOR ELÉCTRICO DE TUESTE
6. PALANCA ELEVADORA DEL PAN
7. BANDEJA RECOGEMIGAS DE LONGITUD COMPLETA

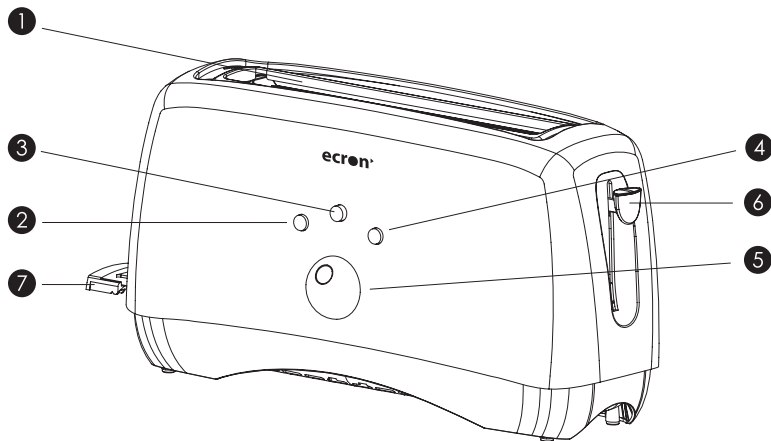



INSTRUCCIONES DE USO

1. Inserte la clavija en una toma de corriente adecuada y conecte el tostador.

2. Coloque las dos rebanadas de pan, magdalenas o rosquillas de pan en las ranuras para el pan.

3. Seleccione el nivel de tueste deseado, desde el **nº 1** al **nº 7** en el regulador del grado de tueste (*Nº 1-el más blanco, Nº 7-el más oscuro*). Al usar la tostadora por primera vez, sugerimos tostar en el número **3**. Variar los tipos de pan y preferencia personal puede requerir un ajuste de tueste diferente.

PALANCA DE ELEVACIÓN: PARA RETIRAR PIEZAS PEQUEÑAS COMO BOLLITOS Blandos y Magdalenas, ELEVE LA PALANCA APROXIMADAMENTE 20 MM POR ENCIMA DE LA POSICIÓN DE INICIO.

4. Baje la palanca hasta que quede encajada en su sitio con un clic. El ciclo de tueste comenzará automáticamente. Tenga en cuenta que si

la tostadora no está enchufada y conectada al nivel de potencia no encajará en su sitio con un clic.

5. La tostadora se apaga cuando ha alcanzado el color de tueste deseado y hace saltar automáticamente la tostada. El proceso de tuestado se puede finalizar en cualquier momento pulsando el botón **Cancelar**.

TOSTAR PAN CONGELADO

Para tostar pan congelado, coloque el pan en las ranuras para el pan y seleccione el nivel de tueste deseado. Baje la palanca hasta que encaje en su sitio con un clic, luego pulse el botón **Descongelar**.

RECALENTAR TOSTADA

La tostadora le permite recalentar la tostada sin dorarla más. Para recalentar, coloque la tostada en las ranuras, baje la palanca hasta que encaje en su sitio con un clic, luego pulse el botón **Recalentar**.

En el caso de que el pan o el bollo se quede atascado, desenchufe el tostador de la toma de corriente, retire la clavija de la toma de alimentación y saque con cuidado el pan de la tostadora, asegurándose de que no dañe las resistencias.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desconecte y desenchufe de la red y deje enfriar la tostadora.

2. Para retirar las migas de la tostadora, deslice la bandeja recogemigas, vacíela y colóquela en la tostadora para utilizarla de nuevo.

3. Limpie el exterior de la tostadora con un paño ligeramente humedecido y seque con otro paño seco.

No sumerja la unidad en agua.

4. Para limpiar el interior de la tostadora, póngala boca abajo en la fregadera y sacuda para que caigan las migas.

La bandeja recogemigas se deberá limpiar con regularidad. No deje que se amontonen las migas en la parte inferior de la tostadora.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	T322BP
Potencia	820-980W
Alimentación	220-240V~50/60Hz



ecron[▶]



ecron'▷

Garantía

ecron⁺

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado.
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato o la rebaja de precio.
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:
944 943 444 / www.eroski.es

ecron[®]



Para desprenderse de este aparato
no lo tire directamente a la papelera.
Acójase al plan gratuito de recogida
selectiva de su comunidad o del punto
de venta en el que adquiriera el
sustituto de este producto.

Importado por EROSKI S.COOP.
Bo San Agustín s/n.
ELORRIO 48230 BIZKAIA Spain CIF.: F20033361
Fabricado en China