
ecren'

ES Secadora / Manual de usuario

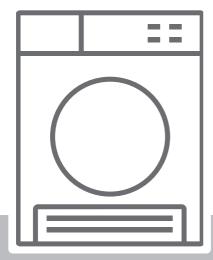

ESC700

Gracias por elegir este producto.

Este Manual de usuario contiene información de seguridad e instrucciones importantes relacionadas con el uso y mantenimiento del aparato. Tome el tiempo que necesite para leer este Manual de usuario antes de usar el aparato y guárdelo por si tuviese que consultarlo más adelante.

Icono	Leyenda	Leyenda Descripción		
	ADVERTENCIA	Riesgo de lesión grave o muerte		
<u>\(\) \(\) \(\) \(\)</u>	RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA	Voltaje peligroso		
À	INCENDIO	Riesgo de incendio		
<u> </u>	ATENCIÓN	ATENCIÓN Riesgo de lesiones o daños materiales		
•	IMPORTANTE/ADVERTENCIA	TE/ADVERTENCIA Información sobre el correcto funcionamiento del sistema		
		Lea las instrucciones.		
		Superficie caliente		

ÍNDICE

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	3
1.1. Seguridad eléctrica	3
1.2. Seguridad de los niños	4
1.3. Seguridad del producto	5
1.4. Uso correcto	
1.5. Instalación sobre una lavadora	8
2. INSTALACIÓN	9
2.1. Conexión a la toma de agua (con tubo de desagüe opcional)	10
2.1.1. Conexión de la manguera de desagüe	10
2.2. Regulación de las patas	10
2.3. Conexión eléctrica	
2.4. Instalación bajo una encimera	10
3. INFORMACIÓN GENERAL	11
4. PREPARACIÓN DE LAS PRENDAS	12
4.1. Clasificación de las prendas para secar	12
4.2. Preparación de las prendas para secar	13
4.3. Capacidad de carga	13
5. USO DE LA SECADORA	14
5.1. Panel de mando	14
5.1.1. Selector de Programa	14
5.1.2. Indicador electrónico y funciones adicionales	14
5.2. Tabla de selección de programas y de consumos	
5.2.1. Funciones adicionales	
5.2.2. Inicio del programa	
5.2.3. Modo de ahorro de energía	
5.2.4. Indicadores de progreso del programa	
5.3. Información sobre la luz del tambor	
6. LAVADO Y CUIDADO	
6.1. Limpieza del filtro de pelusas	
6.2. Vaciado del depósito de agua	
6.3. Limpieza del condensador	
6.4. Limpieza del sensor de humedad	
6.5. Limpieza de la superficie interior de la puerta de carga	
7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	23
8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	24

9. AVISOS AUTOMÁTICOS DE ERROR Y QUÉ HACER	26
10. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL E INFORMACIÓN DE EMBALAJE	
10.1. Información de embalaje	
11. DESCRIPCIÓN DE LA ETIQUETA ENERGÉTICA Y AHORRO DE ENERGÍA	27
11.1. Etiquetado energético	27
11.2. Eficiencia energética	28

CONSIDERACIONES PRINCIPALES

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.
- Esta secadora está indicada solo para uso doméstico de interior. En caso de darle un uso comercial, se invalidará la garantía.
- Utilice este producto solo para prendas en cuya etiqueta se indique que son aptas para secado en secadora.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que se encuentren bajo supervisión.
- El fabricante no se hace responsable de los daños causados de un uso o transporte inapropiados.
- No permita que los revestimientos de suelo obstruyan las aperturas de ventilación.
- La instalación y la reparación del aparato deben ser realizadas únicamente por un agente reparador autorizado. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por reparaciones de personal no autorizado.

ADVERTENCIA: Nunca rocíe o vierta agua dentro de la secadora para limpiarla. Existe riesgo de descarga eléctrica.

• Deje al menos 3 cm de espacio entre los paneles laterales y trasero del producto y sobre el mismo en caso de que coloque el aparato bajo una encimera.

- En caso de ser necesario el montaje / desmontaje de la instalación bajo una encimera, éste debe ser realizado por un técnico de servicio autorizado.
- Antes de la instalación, comprobar que el producto no tenga daños visibles. Nunca instale ni ponga en funcionamiento un producto dañado.
- No deje que ningún animal se acerque a la secadora.
- Los suavizantes para la ropa, o productos similares, deben usarse según las instrucciones del fabricante.
- Retire todos los objetos de los bolsillos: mecheros, cerillas, etc.
- El aparato no debe instalarse tras una puerta que se pueda cerrar con llave, una puerta corredera ni una puerta con bisagra en el lado opuesto a la puerta de la secadora, de tal modo que pueda impedir la apertura total de la misma.
- La parte final de un ciclo de secadora de tipo tambor se produce sin calor (ciclo de enfriamiento) para asegurar que los artículos se quedan a una temperatura que asegura que los artículos no se dañarán.

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este apartado contiene instrucciones de seguridad que le ayudarán a protegerse contra el riesgo de sufrir lesiones personales o daños a la propiedad. No seguir estas instrucciones invalidará la garantía.

1.1. Seguridad eléctrica

- El aparato no debe alimentarse mediante un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador. Tampoco debe conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente mediante una herramienta.
- No toque el enchufe de alimentación con las manos mojadas. Tire siempre del enchufe para desconectar el producto, de lo contrario correrá el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Conecte la secadora a una toma de corriente con toma de tierra y protegida por un fusible. Asegúrese de que la conexión a tierra se realice por un electricista cualificado. Nuestra empresa no se hace responsable de las pérdidas o daños resultantes del uso de la secadora sin una conexión a tierra que cumpla la normativa local.
- El voltaje y la protección de fusible admitida están indicados en la etiqueta de tipo. (Para la etiqueta de tipo, véase Información general)
- Los valores de tensión y frecuencia indicados en la etiqueta de tipo deben ser iguales a los de su hogar.
- Desenchufe la secadora si no la va a usar durante un periodo de tiempo considerable y durante las tareas de instalación, mantenimiento, limpieza y reparación. De lo contrario, podría dañarse la secadora.
- El enchufe debe quedar accesible en todo momento tras la instalación.

El uso de un enchufe/cable de alimentación dañado puede dar lugar a un incendio o una descarga eléctrica. Si alguno de estos elementos se encuentra dañado, debe sustituirse. Dicha sustitución deberá realizarla una persona cualificada.

Para prevenir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no utilice alargadores, regletas ni adaptadores para conectar la secadora a la red eléctrica.

1.2. Seguridad de los niños

- Este aparato no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento salvo que sean supervisadas o reciban instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.
- No deje que haya niños desatendidos cerca de la máquina.
- Los niños podrían quedarse atrapados en el interior del aparato, lo que podría producirles la muerte.
- No deje que los niños toquen la máquina mientras esta esté funcionando. La superficie se calienta extremadamente y podría producir daños en la piel.
- Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

- Si se ingiere detergente o materiales de limpieza o estos entran en contacto con la piel o los ojos, podría producirse envenenamiento e irritación.
- Mantenga los materiales de limpieza fuera del alcance de los niños. Los productos eléctricos son peligrosos para los niños.
- Mantenga a los niños alejados de la máquina mientras esté funcionando.
- Para prevenir que los niños puedan interrumpir el ciclo de secado puede activar el bloqueo para niños para evitar cualquier cambio en el programa que se esté realizando.
- Es conveniente alejar los niños de menos de 3 años salvo que estén permanentemente vigilados.

1.3. Seguridad del producto

Debido al riesgo de incendio, NUNCA deben introducirse en la secadora las siguientes prendas:

- No introduzca prendas sin lavar en la secadora.
- Las prendas que se hayan manchado con sustancias, como aceite de cocina, acetona, alcohol, petróleo, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras o quitaceras, deben lavarse con agua caliente y una cantidad extra de detergente antes de secarse en la secadora.
- Trapos de limpieza y tapetes que tengan residuos de productos de limpieza inflamables, acetona, gases, petróleo, quitamanchas, aguarrás, ceras, quitaceras o químicos.
- Prendas con restos de laca, quitaesmalte y sustancias parecidas.
- Prendas que se hayan utilizado para limpiar con productos químicos industriales (como en la limpieza química).
- Prendas que contengan partes o accesorios con algún tipo de espuma, esponja, caucho o similares

- al caucho, como pueden ser esponjas de espuma de látex, gorros de ducha, tejidos impermeables, ropa hecha a medida y almohadas de espuma.
- Prendas con relleno o partes dañadas (almohadas o chaquetas). La espuma que sobresale de estas prendas podría provocar un incendio durante el proceso de secado.
- Usar la secadora en entornos que contengan polvo de harina o de carbón podría causar una explosión.

ATENCIÓN: No se debe introducir en la secadora ropa interior que tenga refuerzos metálicos. Podría dañarse la secadora si los refuerzos metálicos se desprenden o se pierden durante el secado.

1.4. Uso correcto

ATENCIÓN: Nunca pare la secadora antes de que finalice el ciclo de secado a no ser que se saquen y extiendan rápidamente todas las prendas para que se disipe el calor.

ATENCIÓN: Asegúrese de que ningún animal entre en la secadora. Compruebe el interior de la secadora antes de usarla.

ATENCIÓN: Puede producirse el sobrecalentamiento de la ropa dentro de la secadora si cancela el programa o en caso de que ocurra algún fallo eléctrico durante el funcionamiento de la misma. Esta concentración de calor puede causar combustión, así que asegúrese de activar el programa de ventilación para enfriarla o retire rápidamente la colada de la secadora para tenderla y disipar el calor.

- Utilice la secadora solo para uso doméstico y para secar tejidos en cuya etiqueta se indique que son aptos para la secadora. Se prohíbe cualquier otro uso distinto a aquel para el que ha sido concebida.
- En caso de darle un uso comercial, se invalidará la garantía.
- Este aparato está diseñado para ser usado únicamente dentro de una vivienda, y debe colocarse sobre una superficie lisa y estable.
- No se apoye ni se siente sobre la puerta de la secadora. La secadora podría volcarse.
- Para mantener una temperatura que no dañe la colada (ej. para evitar que la colada salga ardiendo), después del proceso de secado se inicia un proceso de refrigeración. El programa acaba después del mismo. Retire siempre la colada de inmediato al final del programa.

/! ATENCIÓN: No utilice nunca la secadora sin el filtro de pelusas o con un filtro de pelusas dañado.

- Deben limpiarse los filtros de pelusas <u>después de</u> <u>cada uso</u> tal como se indica en <u>Limpieza del filtro</u> <u>de pelusas</u>.
- Los filtros de pelusas deben secarse después de cada limpieza con agua. Los filtros mojados pueden causar una avería durante el proceso de secado.
- No debe permitir que se acumulen pelusas alrededor de la secadora (no aplicable a aquellos aparatos para la ventilación exterior del edificio)

IMPORTANTE: No se debe reducir el espacio existente entre la secadora y el suelo con objetos como alfombras, maderas o paneles, de lo contrario no se podrá asegurar la suficiente entrada de aire en el aparato.

 No instale la secadora en habitaciones donde exista riesgo de congelación. Las temperaturas bajo cero afectan de manera negativa al funcionamiento de la secadora. La condensación que se congela en la bomba y en la manguera podría causar daños.

1.5. Instalación sobre una lavadora

ATENCIÓN: No se puede instalar una lavadora encima de la secadora. Preste atención a las siguientes advertencias para colocar la secadora encima de una lavadora.

ATENCIÓN: La secadora sólo puede colocarse en lavadoras que tengan una capacidad igual o superior.

- Para usar la secadora encima de una lavadora, se debe colocar un elemento de fijación entre ambos productos. El elemento de fijación deberá ser colocado por un proveedor de servicios autorizado.
- Cuando la secadora se coloque sobre una lavadora, el peso total de los dos productos podrá alcanzar casi los 150 kilos (cargados). Coloque los productos sobre un suelo firme con capacidad de carga.

Tabla para la correcta instalación de lavadoras y secadoras						
Secadora	Lavadora					
(Profundidad)	37-42 cm	42-45 cm	46-49 cm	50-56 cm	57-63 cm	
52,5 cm	Х	✓	✓	✓	✓	
56 cm	Х	Х	✓	✓	✓	
61 cm	Х	Х	Х	✓	✓	
64 cm	Х	Х	Х	Х	✓	

(Para una información más completa, véase 7. Especificaciones técnicas)
Para colocar la secadora encima de la lavadora es
necesario utilizar un kit de apilamiento especial como
accesorio opcional. Póngase en contacto con el servicio
de atención al cliente para adquirirlo. Las instrucciones
de montaje vienen con el kit de apilamiento

Declaración de conformidad de la CE

Declaramos que nuestros productos cumplen con las directivas, decisiones y normativas europeas pertinentes y con los requisitos enumerados en los estándares mencionados.

Deshacerse del producto antiguo



Este producto cumple con la Directiva europea RAEE (2012/19/EU). Este producto lleva un símbolo de clasificación para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este símbolo, que se encuentra sobre el producto o en la etiqueta de información, indica que

no debe desechar el producto junto con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Para evitar los daños potenciales de la eliminación de residuos incontrolada en el medio ambiente y en la salud humana, mantenga este producto separado de cualquier otro tipo de residuo. Para ayudar a la reutilización sostenible de los recursos materiales, asegúrese que el producto se recicla de manera responsable. Contacte con el distribuidor o con las autoridades locales para informarse acerca de cómo y dónde puede llevar el producto para reciclar el producto de forma segura para el medio ambiente. Este producto no puede mezclarse con otros residuos comerciales para reciclar.

2. INSTALACIÓN

- Antes de contactar con el proveedor de servicios local autorizado para la instalación de la secadora, compruebe la información del manual de usuario para asegurarse de que la instalación eléctrica y la toma de agua estén disponibles. Si no lo están, puede llamar a un electricista cualificado y a un fontanero para que realicen los ajustes necesarios.
- La preparación del lugar donde irá instalada la secadora es responsabilidad del cliente, así como la instalación eléctrica y de aguas residuales. Antes de la instalación, compruebe que la secadora no tiene ningún daño. Si está dañada, no la instale. Los productos dañados podrían poner en peligro su salud.
- Instale la secadora sobre una superficie lisa y estable.
- Ponga en marcha la secadora en un entorno libre de polvo con buena ventilación de aire.
- No debe reducir el espacio entre la secadora y el suelo con objetos como alfombras, maderas o tapetes.
- No bloquee las rejillas de ventilación situadas en el zócalo de la secadora.
- El aparato no debe instalarse tras una puerta que se pueda cerrar con llave, una puerta corredera ni una puerta con bisagra en el lado opuesto a la puerta de la secadora de tal modo que pueda impedir la apertura total de la misma.
- Una vez instalada la secadora, las conexiones deben permanecer intactas.
 Al instalar la secadora, asegúrese de que la superficie trasera no quede apoyada sobre algo (un grifo, un enchufe, etc.)
- La temperatura de funcionamiento de la secadora va de +5 °C a +35 °C. Cuando trabaja fuera de este rango de temperatura, el funcionamiento se puede ver afectado negativamente y se puede averiar el producto.
- Tenga cuidado al transportar el producto ya que es muy pesado. Use siempre guantes de seguridad.
- Instale siempre el producto contra una pared.
- La parte trasera del producto debe instalarse contra una pared.


- Si el producto se coloca sobre una superficie estable, utilice un nivel para comprobar que es totalmente estable. Si no ha quedado lo suficientemente estable, ajuste las patas hasta que quede firme. Repita el mismo proceso cada vez que cambie de lugar el producto.
- No coloque la secadora sobre el cable de alimentación.

2.1. Conexión a la toma de agua (con tubo de desagüe opcional)

En productos con una unidad condensadora, el agua se acumula en el depósito de agua durante el proceso de secado. Debe vaciar el agua acumulada después de cada proceso de secado. En lugar de vaciar periódicamente el depósito de agua, también puede utilizar el tubo de desagüe que acompaña al producto para vaciar el agua directamente.

2.1.1. Conexión de la manguera de desagüe

- Retire y saque el extremo de la manguera colocada detrás de la secadora. No utilice ninguna herramienta para sacar la manguera.
- Coloque un extremo de la manguera de desagüe, que viene con el producto, en el hueco del que haya quitado la manguera.
- Ajuste el otro extremo de la manguera directamente a la toma de agua o al fregadero.

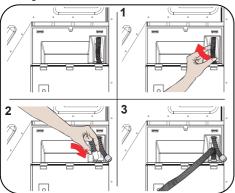

ATENCIÓN: Debe colocarse la manguera de forma que no se pueda desplazar. Si la manguera se sale durante la descarga de agua, su casa podría inundarse.

IMPORTANTE: La manguera de desagüe debe tener una longitud máxima de 80 cm.

IMPORTANTE: La manguera de desagüe entre la toma de agua y el producto no debe estar torcida, doblada ni aplastada.

2.2. Regulación de las patas

- Para que la secadora funcione con el menor ruido y vibración posibles, debe quedar estable y equilibrada sobre sus patas. Ajuste las patas para asegurar que el producto está equilibrado.
- Gire las patas hacia derecha e izquierda hasta que la secadora esté nivelada y estable.

IMPORTANTE: No quite nunca las patas ajustables.

2.3. Conexión eléctrica

ATENCIÓN: Existe riesgo de incendio y de descarga eléctrica.


- La corriente de la secadora está establecida en 220-240 V y 50 Hz.
- El cable de alimentación de la secadora está equipado con un enchufe especial. Este enchufe debe conectarse a una toma de tierra protegida con un fusible de 16 amperios, según se indica en la etiqueta de tipo. La capacidad de corriente de la línea eléctrica donde se conecte la toma debe ser también de 16 amperios. Consulte con un electricista cualificado si no tiene dicha toma o fusible.
- Nuestra empresa no se hace responsable de los daños causados de su uso sin toma de tierra.

IMPORTANTE: Usar su máquina a valores de baja tensión acorta la vida útil de la misma y reduce su rendimiento.

2.4. Instalación bajo una encimera

- Deje al menos 3 cm de espacio entre los paneles laterales y trasero del producto y sobre el mismo en caso de que coloque el aparato bajo una encimera.
- En caso de ser necesario el montaje / desmontaje de la instalación bajo una encimera, éste deberá ser realizado por un servicio autorizado.

3. INFORMACIÓN GENERAL

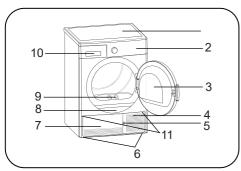


- 1. Bandeja superior
- 2. Panel de control
- 3. Puerta de carga
- 4. Ranura de apertura del zócalo
- 5. Zócalo
- 6. Patas regulables
- 7. Cubierta del zócalo
- 8. Etiqueta de tipo
- 9. Filtro de pelusas
- 10. Cubierta del cajón
- 11. Rejillas de ventilación

4. PREPARACIÓN DE LAS PRENDAS

4.1. Clasificación de las prendas para secar

Siga las instrucciones de secado de las etiquetas de la ropa. Introduzca únicamente prendas que tengan el símbolo que indique que "pueden ser secadas en la secadora".

 No ponga en funcionamiento el producto con una cantidad de carga o un tipo de prenda distintos a aquellos que se indican en el apartado 4.3. Capacidad de carga.

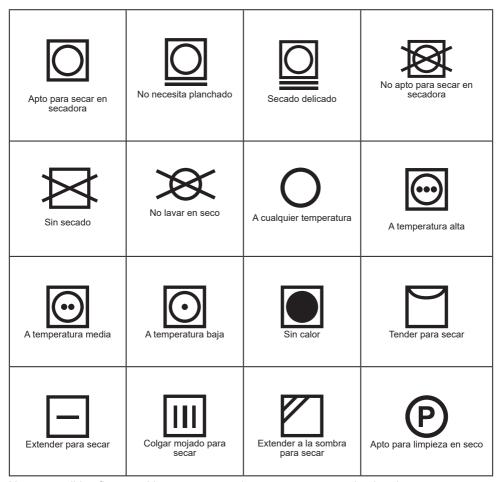

No secar tejidos finos, multicapa o gruesos juntos, ya que no tardan lo mismo en secarse. Por esta razón, seque juntas prendas que tengan la misma estructura y el mismo tipo de tejido. De este modo podrá obtener un secado uniforme. Si cree que la colada aún está mojada, puede seleccionar un programa de tiempo para secado adicional.

IMPORTANTE: Los tejidos delicados, bordados, de lana o seda, las prendas de tejidos delicados y caros, las prendas herméticas y las cortinas de tul no son aptos para ser secados en la secadora.

4.2. Preparación de las prendas para secar

Riesgo de incendio y explosión


Retire todos los objetos de los bolsillos: mecheros, cerillas, etc.

ATENCIÓN: Podrían dañarse el tambor de la secadora y los tejidos.

- Las prendas se podrían enrollar durante el proceso de lavado.
 Sepárelas antes de introducirlas en la secadora.
- Retire todos los objetos de los bolsillos de las prendas y tenga en cuenta lo siguiente:
- Anude los cinturones, los cordones de los delantales, etc. o utilice una bolsa de lavado.
- Cierre las cremalleras, las hebillas y los cierres y abroche los botones de las fundas.
- Para obtener un mejor secado, clasifique las prendas según el tejido y el programa de secado.
- Quite los broches y las partes metálicas de las prendas.
- Los productos tejidos como las camisetas o las prendas de punto encojen normalmente en el primer secado. Seleccione un programa que las proteja.
- No seque los sintéticos más de la cuenta. Esto provocará arrugas.
- Al lavar la colada que posteriormente se vaya a secar, ajuste la cantidad de suavizante según la información del fabricante de la lavadora.

4.3. Capacidad de carga

Siga las instrucciones en "Tabla de selección de programas y de consumos". (Véase: 5.2 Tabla de selección de programas y de consumos). No cargue el producto con más cantidad de prendas de los valores de capacidad comprendidos en la tabla.

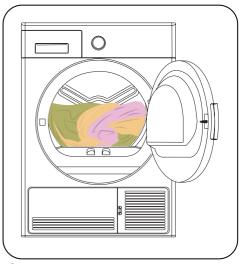


IMPORTANTE: No se recomienda cargar la secadora con más ropa que la que se muestra en la ilustración. En caso de sobrecargar la secadora, se reduce su función de secado y tanto la secadora como las prendas podrían resultar dañadas.

Colada	Peso de carga en seco (gr)
Sábanas (dobles)	725
Almohadas	240
Toalla de baños	700
Toallas de mano	225
Camisas	190
Camisas de algodón	200
Vaqueros	650
Pantalones con tejido gabardina	400
Camisetas	120

5. USO DE LA SECADORA


5.1. Panel de mando

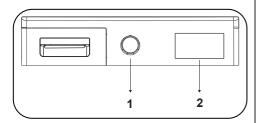


- 1. Selector de Programa
- 2. Indicador electrónico y funciones adicionales

5.1.1. Selector de Programa

Utilice el selector de programa para seleccionar el programa de secado deseado

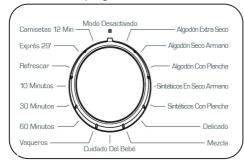

5.1.2. Indicador electrónico y funciones adicionales

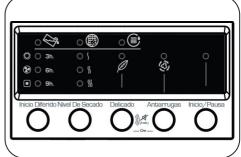

Símbolos de la pantalla:

Indicador de advertencia del depósito de agua	
Indicador de advertencia de limpieza del filtro de pelusas	
Indicador de advertencia de limpieza del condensador	

Indicador de las etapas de secado:

Secado	♦
Refrigeración	②
Fin	

 Los indicadores electrónicos muestran el progreso de los programas en funcionamiento. Al comienzo de los pasos de cada programa se enciende el correspondiente indicador LED y se apaga una vez que se ha completado.

5.2. Tabla de selección de programas y de consumos

Pulse el botón de Inicio/Pausa para iniciar el programa. El LED de Inicio/Pausa indica que el programa ha comenzado y se encenderá el LED que indica el secado.

Programa	Carga (kg)	velocidad de centrifugado de la lavadora		Duración (minutos)
Algodón secado extra	7	1000	60%	128
Algodón seco armario	7	1000	60%	125
Algodón con plancha	7	1000	60%	95
Sintético en seco armario	3.5	800	40%	44
Sintético con plancha	3.5	800	40%	35
Delicado	2	600	50%	39
Mezcla	4	1000	60%	82
Cuidado de bebé	3	1000	60%	60
Vaqueros	4	1000	60%	83
60 min	-	-	-	60
30 min	-	-	-	30
10 min	-	-	-	10
Refrescar	-	-	-	10
Exprés 29'	2	1200	50%	29
Camisas 12'	0.5	1200	50%	12

Valores de consumo energético						
Programa Carga (kg) Velocidad de centrifugado de la lavadora Cantidad aproximada de humedad restante		Valores de consumo energético (kWh)				
Algodón seco armario	4.18					
Algodón seco plancha	7	1000	60%	3.40		
Sintéticos seco armario	1.42					
Consumo de potencia en '	0,5					
Consumo de potencia en '	1,0					



El programa Algodón seco armario es el programa de secado estándar y se utiliza a plena o media carga. Es al que se refiere la información contenida en las etiquetas de las prendas y artículos. Este programa es el más eficiente para secar las prendas húmedas de algodón normales.

Todos los valores de la tabla se han fijado de acuerdo con la norma EN 61121:2013 Los valores de consumo podrán variar de los valores de la tabla dependiendo del tipo de tejido, la velocidad de centrifugado, las condiciones ambientales y los valores de corriente.

^{*}Programa estándar de clasificación energética (EN 61121:2013)

5.2.1. Funciones adicionales

A continuación, la tabla que resume las opciones de los programas que se pueden seleccionar.

Opción	Descripción
Secado delicado	Los tejidos delicados se secan en más tiempo y a una temperatura menor
Nivel de secado	El nivel de humedad que se obtiene después del secado se puede incrementar hasta 3 niveles. De esta forma se puede seleccionar el nivel de secado necesario. Niveles que se pueden seleccionar distintos al de la configuración estándar: 1, 2, 3. Después de seleccionar el nivel de secado, se encenderá el indicador LED correspondiente al mismo.
Antiarrugas	Si selecciona la opción "Antiarrugas" y no abre la puerta de la secadora al final del programa, la fase antiarrugas de 1 hora se ampliará a 2 horas. Después de seleccionar la opción Antiarrugas, oirá una advertencia sonora. Puede apretar el mismo botón otra vez para cancelar dicha opción. Si abre la puerta o aprieta el botón de Inicio/Pausa mientras esté funcionando el paso antiarrugas, se cancelará dicho paso.
Inicio diferido	Puede retrasar la hora de inicio del programa seleccionando las opciones: 3-horas, 6-horas o 9-horas. Puede activar la hora de inicio diferido pulsando el botón Inicio/Pausa. Llegado el momento, se inicia el programa seleccionado de manera automática. Durante el tiempo de inicio diferido, se pueden activar/ desactivar las opciones compatibles con el programa.
Cancelación del ciclo de indicación acústica	Al finalizar el programa, la secadora emite una advertencia sonora. Mantenga pulsado el botón de opción de "Secado delicado" durante 3 segundos para cancelar este sonido. Cuando pulsa este botón, oirá una advertencia acústica que indica que la opción ha sido cancelada, y el producto no emitirá la advertencia acústica cuando se complete el programa.
Bloqueo para niños	Hay una opción de bloqueo infantil para evitar cambios en el flujo del programa cuando se pulsan las teclas durante el programa. Para activar la función de bloqueo infantil, el usuario debe pulsar simultáneamente los botones «Delicado» y «Antiarrugas» durante 3 segundos. Cuando el bloqueo infantil se activa, todas las teclas se desactivan. El bloqueo infantil no se desactiva automáticamente al final del programa. Para desactivar el bloqueo infantil al final del programa, ponga el botón de selección de programas en la posición «Off» (Apagado). A continuación, ponga el botón de selección de programas en la primera posición. El bloqueo infantil sigue activo. Para desactivar el bloqueo infantil, el usuario debe pulsar los botones «Delicado» y «Antiarrugas» simultáneamente durante 3 segundos. Al activar/desactivar el bloqueo infantil, los LED de la opción «Delicado» y Antiarrugas» parpadeará y se escuchará un aviso sonoro. Advertencia: cuando el electrodoméstico está en funcionamiento o el bloqueo infantil está activo, al girar el mando de selección de programa, escuchará un aviso audible. Incluso si ajusta el mando de programa a otro programa, el programa anterior seguirá funcionando. Para seleccionar un nuevo programa, es necesario desactivar el bloqueo infantil y, a continuación, ajustar el botón de selección de programas.

5.2.2. Inicio del programa

El indicador LED de Inicio/Pausa parpadea durante la selección del programa. Pulse el botón de Inicio/Pausa para iniciar el programa. El LED de Inicio/Pausa indica que el programa ha comenzado y se encenderá el LED que indica el secado.

Programa	Descripción
Algodón secado extra	Este programa seca tejidos gruesos y multicapa, como toallas de ducha, sábanas, almohadas y albornoces, a alta temperatura para que pueda colocarlos en un armario.
Algodón seco armario	Este programa seca pijamas, ropa interior, manteles de algodón, etc., para que pueda colocarlos en un armario.
Algodón con plancha	Este programa seca prendas de algodón y las prepara para el planchado. La colada retirada de la máquina saldrá húmeda.
Sintético en seco armario	Este programa seca prendas sintéticas como camisas, camisetas y blusas, a menor temperatura que los programas para algodón, para que pueda colocarlas en un armario.
Sintético con plancha	Este programa seca prendas sintéticas como camisas, camisetas y blusas, a menor temperatura que los programas para algodón, y las prepara para el planchado. La colada retirada de la máquina saldrá húmeda.
Delicado	Este programa seca prendas finas como camisas, blusas y prendas de seda, a baja temperatura y las deja listas para vestir.
Mezcla	Este programa seca prendas con mezcla de algodón y sintéticos que no destiñan y las deja listas para vestir.
Cuidado de bebé	Este programa seca ropa delicada de bebés a baja temperatura y las deja listas para vestir.
Vaqueros	Este programa se utiliza para secar vaqueros.
Programas de tiempo	Para lograr el nivel de secado necesario a baja temperatura, puede utilizar los programas de tiempo de 10 min., 30 min., y 60 min. Independientemente del nivel de secado, el programa se parará a la hora deseada.
Refrescar	Este programa proporciona ventilación durante 10 minutos sin aplicar calor para ayudar a refrescar las prendas.
Exprés 29'	2 kg de camisas de algodón centrifugadas a alta velocidad en la lavadora se secarán en 29 minutos.
Camisas 12'	En 12 minutos, 2 o 3 camisas estarán listas para planchar.

IMPORTANTE: No abra la puerta de carga durante el funcionamiento del programa. Si tiene que abrir la puerta, no la mantenga abierta mucho tiempo.

5.2.3. Modo de ahorro de energía

Si no pulsa ninguna tecla durante 15 minutos en el paso de selección del programa, la secadora pasará al modo de ahorro de energía para reducir el consumo. El LED de «Fin» parpadeará; es decir, estará encendido durante 0,5 segundos y apagado durante 3 segundos. Para seleccionar un programa y ponerlo en marcha, hay que apagar y encender la máquina.

5.2.4. Indicadores de progreso del programa

El indicador de seguimiento de programa muestra el progreso de funcionamiento del mismo. Al comienzo de los pasos de cada programa se enciende el correspondiente indicador LED y se apaga una vez que se ha completado.

Secado:

 Permanece encendido durante todo el proceso de secado hasta que alcance el nivel de secado "Refrigeración".

Refrigeración:

 Se enciende cuando llega al nivel de secado "Refrigeración" y permanece encendido hasta el siguiente paso.

Fin:

Se enciende al final del programa.

Durante el programa

Si abre la puerta cuando el programa esté funcionando, el producto pasará al modo de espera. Una vez cerrada la puerta, pulse el botón Inicio/Pausa para retomar el programa.

No abra la puerta de carga durante el funcionamiento del programa. Si tiene que abrir la puerta, no la mantenga abierta mucho tiempo.

Fin de programa

Una vez finalizado el programa, se encienden los indicadores LED de Inicio/Pausa, el nivel del depósito de agua, de limpieza de filtro y de limpieza del condensador. Además, al finalizar el programa, la secadora emite una advertencia sonora. Puede sacar la colada y la máquina estará lista para ser cargada de nuevo.

IMPORTANTE: Limpie el filtro de pelusas después de cada programa. Vacíe el depósito de agua después de cada

programa.

IMPORTANTE: Si no saca la colada cuando finalice el programa, se activa de forma automática la fase Antiarrugas de 1 hora. Este programa hace girar el tambor a intervalos regulares para evitar arrugas.

5.3. Información sobre la luz del tambor

- Este producto incluye la luz LED del tambor. La luz funciona automáticamente al abrir la puerta. Y se cierra automáticamente después de un tiempo.
- No es una opción ajustable para que el usuario la abra o la cierre.
- Por favor, no intente reemplazar o modificar la luz LED.

	OPCIONES					
PROGRAMAS	Inicio diferido:	Cancelación de la advertencia sonora	Bloqueo para niños	Delicado	Nivel de secado	Antiarrugas
Algodón secado extra	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Algodón seco armario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Algodón con plancha	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sintético en seco armario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sintético con plancha	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delicado	✓	✓	√	√(default)	x	✓
Mezcla	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuidado de bebé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vaqueros	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60 min	✓	✓	✓	Х	Х	✓
30 min	✓	✓	✓	х	х	✓
10 min	✓	✓	✓	х	Х	✓
Ventilar	✓	✓	✓	Х	Х	✓
Exprés 29'	✓	✓	✓	Х	Х	✓
Camisas 12'	✓	✓	✓	Х	Х	✓
Х	No seleccionable					
✓	Seleccionable					

ATENCIÓN: Las opciones "Delicado" y "Nivel de secado" no se pueden seleccionar al mismo tiempo en ninguno de los programas.


6. LAVADO Y CUIDADO

IMPORTANTE: No utilice productos químicos industriales para la limpieza de su secadora. No utilice la secadora si ha sido limpiada con productos químicos industriales.

6.1. Limpieza del filtro de pelusas

MPORTANTE: NO OLVIDE LIMPIAR EL FILTRO DE PELUSAS DESPUÉS DE CADA USO.

Para limpiar el filtro de pelusas:

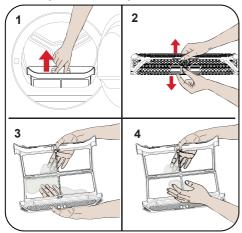


- 1. Abra la puerta de carga.
- 2. Tire del filtro de pelusas para sacarlo.
- 3. Límpielo con las manos o con un trapo suave.
- 4. Cierre y reajuste el filtro de pelusas.

Después de que la secadora haya sido usada por un determinado periodo de tiempo, si se encuentra con una capa que obstruya la superficie del filtro, lávelo con agua caliente para retirar la capa. Seque bien el filtro antes de volver a instalarlo.



6.2. Vaciado del depósito de agua

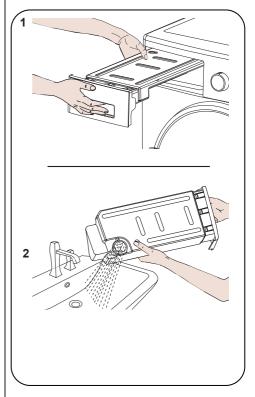


- 1. Tire de la cubierta del cajón y saque el depósito con cuidado.
- 2. Vacíe el agua del depósito.

- 3. Si hay pelusas acumuladas en el tapón de descarga del depósito, límpielas con agua.
- 4. Vuelva a ajustar el depósito de agua.
- IMPORTANTE: No quite nunca el depósito mientras el programa esté en funcionamiento. El agua condensada en el depósito de agua no es apta para el consumo humano.
- MPORTANTE: NO OLVIDE VACIAR EL DEPÓSITO DE AGUA DESPUÉS DE CADA USO.

6.3. Limpieza del condensador

IMPORTANTE: Limpie el condensador cuando vea la advertencia "Limpieza del condensador".

IMPORTANTE: INCLUSO SI NO SE ENCIENDE EL LED DE ADVERTENCIA DE "LIMPIEZA DEL CONDENSADOR": LIMPIE EL CONDENSADOR DESPUÉS DE CADA 15 SECADOS O UNA VEZ AL MES.

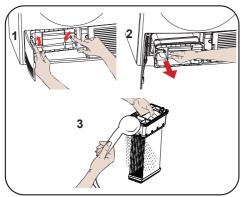

Si se ha completado el proceso de secado, abra la puerta de carga y espere a que se enfríe la ropa.

- 1. Abra el zócalo y suelte los 2 cierres de la tapa del condensador.
- 2. Agarre el condensador por la parte de plástico y tire de ella.
- 3. Límpielo con un cabezal de ducha y espere a que se escurra el aqua.
- 4. Inserte completamente el condensador en su sitio y bloquee los 2 cierres.
- 5. Cierre la cubierta del zócalo

6.4. Limpieza del sensor de humedad



Dentro de la máquina existen sensores de humedad que detectan si la colada está seca o no.

Para limpiar los sensores:


- 1. Abra la puerta de carga de la máquina.
- 2. Si la máquina aún está caliente debido al proceso de secado, espere a que se enfríe.
- 3. Con un trapo suave impregnado en vinagre limpie las superficies metálicas del sensor y séquelas.
- MPORTANTE: LIMPIE LAS SUPERFICIES METÁLICAS DEL SENSOR 4 VECES AL AÑO.
- IMPORTANTE: No utilice instrumentos metálicos para limpiar las superficies metálicas del sensor.

ADVERTENCIA: Debido al riesgo de incendio y explosión, no utilice soluciones, agentes limpiadores o productos parecidos para limpiar los sensores.

6.5. Limpieza de la superficie interior de la puerta de carga

IMPORTANTE: NO OLVIDE LIMPIAR LA SUPERFICIE INTERIOR DE LA PUERTA DE CARGA DESPUÉS DE CADA SECADO.

Abra la puerta de carga de la secadora y limpie toda las superficies interiores y las juntas con un trapo suave y seco.

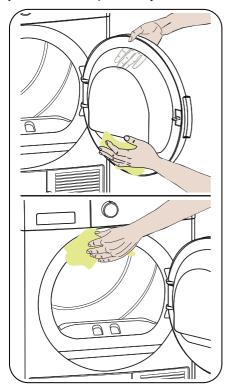

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	ECRON	
Nombre de modelo	ESC700	
Altura	Min: 845 mm / Max: 855 mm*	
Ancho	596 mm	
Profundidad	563 mm	
Capacidad (máx.)	7 kg**	
Peso neto (con puerta de plástico)	35,2 kg	
Peso neto (con puerta de cristal)	37,5 kg	
Voltaje	220-240 V	
Potencia	2700 W	

^{*}Altura mínima: Altura sin ajustar las patas regulables. *Altura máxima: Altura con las patas regulables ajustadas al máximo.

IMPORTANTE: Para mejorar la calidad de la secadora, se pueden realizar modificaciones de las especificaciones técnicas sin previo aviso.

IMPORTANTE: Los valores declarados han sido obtenidos en un laboratorio según la correspondiente normativa. Estos valores pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales y del uso de la secadora.

^{**}Peso de las prendas secas antes de ser lavadas.

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Su secadora está equipada con sistemas que verifican constantemente el buen funcionamiento de la misma durante el proceso de secado y le advierte en caso de que algo no esté funcionando bien.

ADVERTENCIA: Si el problema persiste, incluso si usted ha seguido todos los pasos de este apartado, póngase en contacto con el distribuidor o con un proveedor de servicios autorizado. Nunca trate de reparar el producto si no funciona.

PROBLEMA	мотіvo	SOLUCIÓN	
El proceso de secado lleva mucho tiempo.	La superficie del filtro de pelusa podría estar obstruida.	Lave el filtro con agua tibia.	
	El condensador podría estar obstruido.	Limpie el condensador.	
	Puede que las rejillas de ventilación de la parte delantera de la máquina estén cerradas.	Abra las puertas/ventanas para evitar que la temperatura ambiente aumente demasiado.	
	Puede haber una capa de cal en el sensor de humedad.	Limpie el sensor de humedad.	
	La secadora podría estar sobrecargada con la colada.	No sobrecargue la secadora.	
	La colada podría estar insuficientemente centrifugada.	Seleccione una velocidad de centrifugado más alta en su lavadora.	
La colada sale húmeda después del proceso de secado.	La colada que sale caliente tras el proceso de secado suele estar más húmeda.		
	El programa utilizado podría no ser el adecuado para el tipo de ropa.	Consulte las etiquetas de cuidado de las prendas de la colada, seleccione un programa adecuado para el tipo de colada y, además, utilice los programas de tiempo.	
	La superficie del filtro de pelusa podría estar obstruida.	Lave el filtro con agua tibia.	
	El condensador podría estar obstruido.	Limpie el condensador.	
	La secadora podría estar sobrecargada con la colada.	No sobrecargue la secadora.	
	La colada podría estar insuficientemente centrifugada.	Seleccione una velocidad de centrifugado más alta en su lavadora.	
No se puede abrir la secadora o no se puede iniciar el programa. La secadora no se pone en marcha cuando se ajusta.	Puede que la secadora no esté enchufada.	Asegúrese de que el enchufe esté colocado en la toma de corriente.	
	La puerta de carga podría estar abierta.	Asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada.	
	Es posible que no haya ajustado un programa o que no haya pulsado la tecla Inicio/Pausa.	Asegúrese de que se ha ajustado el programa y que la secadora no está en modo de espera (pausa).	
	El bloqueo infantil podría estar activo.	Desactive el bloqueo infantil.	

PROBLEMA	мотіvo	SOLUCIÓN	
El programa se ha interrumpido sin motivo.	Es posible que la puerta de carga no esté bien cerrada.	Asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada.	
	Puede que haya habido un corte de luz.	Pulse la tecla Inicio/Pausa para iniciar el programa.	
	El depósito de agua podría estar lleno.	Vacíe el depósito de agua.	
La ropa se ha encogido, apelmazado o deteriorado.	El programa utilizado podría no ser el adecuado para el tipo de ropa.	Consulte las etiquetas de cuidado de las prendas de la colada, seleccione un programa adecuado para el tipo de colada.	
Fuga de agua en la puerta de carga.	Puede haber pelusas acumuladas en las superficies interiores de la puerta de carga y en las superficies de la junta de la puerta de carga.	Limpie las superficies interiores de la puerta de carga y las superficies de la junta de la puerta de carga.	
La puerta de carga se abre sola.	Es posible que la puerta de carga no esté bien cerrada.	Empuje la puerta de carga hasta que oiga el sonido de cierre.	
El símbolo de advertencia del depósito de agua está encendido/ parpadeando.	El depósito de agua podría estar lleno.	Vacíe el depósito de agua.	
	La manguera de descarga de agua podría estar doblada.	Si el producto está conectado directamente a la salida de agua, compruebe la manguera de descarga de agua.	
El símbolo de advertencia de limpieza del intercambiador de calor está encendido.	El intercambiador de calor podría estar sucio.	Limpie el intercambiador de calor.	
El símbolo de advertencia de limpieza del condensador está	El filtro de pelusas podría estar sucio.	Limpie el filtro.	
encendido.	La base del filtro podría estar obstruida por las pelusas.	Limpie la base del filtro.	
	El condensador podría estar sucio.	Limpie el condensador.	
El programa no puede iniciarse y el LED de advertencia del filtro parpadea	La base del filtro podría estar obstruida por las pelusas.	Limpie la base del filtro.	
	Es posible que haya una capa que cause una obstrucción en la superficie del filtro de pelusas.	Lave el filtro con agua tibia.	
	El condensador no puede colocarse.	Sustituya el condensador.	
No co puede iniciar el progresso-	El condensador y el filtro no pueden colocarse.	Sustituya el filtro y el condensador.	
No se puede iniciar el programa y los LED de advertencia del condensador y del filtro parpadean	Los LED de advertencia del filtro y del condensador parpadean, a pesar de que el filtro y el condensador están colocados	Llame al servicio técnico.	

9. AVISOS AUTOMÁTICOS DE ERROR Y QUÉ HACER

Su secadora está equipada con un sistema de detección de fallos incorporado, indicado por una combinación de luces de funcionamiento intermitentes. A continuación se muestran los códigos de fallo más comunes.

Código de error	Solución
E03 Drying — O 3h O Cooling — O 6h End / 3 — O 9h	Si el problema no se soluciona, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado más cercano.
E04 O O O Drying	Contacte con la empresa de servicio autorizada más cercana.
E05 O O O Drying — 3h O Cooling — 6h End / 3 — 9h Ø	Contacte con la empresa de servicio autorizada más cercana.
E06 O O O Drying — 3h Cooling — 6h End / 3 — 9h	Contacte con la empresa de servicio autorizada más cercana.
E08 O O O Drying A 3h O Cooling A 6h End / Ø, A 9h	Puede haber fluctuación de tensión en la red. Espere hasta que el voltaje sea el apropiado para el rango de funcionamiento.


10. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL E INFORMACIÓN DE EMBALAJE

10.1. Información de embalaje

El embalaje de este producto está hecho con material reciclado. No deseche el embalaje junto con desechos domésticos o de otro tipo. En lugar de eso, llévelo al punto de recogida establecido por las autoridades locales.

11. DESCRIPCIÓN DE LA ETIQUETA ENERGÉTICA Y AHORRO DE ENERGÍA

11.1. Etiquetado energético

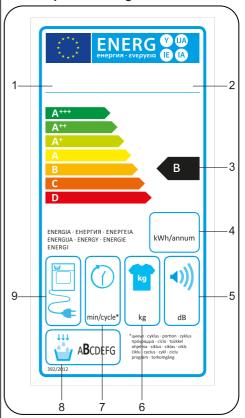

- 1. Marca
- 2. Modelo
- 3. Clase energética
- 4. Consumo de energía anual
- 5. Ruido durante el secado
- 6. Capacidad de ropa seca
- 7. Tiempo del ciclo Algodón seco armario
- 8. Eficiencia de condensación
- 9. Tecnología de la máquina

11.2. Eficiencia energética

- Debe usar la secadora a plena capacidad, pero asegúrese de no sobrecargarla.
- Lave las prendas a la mayor velocidad de centrifugado posible. Esto reducirá el tiempo de secado y el consumo de energía.
- Asegúrese de secar juntas el mismo tipo de prendas.
- Siga las recomendaciones del manual de usuario para seleccionar el programa.
- Para la circulación de aire, deje una distancia adecuada entre las paredes laterales y trasera de la secadora. No cubra las rejillas de la parte delantera de la máquina.
- A menos que sea necesario, no abra la puerta de la máquina durante el secado. Si tiene que abrirla, no la mantenga abierta mucho tiempo.
- No añada nuevas prendas (mojadas) durante el proceso de secado.
- Las fibras y las pelusas que se desprenden de la colada durante el proceso de secado van a parar a los "filtros de pelusas". Asegúrese de que los filtros están limpios antes y después de cada uso.
- En los modelos con condensador, asegúrese de limpiar el condensador, al menos, una vez al mes o después de 30 usos.
- Durante el proceso de secado, el lugar donde esté instalada la secadora tiene que estar bien ventilado.

FICHA DE PRODUCTO			
Cumple con la normativa delegada de la Comisión (EU) No 392/2012			
Nombre del proveedor o marca	ECRON		
Nombre de modelo	ESC700		
Capacidad máxima (kg)	7		
Tipo de secadora	Condensadora		
Clase de eficiencia energética (1)	В		
Consumo energético anual (kWh) (2)	504		
Automático o no automático	Automático		
Consumo de energía del programa estándar de algodón a plena carga (kWh)	4,18		
Consumo de energía del programa estándar de algodón a media carga (kWh)	2,31		
Consumo de potencia del modo apagado del programa estándar de algodón a plena carga $P_{o}\left(W\right)$	0,5		
Consumo de potencia del modo encendido del programa estándar de algodón a plena carga P _L (W)	1,0		
Duración del modo encendido (min.)	n/a		
Programa estándar de algodón (3)			
Tiempo del programa estándar de algodón a plena carga, T _{secado} (min.)	125		
Tiempo del programa estándar de algodón a media carga, T _{secado1/2} (min.)	70		
Tiempo estimado del programa estándar de algodón a plena y media carga (T,)	94		
Clase de eficiencia de condensación (4)	В		
Eficiencia de condensación media del programa estándar de algodón a plena carga $\mathbf{C}_{ ext{secado}}$	81%		
Eficiencia de condensación media del programa estándar de algodón a media carga $\mathbf{C}_{\text{secado1/2}}$	81%		
Eficiencia de condensación estimada del programa estándar de algodón a plena y media carga $\mathbf{C}_{\rm t}$	81%		
Nivel de potencia acústica del programa estándar de algodón a plena carga (5)	65		
Integrado	No		

- (1) Escala de A+++ (el más eficiente) a D (el menos eficiente)
- (2) Consumo energético basado en 160 ciclos de secado con el programa estándar para algodón a plena o media carga, y los modos de bajo consumo. El consumo de energía real por ciclo dependerá de cómo se use el aparato.
- (3) El programa "Algodón seco armario" usado a plena o media carga es el programa de secado estándar al que se refiere la información de las etiquetas de las prendas. Este programa es apto para el secado de prendas de algodón mojadas normales y el programa más eficiente en términos de consumo energético para algodón
- (4) Escala de G (el menos eficiente) a A (el más eficiente)
- (5) Valor medio ponderado L wA expresado en dB(A) re 1 pW

GARANTÍAS

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS

El empresario será responsable de las faltas de conformidad que existan en el momento de la entrega del bien.

Cuando al consumidor o usuario le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al empresario por la falta de conformidad, podrá reclamar directamente al productor con el fin de conseguir que el bien sea puesto en conformidad.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de 3 años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el empresario y el consumidor podrán pactar un plazo menor, que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME

Si el producto o bien adquirido no fuera conforme con el contrato, para ponerlo en conformidad, el consumidor o usuario tendrá derecho a elegir entre la reparación o la sustitución, salvo que una de estas dos opciones resultare imposible o que, en comparación con otra medida correctora, suponga costes desproporcionados para el empresario, así como si la medida correctora alternativa se podría proporcionar sin mayores inconvenientes para el consumidor o usuario.

Las medidas correctoras para la puesta en conformidad:

- Será gratuita para el consumidor o usuario. Dicha gratuidad comprenderá los gastos de envío, transporte, mano de obra o materiales.
- 2. Deberán llevarse a cabo en un plazo razonable.
- 3. Deberán realizarse sin mayores inconvenientes para el consumidor o usuario.

Las medidas correctoras para poner el bien en conformidad suspenden el cómputo del plazo de tres años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado. Durante el año posterior a la entrega del bien ya conforme, el empresario responderá de las faltas de conformidad que motivaron la puesta en conformidad, presumiéndose que se trata de la misma falta de conformidad cuando se reproduzcan los defectos del mismo origen que los inicialmente manifestados.

3.- DERECHO A LA REDUCCIÓN DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El consumidor o usuario podrá exigir una reducción proporcionada del precio o la resolución del contrato en cualquiera de los siguientes supuestos:

- la puesta en conformidad del bien resulte imposible o desproporcionada.
- El empresario no haya llevado a cabo la reparación o la sustitución de los bienes o no lo haya hecho en un plazo razonable.
- Aparezca cualquier falta de conformidad después del intento del empresario de poner los bienes en conformidad.
- La falta de conformidad sea de tal gravedad que se justifique la reducción inmediata del precio o la resolución del contrato.
- El empresario haya declarado que no pondrá los bienes en conformidad en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor o usuario.

La reducción del precio será proporcional a la diferencia existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega de haber sido conforme con el contrato y el valor que el bien efectivamente entregado tenga en el momento de dicha entrega. No obstante, la resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.





Directly imported

Importado por Eroski S. Coop.. Bº San Agustín, s/n. 48230 Elorrio (Bizkaia).

N.I.F. F 20033361. Fabricado en Turquía TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: 944 943 444

www.eroski.es









Para desprenderse de este aparato no lo tire directamente a la papelera. Acójase al plan gratuito de recogida selectiva de su comunidad o del punto de venta en el que adquiera el sustituto de este producto.

52382471-230109-02