


ecron ▶
makes it easy

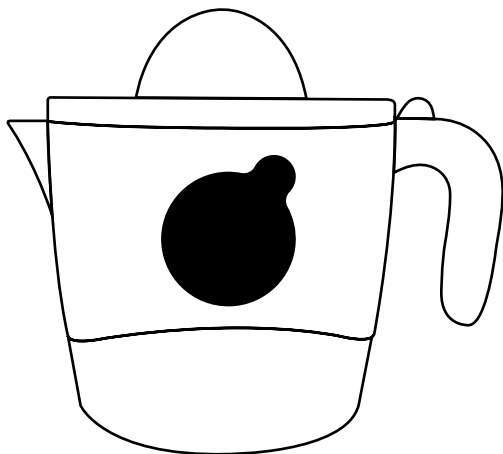

Manual de usuario /
User manual

ES
EN

J8881
EXPRIMIDOR
JUICER

Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar el aparato. En él encontrará consejos importantes relativos al uso, mantenimiento y limpieza del aparato.

Guarde este manual en un lugar seguro y consérvelo para posteriores consultas.

Before using the appliance, please read all the safety instructions included in this manual carefully. In it you will find important advice on how to use, maintain and clean the appliance.

Put this manual in a safe place and keep it so that you can refer to it another time.

► IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Lea con atención las instrucciones y guárdelas con el aparato. Asegúrese de que ha entendido bien las medidas de seguridad aquí mencionadas.
2. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no se utilice, antes de limpiarlo o montar y desmontar las piezas.
3. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.
4. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
5. Los aparatos pueden utilizarlo personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso


del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

6. Los niños no deben jugar con el aparato.
7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro
8. Este aparato está destinado a utilizarse en aplicaciones domésticas y análogas, tales como:
 - zonas de cocinas reservadas para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - granjas;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - en entornos tipo habitación de hotel.
9. Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que el suministro eléctrico es compatible con el voltaje y el tipo de corriente especificado en la carcasa (placa de especificaciones).
10. No sumerja la unidad motor en el agua ni la enjuague bajo el grifo. Limpie la unidad motor con un paño húmedo.
11. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no se utilice y antes de limpiar.

ES

12. Si el aparato funciona mal, o si el cable de alimentación o la clavija están dañados, deje de usarlo. Devuélvalo al fabricante o llévelo al servicio técnico autorizado para que lo repare. No intente repararlo usted mismo.
13. No utilice este aparato en exteriores.
14. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera, ni donde los niños puedan agarrarlo. No deje que el cable toque superficies calientes.
15. Este aparato es sólo para uso doméstico. No utilice este aparato para un uso distinto del que se le ha destinado.
16. No supere la capacidad máxima del vaso que es de 0.5 l.
17. No exprima la fruta de forma continua demasiado tiempo. El motor puede sobrecalentarse. Si el exprimidor se usa de forma continua durante 3 minutos, necesitará un tiempo para enfriarse por completo antes de volver a usarse.
18. No exprima la fruta de forma continua más de 3 veces y deje descansar al menos 15 segundos entre 2 ciclos.
19. Las instrucciones sobre cómo limpiar las superficies en contacto con los alimentos se indican en el apartado "Instrucciones de uso" del manual.







► DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

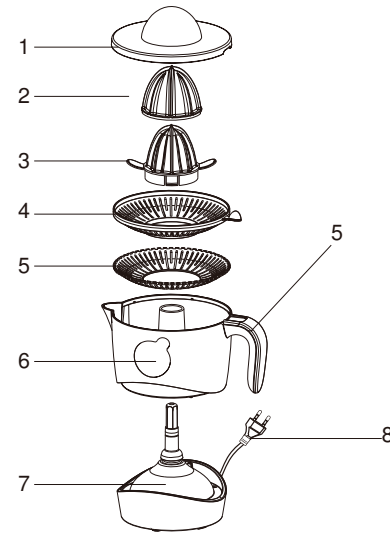

1. Tapa transparente
2. Cono grande
3. Cono pequeño
4. Filtro A
5. Filtro B
6. Vaso para zumo
7. Unidad motor
8. Cable y clavija

► INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque el vaso para zumo (6) en la unidad motor (7), (Fig. 1), gírela hacia la derecha para bloquearla.
2. Coloque el filtro A (4) en el filtro B (5), gírelo a ambos lados para colocarlo en su posición. Coloque el cono pequeño (3) en el eje de la unidad motor (Fig. 2).
3. Enchufe el aparato.
4. Corte fruta blanda (naranja, limón, pomelo, etc...) por la mitad.
5. Presione suavemente cada mitad de la fruta en el cono. El exprimidor comenzará a funcionar automáticamente girando hacia la derecha y hacia la izquierda (Fig. 3). Si la fruta es demasiado grande, use el cono grande. Coloque el cono grande en el pequeño. Los 2 huecos del cono grande deben ajustarse en los 2 salientes del cono pequeño.
6. Ahora puede disfrutar del zumo.
7. Cuando termine de usar el exprimidor, desenchúfelo. Separe el vaso de zumo, los conos y los filtros (Fig. 4) de la unidad motor. Lave los accesorios (vaso, conos y filtros) bien con agua (Fig. 5-6), séquelos con un paño, monte el aparato y guárdelo en la caja.

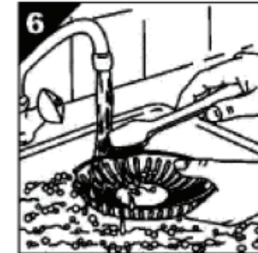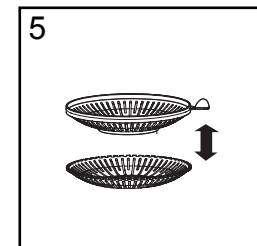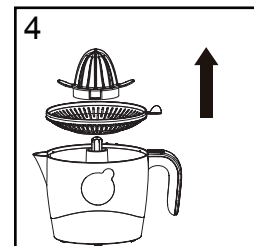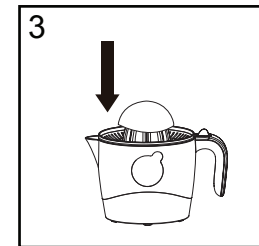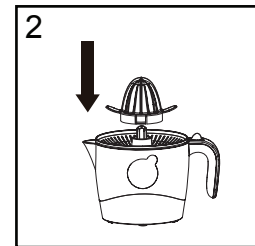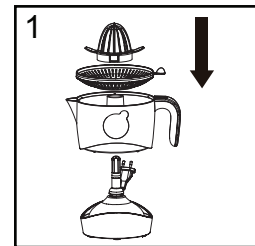

NOTA: No lave los accesorios en el lavavajillas.

ES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MODELO	J8881
Alimentación	220-240 V~ 50 Hz
Potencia	20 W

► GARANTÍAS

La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos:

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS

El empresario será responsable de las faltas de conformidad que existan en el momento de la entrega del bien. Cuando al consumidor o usuario le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al empresario por la falta de conformidad, podrá reclamar directamente al productor con el fin de conseguir que el bien sea puesto en conformidad.

Su responsabilidad se prolongará por un plazo de 3 años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda mano, el empresario y el consumidor podrán pactar un plazo menor, que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME Si el producto o bien adquirido no fuera conforme con el contrato, para ponerlo en conformidad, el consumidor o usuario tendrá derecho a elegir entre la reparación o la sustitución, salvo que una de estas dos opciones resultare imposible o que, en comparación con otra medida correctora, suponga costes desproporcionados para el empresario, así como si la medida correctora alternativa se podría proporcionar sin mayores inconvenientes para el consumidor o usuario. Las medidas correctoras para la puesta en conformidad:

Las medidas correctoras para la puesta en conformidad:

1. Será gratuita para el consumidor o usuario. Dicha gratuidad comprenderá los gastos de envío, transporte, mano de obra o materiales.
2. Deberán llevarse a cabo en un plazo razonable.
3. Deberán realizarse sin mayores inconvenientes para el consumidor o usuario.

Las medidas correctoras para poner el bien en conformidad suspenden el cómputo del plazo de tres años para manifestar la falta de conformidad del bien hasta la entrega del bien reparado. Durante el año posterior a la entrega del bien ya conforme, el empresario responderá de las faltas de conformidad que motivaron la puesta en conformidad, presumiéndose que se trata de la misma falta de conformidad cuando se reproduzcan los defectos del mismo origen que los inicialmente manifestados.

3.- DERECHO A LA REDUCCIÓN DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El consumidor o usuario podrá exigir una reducción proporcionada del precio o la resolución del contrato en cualquiera de los siguientes supuestos:

- la puesta en conformidad del bien resulte imposible o desproporcionada.
- El empresario no haya llevado a cabo la reparación o la sustitución de los bienes o no lo haya hecho en un plazo razonable.
- Aparezca cualquier falta de conformidad después del intento del empresario de poner los bienes en conformidad.
- La falta de conformidad sea de tal gravedad que se justifique la reducción inmediata del precio o la resolución del contrato.
- El empresario haya declarado que no pondrá los bienes en conformidad en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor o usuario.


La reducción del precio será proporcional a la diferencia existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega de haber sido conforme con el contrato y el valor que el bien efectivamente entregado tenga en el momento de dicha entrega. No obstante, la resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

► IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. Read all instructions carefully before you use the appliance
2. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
5. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
6. Children shall not play with the appliance.
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
8. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
9. Prior to connecting the appliance to the power mains, make sure that the voltage rating matches the value on the product ID plate and the electrical system is conforming with the existing regulations.
10. Do not immerse the motor unit in the water nor rinse it under the tap, Clean the motor unit with damp cloth.
11. Unplug the appliance before cleaning or when you do not use it.
12. If the appliance malfunctions, or if the mains cord or the plug is damaged, please stop using. Return it to the manufacturer or the authorized service agent to repair. Do not take it apart by yourself.
13. Do not use the appliance outdoors.

14. Do not hang the cord on the table edge. Do not let the mains cord touch hot surface or hang down where a child could grab it.
15. The appliance is designed for home use, any business purpose use is forbidden.
16. The Capacity of the expressed juice does not exceed the maximum graduation of the cup.
17. Do not continuously operate too long. The motor may overheat. If the juicer has been used continuously for 3 minutes, it may need time to cool down completely before restarting.
18. Keep rest periods at least 15s between two operating squeezed, do not continuously squeeze fruit more than 3 times.
19. Regarding the instructions for cleaning surfaces in contact with food, thanks to refer to the section "How to use your juicer".

► FEATURES OF JUICER

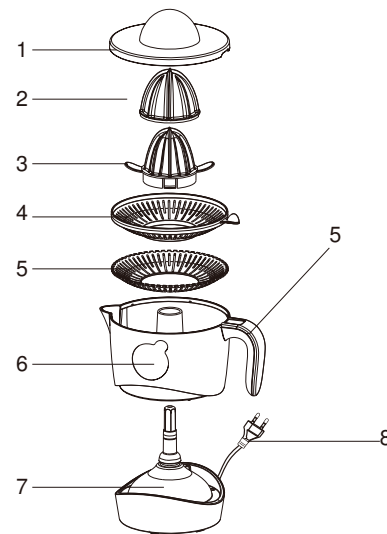







1. Transparent cover
2. Big cone
3. Small cone
4. Filter A
5. Filter B
6. Cup
7. Motor Unit
8. Power cord, plug

EN

► HOW TO USE YOUR JUICER

1. Put the cup (6) on the motor unit (7), (Fig1), turn it clockwise to lock in place.
2. Put the filter A (4) on the filter B (5), turn it left and right to make it in position. Put the small cone (3) on the shaft of the motor unit (Fig2).
3. Plug in the appliance.
4. Cut the orange into 2 pieces.
5. Press gently each half of the orange on the cone. The citrus press will start operating automatically by turning to the right and to the left (Fig3). If the orange is too big, please use the big cone. Put the big cone on the small one, the 2 gaps on the big cone must be locked on the 2 wings on the small cone.
6. Now you can enjoy the delicious juice.
7. When you finish using the juicer, unplug it. Separate the cup, cones and filters (Fig. 4) from the motor unit. Wash the

accessories (cup, cones and filters) thoroughly with water (Fig. 5-6), dry them with a cloth, put the cover on, and store it in the box.

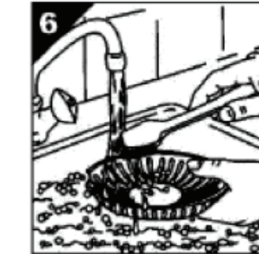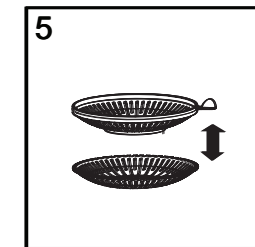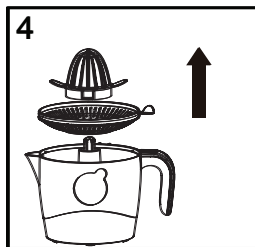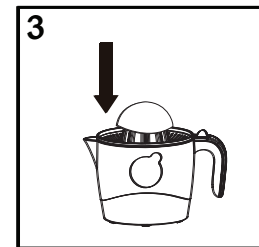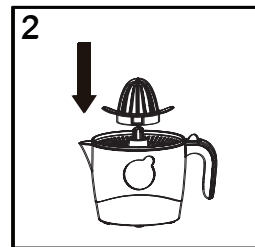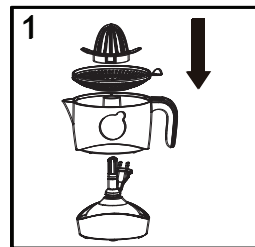

NOTE: Do not wash the accessories in the dishwasher

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
MODEL	J8881
Power supply	220-240 V~ 50 Hz
Power	20 W

► GUARANTEES

As a customer, you have the following rights in accordance with the current Law for the Protection of Consumers and Users:

1.- EXERCISE OF RIGHTS

The seller shall be liable for any lack of conformity existing at the time the goods were delivered.

If it is impossible or excessively burdensome for the consumer or user to claim against the seller for the lack of conformity, they may make a direct claim to the producer for the goods to be brought into conformity.

Their liability will extend to a period of 3 years from the delivery of the goods. In the case of second-hand goods, the seller and the consumer may agree on a shorter period, which must be no less than one year from the date of delivery.

2.- RIGHT TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE NON-CONFORMING PRODUCT

If the product or goods acquired are not in conformity with the contract, in order to bring them into conformity the consumer or user will be entitled to choose between their repair or replacement, unless one of these two options is impossible or its cost to the seller would be disproportionate in comparison with another remedy, and also if the alternative remedy could be provided without any significant inconvenience to the consumer or user. The remedies for bringing the goods into conformity:

1. Must be free of charge for the consumer or user. This gratuity will include the cost of postage, transport, labour and materials.
2. Must be completed within a reasonable time.
3. Must be completed without any significant inconvenience to the consumer or user. The remedies for bringing the goods into conformity will suspend the running of the three-year time period for notification of the lack of conformity of the goods, until the repaired item is delivered. For a year following the delivery of the goods after they have been brought into conformity, the seller shall be liable for the non-conformities that were the cause of their being brought into conformity, providing they are the same non-conformities and the defects occurring again have the same origin as those that originally appeared.

3.- RIGHT TO REDUCTION OF THE PRICE AND TERMINATION OF THE CONTRACT

The consumer or user may demand an appropriate reduction of the price or termination of the contract in any of the following cases:

- It is impossible or disproportionate for the goods to be brought into conformity.
- The seller has not repaired or replaced the goods or has not done so within a reasonable time.
- A lack of conformity arises after the seller's attempt to bring the items into conformity.
- The lack of conformity is sufficiently serious to justify immediate reduction of the price or termination of the contract.
- The seller has declared that they will not bring the items into conformity within a reasonable time or without any significant inconvenience to the consumer or user.

The price reduction shall be proportional to the difference between the value of the goods at the time they were delivered if they had been in conformity with the contract and the value of the goods actually delivered at the time of their delivery. However, termination of the contract will not be justified in the case of a minor non-conformity.

ecron[▶]

makes it easy

Importado por EROSKI, S.COOP
Bº San Agustín, S/N
48230 Elorrio (Vizcaya) CIF.: F20033361
Fabricado en China / Made in China
www.eroski.es

